

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **AUDI A3 Cabrio**
(8P7) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.6, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – AUDI A3 CABRIO (8P7).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Elektrokontaktu aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- HEX uzgalis Nr. H5
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI A3 Cabrio (8P7) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

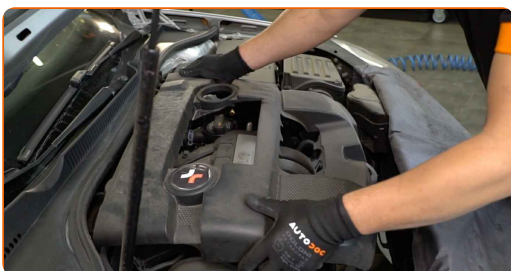

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A3 Cabrio (8P7). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Notīriet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet universālu aerosolu.



5

Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles.




Mainā: aizdedzes spoles – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.

6

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

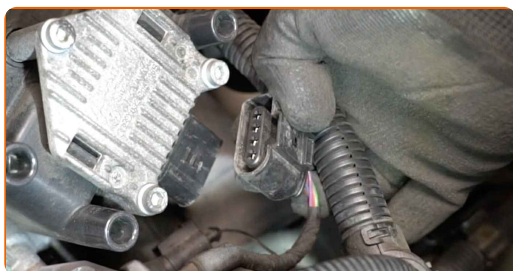

7

Atskrūvējiet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.




9

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā.




10

Pievelciet aizdedzes spoles skrūves. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

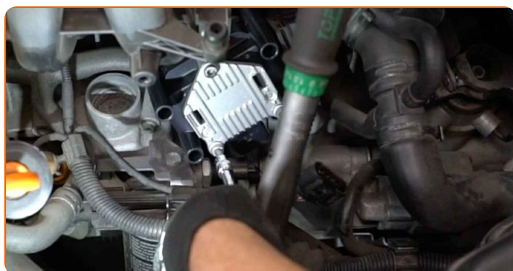

11

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

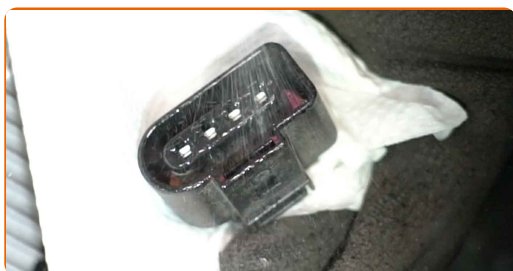


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A3 Cabrio (8P7). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


12

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

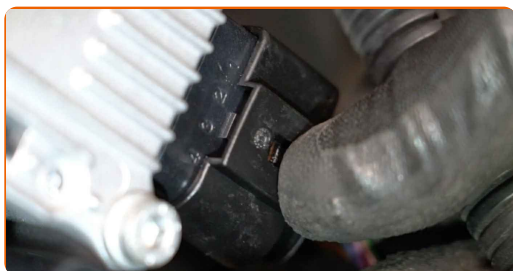

13


Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles.

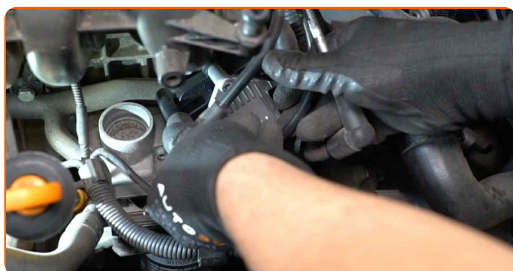

Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A3 Cabrio (8P7). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

14 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

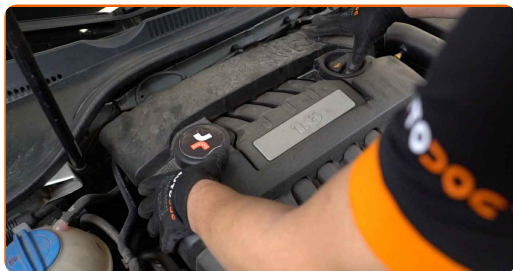

AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A3 Cabrio (8P7). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

15 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

16 Noslāpējiet dzinēju.

17 Noņemiet aizsargvāku.

18 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".