



Kā nomainīt: priekšas  
bremžu suportu **AUDI A3**  
**Hatchback (8P1)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, (+ 3)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

## MAINĀ: BREMŽU SUPORTU – AUDI A3 HATCHBACK (8P1). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Dinamometriskā atslēga
- Stieplū suka
- HEX uzgalis Nr. H7
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviesta
- Plakanais Skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Pretčīkstēšanas smērviesta
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs
- Sprūdatslēga
- Bremžu šķūtenes spailes

**Pirk instrumentus**

Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC ekspertu padomi:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar AUDI A3 Hatchback (8P1) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

**2** Noblokējiet riteņus ar fiksētājiem.



**3** Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



**4** Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.



5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet AUDI A3 Hatchback (8P1) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Pagrieziet grozāmasi uz labo pusī, lai piekļūtu bremžu šķūtenes bīdnim un kluču nodiluma sensoram.



#### Pievērsiet uzmanību!

- Ja izmantojat domkratu, tad 7.soli izpildīt nav iespējams.

**8** Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu.


### Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

**9** Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



**10** Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

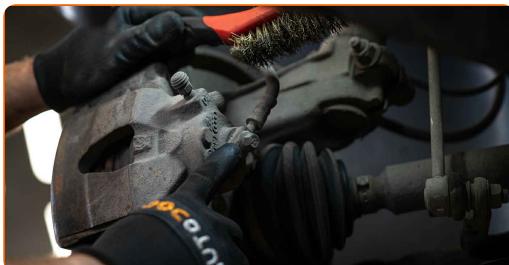


Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

11

Uzstādīt savilcēju uz bremžu šķūtenes.

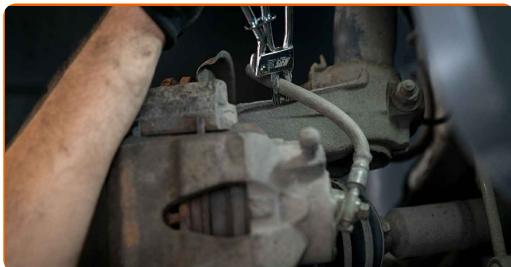


12

Atskrūvējiet bremžu šķūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Pabīdiet bremžu šķūteni malā. Piestipriniet bremžu šķūteni pie automašīnas virsbūves ar āki vai vadu.



13

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

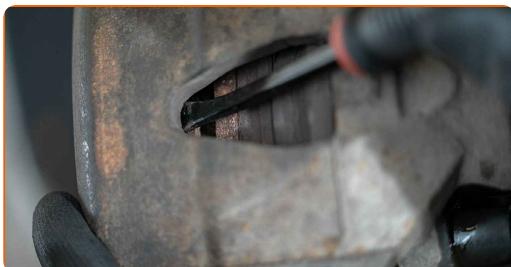


14

Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



15

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojet HEX Nr. H8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

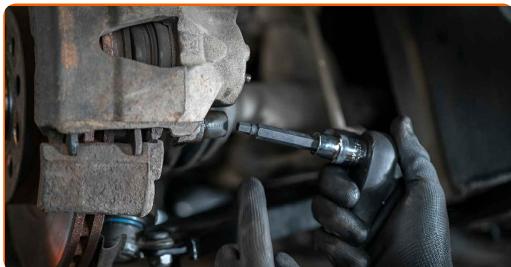

16

Noņemiet bremžu suportu.



Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC iesaka:

- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos.

17

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojet metāla birsti. Apstrādājiet bremžu suporta skavu. Izmantojet bremžu sistēmas tirītāju.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

18

Apstrādājiet bremžu kluču un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.

19

Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.



20

Notīriet bremžu skavas vadīkas un tapas no vecās smērvielas, kā arī iespējamas korozijas. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

## Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

21

Iesmērējiet vadīkas ar speciāli tam paredzētu bremžu smērvielu.



## AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

22

Uzstādīt bremžu suportu kopā ar klučiem.



## Pievērsiet uzmanību!

- Uzstādīt bremžu suportu, sākot ar apakšējo daļu.

23

Ieskrūvējiet vadīklas.



Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC padomi:

- Pieturiet bremžu suportu.

24

Pievelciet vadīklas. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



25

Notīriet bremžu šķūtenes bīdni no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


26

Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šķūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



27

Uzstādīt suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

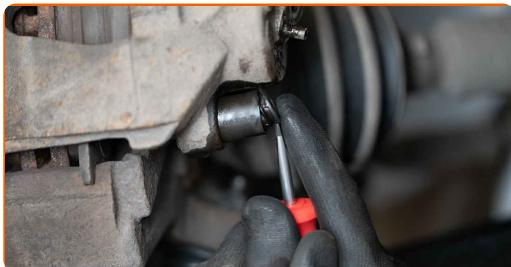

28

Savienojiet ABS devēja kontaktus. Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu.

29

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



30

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot AUDI A3 Hatchback (8P1) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

31

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



32

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



33

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



## Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). Profesionāļi iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suportu – AUDI A3 Hatchback (8P1). Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

34

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".