



Kā nomainīt: ūdens sūkņi  
& zobsiksnas komplekts

**AUDI A3 Hatchback  
(8P1)** - nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TFSI

MAINĀ: ŪDENS SŪKNI & ZOBSIKSNAS KOMPLEKTS –  
AUDI A3 HATCHBACK (8P1). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Hermētikis
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Torx uzgalis T20
- Torx uzgalis T25
- Torx uzgalis T27
- 12 kanšu muciņa nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 13
- HEX uzgalis Nr. H6.
- HEX uzgalis Nr. H8.
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Ūdens sūkņa knaibles
- Knaibles skavām
- Apaļknaibles
- Blīvju kasīklis
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Hidrauliskais pacēlājs
- Domkrats
- Krāsotāju līmlenta
- Mikrošķiedras salvetē
- Spārna pārklājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet AUDI A3 Hatchback (8P1) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet automašīnas akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4 Noņemiet akumulatora klemmes.



5

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



6

Atslābiniet augšējos bufera stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



7

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

8

Atskrūvējiet riteņu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A3 Hatchback (8P1) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

9

Noņemiet riteni.



10

Atskrūvējet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet riteņa arkas vāku.



12

Atskrūvējet spraišplāksnes stiprinājumus zem bufera pastiprinātāja. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**13**

Atskrūvējiet bufera stiprinājumus pie sānu spārniem. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**14**

Atbrīvojiet bufera sānu stiprinājumus. Uzmanīgi noņemiet buferi no stiprinājumiem.

**15**

Nolaidiet automašīnu.

**16**

Atskrūvējiet augšējos bufera stiprinājumus un noņemiet tos. Izmantojiet Torx T 27. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**17**

Atvienojiet miglas lukturu savienotājus.



18

Atvienojiet priekšējā luktura mazgātāja šķūteni.



19

Atskrūvējiet galvenā gaismas luktura stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Izņemiet galveno gaismas lukturi.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
AUTODOC padomi:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

21

Atvienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



22

Atskrūvējiet galvenā gaismas luktura stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Izņemiet galveno gaismas lukturi.

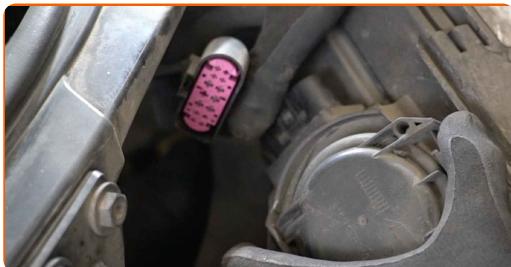


Maiņa: Ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

24

Atvienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



25

Atvienojiet skaņas signāla savienotāju.



26

Atvienojiet gaisa vadu.



27

Atvienojiet skaņas signāla savienotāju.



28

Noņemiet gaisa vadu.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
Ieteikums:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

29

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora savienotāju.



30

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora vadojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



31

Atskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



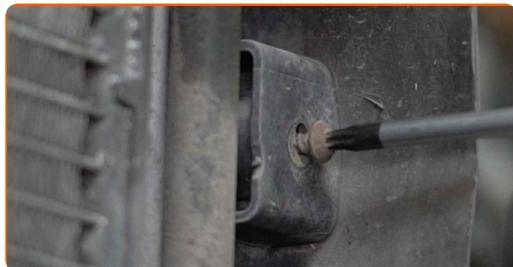
32

Noņemiet bufera pastiprinātāju.



**33**

Atskrūvējiet radiatora gaisa vadotņu stiprinājumus. Izmantojet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**34**

Noņemiet radiatora gaisa vadotnes.

**35**

Atskrūvējiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja šķūtenes. Izmantojet Torx T 20. Izmantojet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**36**

Atvienojiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja šķūtenes.

**37**

Sagatavojet tvertni šķidrumam.



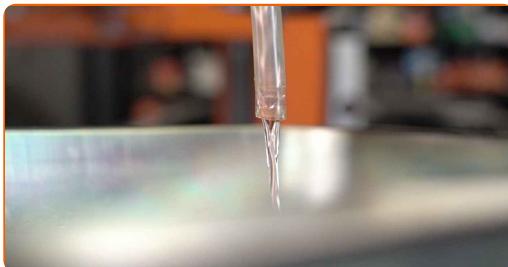
38

Atveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu. Izmantojiet santehnikas knaibles.



39

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
Profesionāli iesaka:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

40

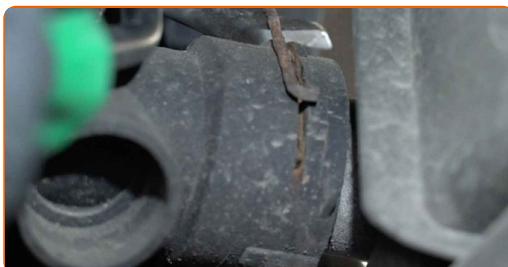
Aizveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu.

41

Atvienojiet apakšējās dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

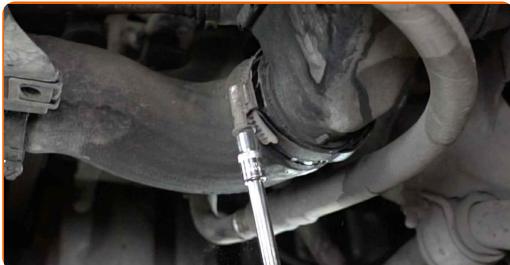
42

Atvienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli. Izmantojiet montāžas sviru.

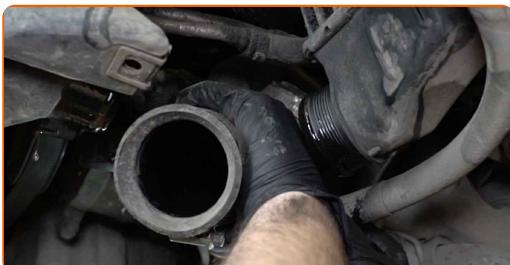


**43**

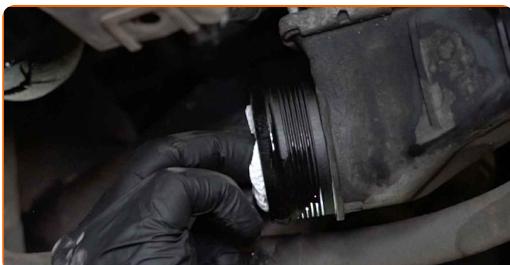
Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**44**

Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

**45**

Pārklājiet starpdzesētāja gaisa vadotni ar mikrošķiedras drāniņu, lai novērstu netīrumu un svešķermēnu iekļūšanu sistēmā.

**46**

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

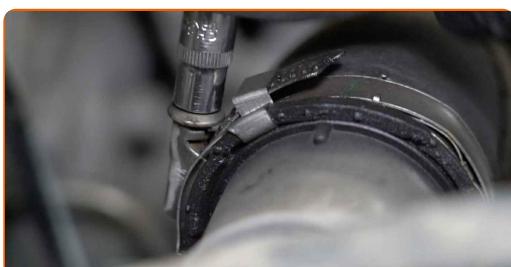


**47**

Notīriet gaisa Šķūtenes stiprinājumu. Izmantojet universālu aerosolu.

**48**

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**49**

Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

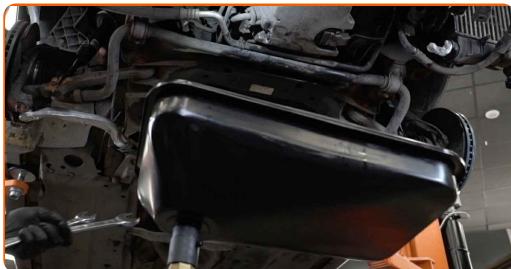
**50**

Pārklājiet starpdzesētāja gaisa vadotni ar mikrošķiedras drāniņu, lai novērstu netīrumu un svešķermēnu iekļūšanu sistēmā.



51

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



52

Atskrūvējiet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra šļūtenes stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.



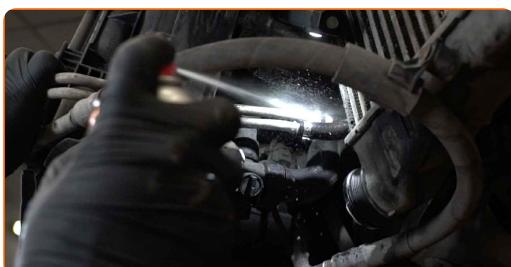
53

Atvienojiet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra šļūteni.



54

Notīriet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra šļūteni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

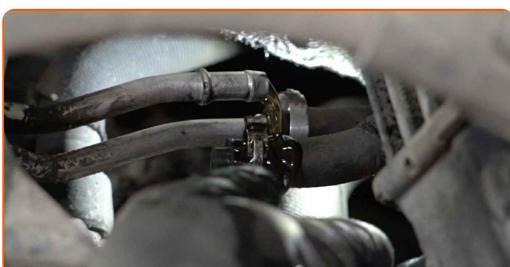


**55**

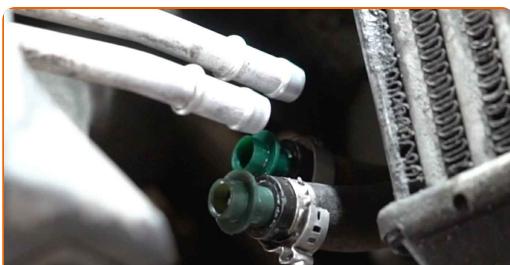
Atvienojiet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra cauruļu skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**56**

Noņemiet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra caurules.

**57**

Noslēdziet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra caurules ar vāciņiem.

**58**

Notīriet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

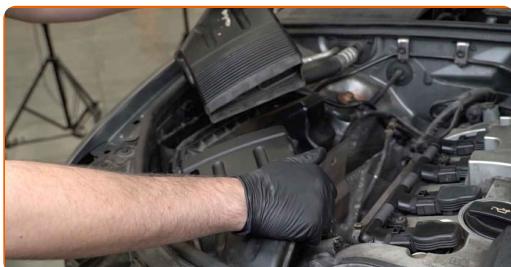


**59**

Atskrūvējiet gaisa ioplūdes kanāla stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.

**60**

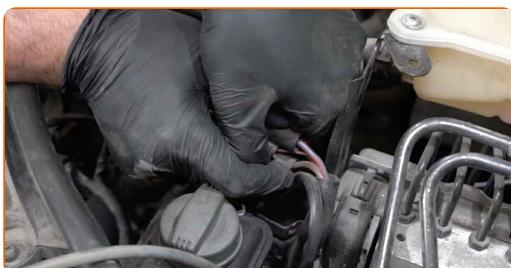
Noņemiet gaisa ioplūdes kanālu.

**61**

Atvienojiet dzinēja dzesēšanas ventilatoru savienotāju.

**62**

Noņemiet vadojuma stiprinājumu.

**63**

Atvienojiet dzinēja dzesēšanas ventilatoru savienotāju.



**64**

Atvienojiet augšējās dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojiet apaļknaibles.

**65**

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.

**66**

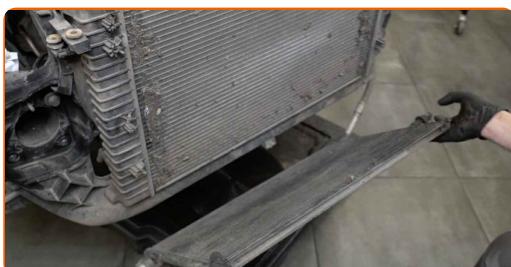
Noņemiet dzinēja pārsega blīvējumu.

**67**

Atskrūvējiet kondicionētāja radiatoria stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**68**

Noņemiet kondicionētāja radiatoria stiprinājumus.



69

Atskrūvējiet dzinēja dzesēšanas radiatoria atbalsta paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



70

Noņemiet dzinēja pārsega slēga trosi.



71

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet domkratu.



72

Noņemiet atbalsta paneli kopā ar dzinēja dzesēšanas radiotoru.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

73

Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.



74

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).

AUTODOC iesaka:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

75

Atskrūvējiet zobsiksnas priekšējā augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**76**

Noņemiet zobsiksnas priekšējo augšējo pārsegu.

**77**

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.

**78**

Noņemiet rievsiksnu.

**79**

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.



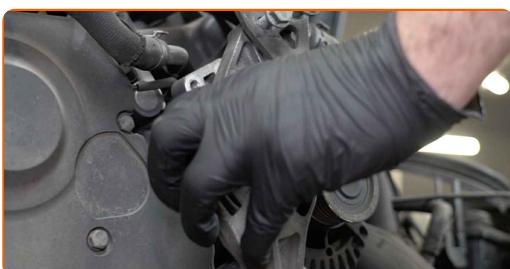
80

Atskrūvējiet kīlrievu siksnes spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



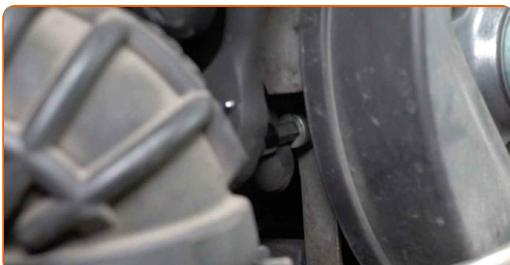
81

Atskrūvējiet kīlrievu siksnes spriegotāja skriemeļa stiprinājumu.



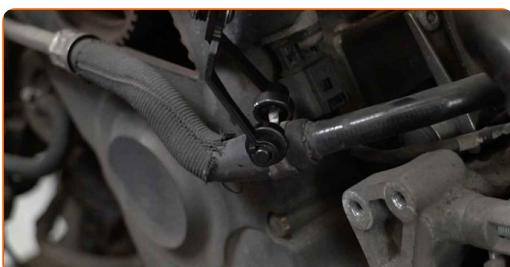
82

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavas stiprinājumu. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



83

Atlaidiet valīgāk dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojet knaibles Clic-R skavām.



84

Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.



85

Atskrūvējiet zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



86

Noņemiet zobsiksnas pārsegu.



87

Notīriet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



88

Noskrūvējiet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



89

Pagrieziet kloķvārpstas pārnesumu. Izmantojet 12 kanšu muciņu Nr.19. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



90

Blokējiet kloķvārpstu. Izmantojiet montāžas sviru.



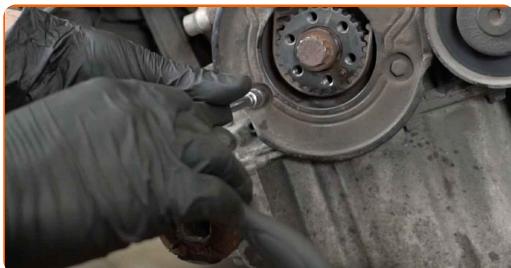
91

Noņemiet kloķvārpstas skriemeli.



92

Noskrūvējiet apakšējā zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



93

Noņemiet nost apakšējā zobsiksnas pārsegū.

94

Veiciet atzīmi uz klokvārpstas pārnesuma.



95

Veiciet atzīmi uz sadales vārpstas pārnesuma.



96

Veiciet atzīmi uz zobsiksnas.



97

Atbrīvojet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet HEX Nr. H8.



98

Atskrūvējet zobsiksnas spiegošanas rullīša stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



99

Noņemiet zobsiksnas parazītrullīti no tā montāžas vietas.



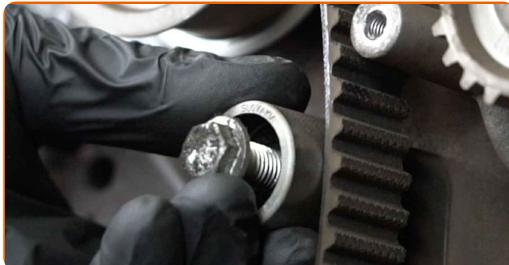
100

Atskrūvējet zobsiksnas spiegošanas rullīša stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

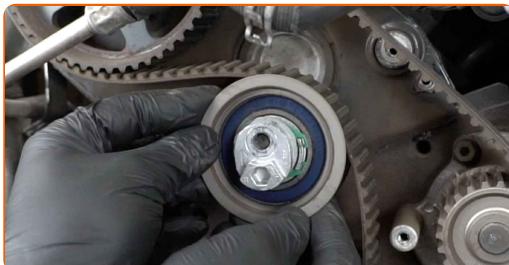


**101**

Noņemiet zobsksnas parazītrullīti no tā montāžas vietas.

**102**

Noņemiet zobsksnas spriegotāja skriemeli.

**103**

Noņemiet zobsksnu.

**104**

Notīriet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.

**105**

Atkrūvējiet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**106**

Noņemiet nost ūdens pumpi.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var izplūst no ūdens sūkņa kanāliem un korpusa.

**107**

Notīriet ūdens sūkņa montāžas pamatni. Izmantojiet blīvju kasīkli. Izmantojiet universālu aerosolu.

**108**

Notīriet ūdens sūkni. Izmantojiet universālu aerosolu.

**109**

Apstrādājiet ūdens sūkņa montāžas pamatni. Izmantojiet hermētiķi.

**110**

Uzstādīt jaunu ūdens sūkni.

**111**

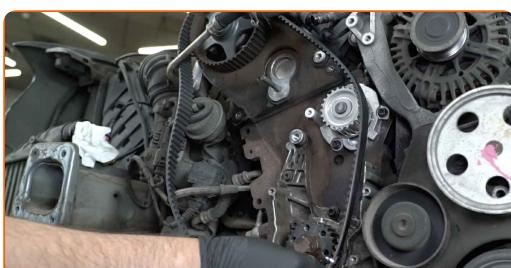
Ieskrūvējiet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**112**

Pievelciet ūdens sūkņa stiprinājumus. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

**113**

Uzstādīt jauno zobsiksnu atbilstoši rūpnīcas markējumam.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
Ieteikums:

- Esiet piesardzīgs(-ga), lai nesabojātu zobsiksnu.

**114**

Uzstādīt zobsiksnas spriegotāja skriemeli.

**115**

Apstrādājiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet hermētiķi.

**116**

Ieskrūvējiet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**117**

Apstrādājiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet hermētiķi.

**118**

Uzstādīt zobsiksnas spriegotājrullītis.



**119**

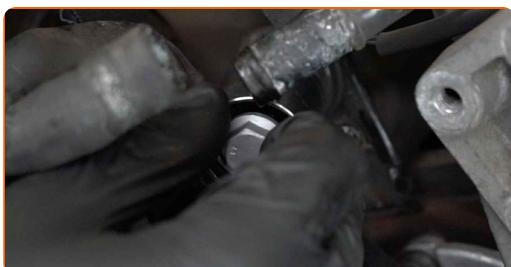
Ieskrūvējiet zobsiksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**120**

Apstrādājiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet hermētiķi.

**121**

Uzstādīt zobsiksnas spriegotājrullītis.

**122**

Ieskrūvējiet zobsiksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



123

Pievelciet zobsiksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



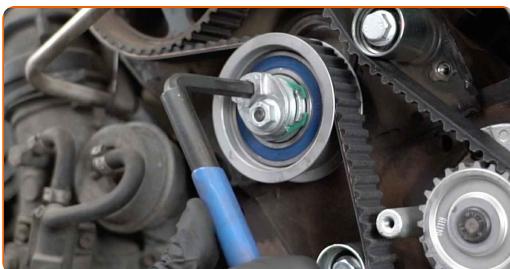
124

Pievelciet zobsiksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



125

Noregulējiet zobsiksnas spriegojumu, pārvietojot spriegotāja skriemeli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet HEX Nr. H6.

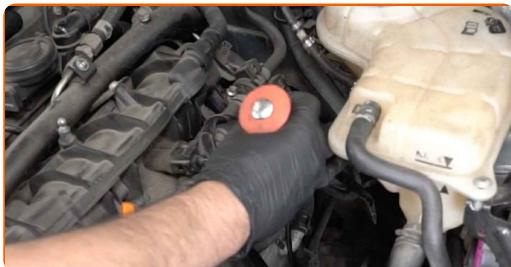


Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
AUTODOC padomi:

- Pārliecieties, vai zobsiknsa ir pareizi nospriegota.

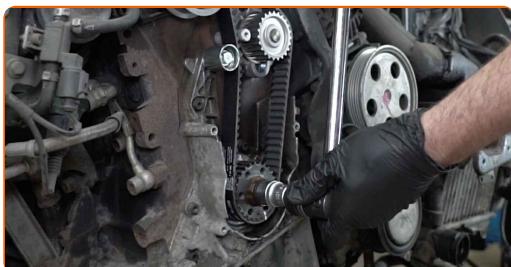
126

Noņemiet nost kloķvārpstas bloķēšanas rīku.



127

Pagrieziet kloķvārpstas pārnesumu. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka visi zobsiksnas komponenti ir pareizi uzstādīti.

128

Pievelciet zobsiksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



**129**

Uzstādīt apakšējo zobsiksnas pārsegu.

**130**

Pievelciet apakšējā zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**131**

Uzstādīt zobsiksnas pārsegu.

**132**

Pievelciet zobsiksnas pārsega stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmantojet Torx T 27. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



**133**

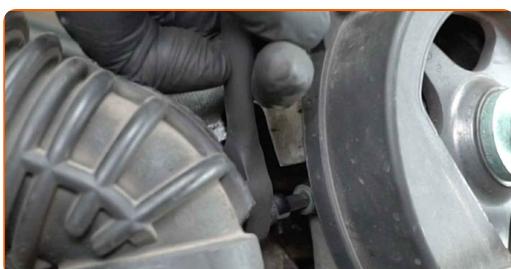
Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šķūteni.

**134**

Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

**135**

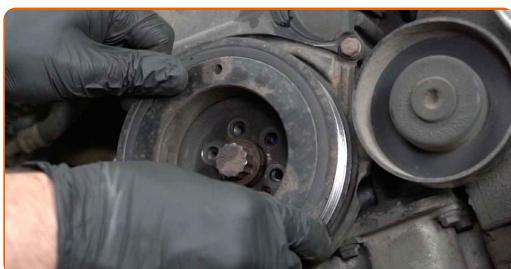
Pieskrūvējet dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavas stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**136**

Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētiķi.

**137**

Uzstādīet kloķvārpstas skriemeli atbilstoši rūpnīcas atzīmei.



**138**

Pievelciet kloķvārpstas skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm. +90°



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**139**

Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētīki.

**140**

Uzstādiet serpentīna jostas spriegotāja skriemeli.

**141**

Pievelciet kīlrievu siksnes spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 23 Nm.



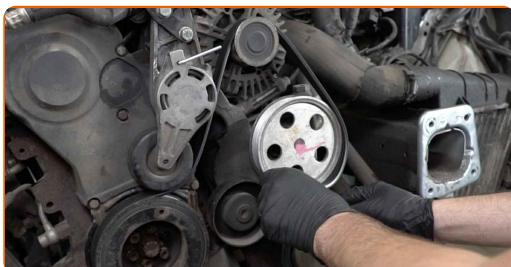
142

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.



143

Uzstādīt rievsiksnu.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
Ieteikums:

- Pārliecieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

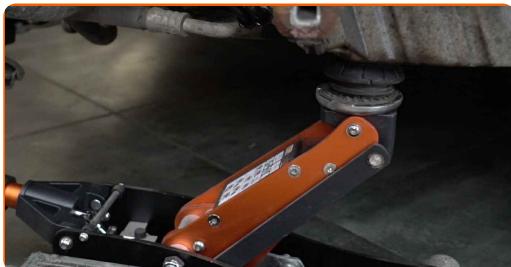
144

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.



**145**

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet domkratu.

**146**

Uzstādīt atbalsta paneli kopā ar dzinēja dzesēšanas radiatori.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

**147**

Pieskrūvējiet dzinēja dzesēšanas radiatoria atbalsta paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**148**

Uzstādīt kondicionētāja radiatoru.

**149**

Pievelciet kondicionētāja radiators stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 13 Nm.

**150**

Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.

**151**

Pievienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.

**152**

Pievienojiet apakšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu.

**153**

Uzstādīt automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra caurules.

**154**

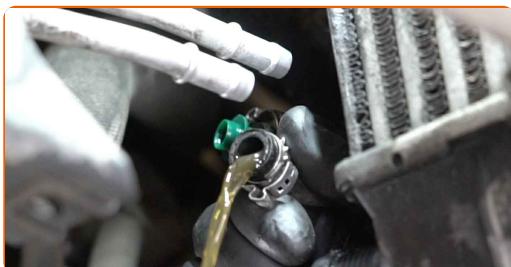
Pievienojiet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra cauruļu skavas.

**155**

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

**156**

Noņemiet vāciņus no automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra caurulēm.

**157**

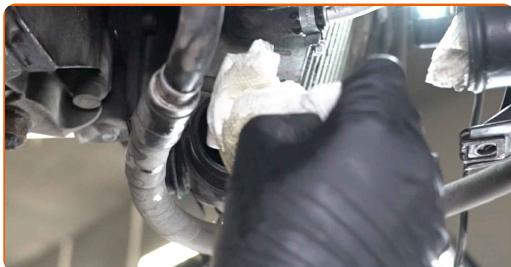
Pievienojiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja šļūtenes.

**158**

Pieskrūvējet hidrauliskā stūres pastiprinātāja šļūtenes. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**159**

Noņemiet mikrošķiedras drāniņu no starpdzesētāja gaisa vadotnes.

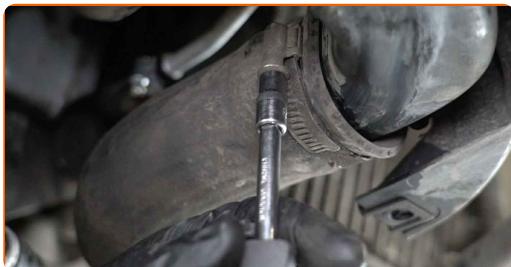


**160**

Uzstādīt gaisa ioplūdes cauruli un nostiprīniet to.

**161**

Nostiprīniet skavu uz gaisa ioplūdes caurules. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**162**

Notīriet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

**163**

Pievienojiet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra šļūteni.

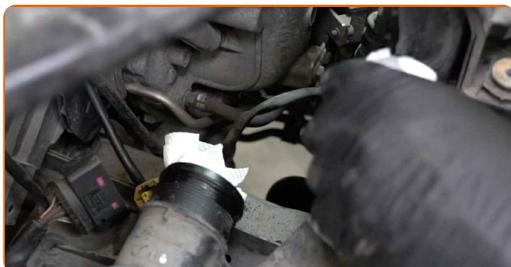


**164**

Pievelciet automātiskās transmisijas šķidruma dzesēšanas kontūra šķūtenes stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Ievērojet ieteicamo pievilkšanas momentu.

**165**

Noņemiet mikrošķiedras drāniņu no starpdzesētāja gaisa vadotnes.

**166**

Uzstādīet gaisa ieplūdes cauruli un nostiprīniet to.

**167**

Nostiprīniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**168**

Pievienojiet dzinēja dzesēšanas ventilatoru savienotāju.

**169**

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**170**

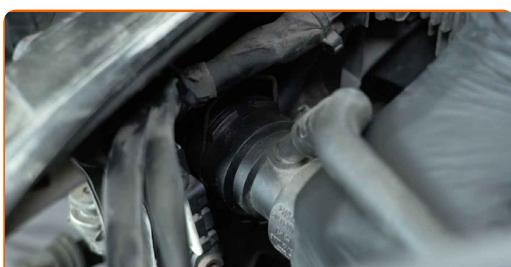
Uzstādīet dzinēja pārsega slēga trosi.

**171**

Uzstādīet vadojuma stiprinājumu.

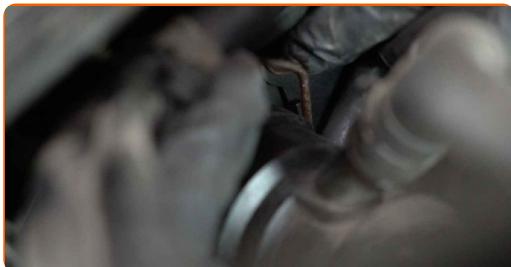
**172**

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šķūteni.



**173**

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šķidruma šķūtenes skavu.

**174**

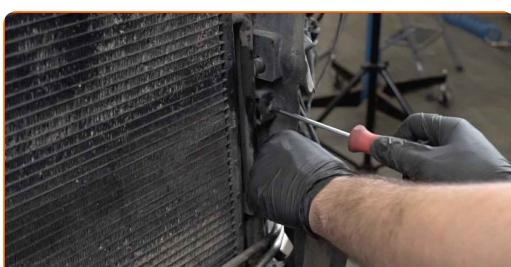
Pievienojiet dzinēja dzesēšanas ventilatoru savienotāju.

**175**

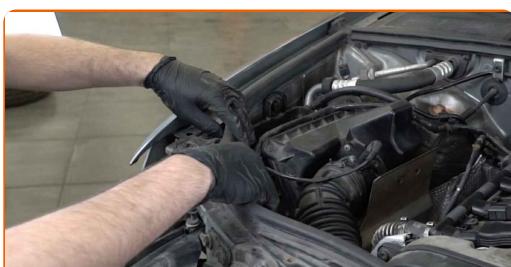
Uzstādīt radiatoria gaisa vadotnes.

**176**

Pieskrūvējiet radiatoria gaisa vadotņu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**177**

Uzstādīt dzinēja pārsega blīvējumu.



**178**

Uzstādīt bufera pastiprinātāju.

**179**

Pieskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**180**

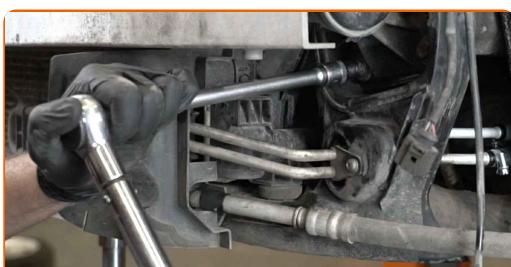
Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

**181**

Atbalstīt bufera pastiprinātāju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

**182**

Pievelciet bufera pastiprinātāja stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. levērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.



**183**

Izņemiet atbalstu no bufera pastiprinātāja apakšas.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

**184**

Pievienojiet skaņas signāla savienotāju.

**185**

Pievienojiet gaisa vadu.

**186**

Pievienojiet skaņas signāla savienotāju.

**187**

Uzstādīt gaisa vadu.

**188**

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora savienotāju.

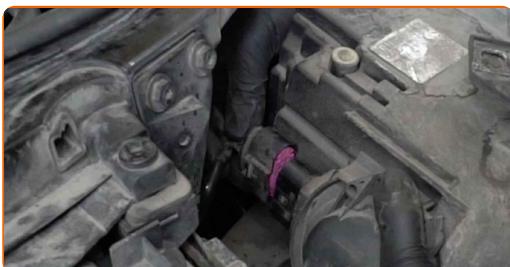


**189**

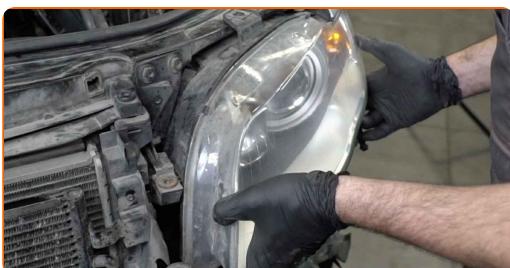
Pievienojiet dzesēšanas šķidruma temperatūras sensora vadu.

**190**

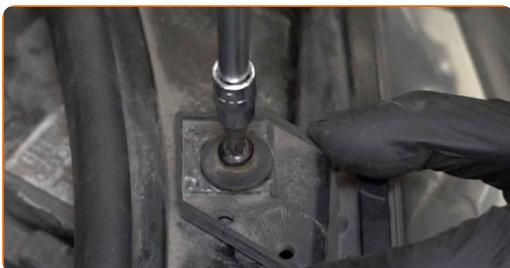
Pievienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus.

**191**

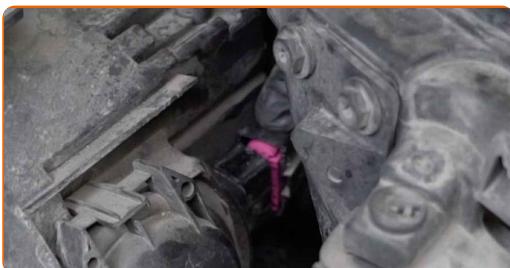
Uzstādīt priekšējo lukturi.

**192**

Aizskrūvējet galvenā gaismas luktura stiprinājumus. Izmantojet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**193**

Pievienojiet galvenā gaismas luktura spuldzes konektorus.



**194**

Uzstādīt priekšējo lukturi.

**195**

Aizskrūvējet galvenā gaismas luktura stiprinājumus. Izmantojet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**196**

Pievelciet priekšējā luktura stiprinājumus. Izmantojet Torx T 27. Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Ievērojiet ieteicamo pievilkšanas momentu.

**197**

Uzstādīt zobsiksnas priekšējo augšējo pārsegu.



**198**

Pieskrūvējet zobsiksnas priekšējā augšējā pārsega stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**199**

Uzstādīet gaisa ioplūdes kanālu.

**200**

Pieskrūvējet gaisa ioplūdes kanāla stiprinājumus. Izmantojiet krustīgu skrūvgriezi.

**201**

Uzlīmējiet krāsotāja līmlentu uz automašīnas sānu spārniem, lai aizsargātu krāsojumu bufera demontāžas laikā.



**202**

Pievienojiet miglas lukturu savienotājus.

**203**

Pievienojiet luktura mazgātāja šķūteni.

**204**

Uzstādīet buferi montāžas vietā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

**205**

Ieskrūvējiet bufera augšējos stiprinājumus. Izmantojet Torx T 27. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
Ieteikums:

- Lai pasargātu detaļas no bojājumiem, turiet buferi, skrūvējot augšējos stiprinājumus.

206

Nofiksējiet bufera sānu stiprinājumus atpakaļ tam paredzētajā vietā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



207

Noņemiet nost krāsotāju līmlentu.



208

Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno buferi ar spārniem. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

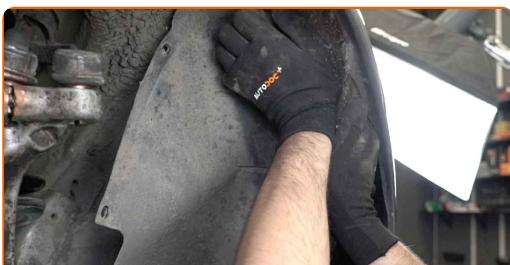


**209**

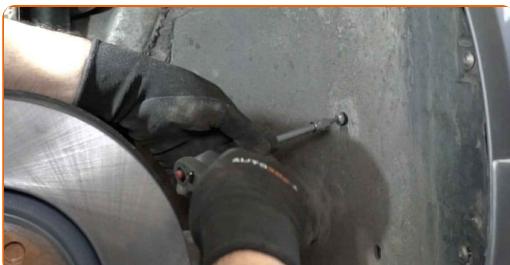
Aizskrūvējiet spraišplāksnes stiprinājumu zem bufera pastiprinātāja. Izmantojet Torx T 25. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.

**210**

Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

**211**

Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojet Torx T 25. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.

**212**

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot AUDI A3 Hatchback (8P1) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

**213**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**214**

Nolaidiet automašīnu.

**215**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**216**

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

**217**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**218**

Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

**219**

Uzstādīet piltuvi.



**220**

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).

Profesionāļi iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

**221**

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma sistēmas atgaisošanas skrūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

**222**

Atskrūvējiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja tvertnes vāciņu. Noņemiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja tvertnes vāciņu.



223

Piepildiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja tvertni ar šķidrumu.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
AUTODOC padomi:

- Izmantojiet autoražotāja ieteikto hidrauliskā stūres pastiprinātāja šķidrumu.
- Hidrauliskā stūres pastiprinātāja šķidruma līmenim jābūt pie atzīmes MAX uz tvertnes.

224

Pievienojiet klemmes akumulatoram.



Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).  
AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesajauciet automašīnas akumulatora pozitīvo klemmi ar negatīvo.

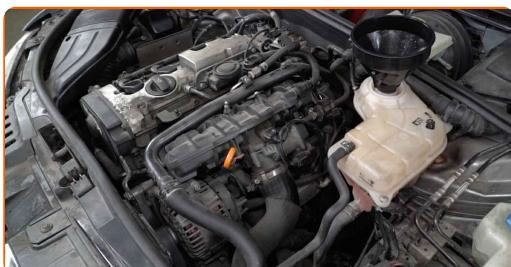
225

Pieskrūvējiet akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



226

Padarbījet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

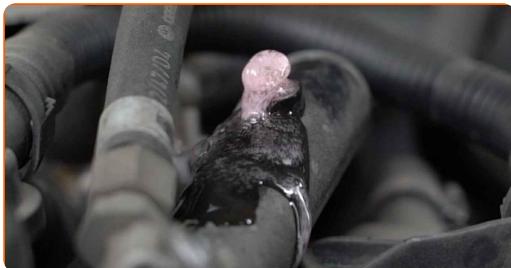


227

Noslāpējiet dzinēju.

228

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.



### Pievērsiet uzmanību!

- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.

**229**

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma sistēmas atgaisošanas skrūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**230**

Uzstādīet vāciņu uz hidrauliskā stūres pastiprinātāja tvertnes.

**231**

Uzskrūvējiet hidrauliskā stūres pastiprinātāja tvertnes vāciņu.

**232**

Uzstādīet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

**233**

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

**234**

Uzstādīet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ūdens sūkņi & zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.

235

Noņemiet aizsargvāku.

236

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: ūdens sūkņi &amp; zobsiksnas komplekts – AUDI A3 Hatchback (8P1).

AUTODOC speciālisti iesaka:

- Noteikti reģistrējiet nobraukumu, kurā nomainījāt zobsiksnas un ūdens sūkņa komplektus.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ŪDENS SŪKNI & ZOBSIKSNAS KOMPLEKTS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".