

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: gaisa filtru
**AUDI A4 Allroad (8KH,
B8)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Neignorējiet apkopes grafiku, ieteikumus un ražotāja norādītās prasības par automašīnas detaļas lietošanu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.




4 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķī.




5 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.



6 Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

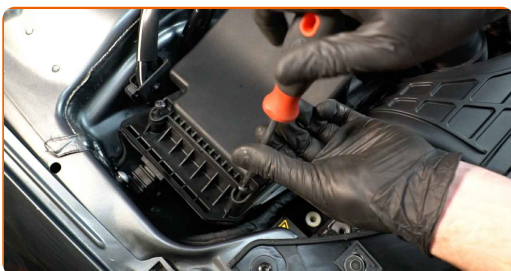

7 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

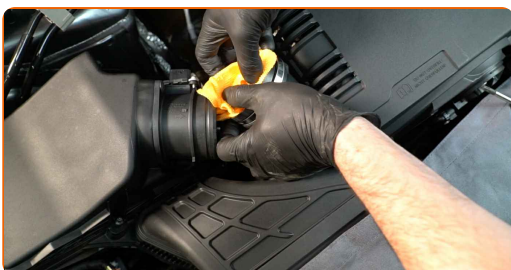

8 Noņemiet filtra vāku.




Maiņa: gaisa filtra – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Demontējiet detaļu vertikāli attiecībā pret dzinēja vāku.


9

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

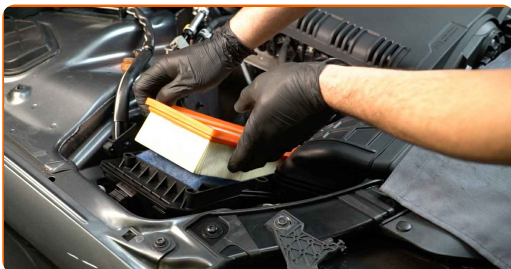

10

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

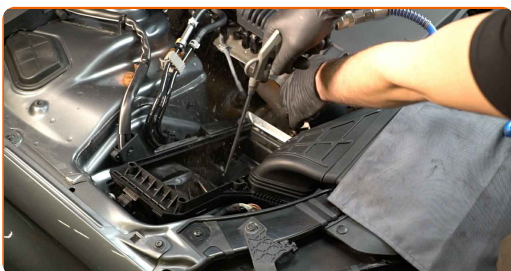


Maiņa: gaisa filtra – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

11

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

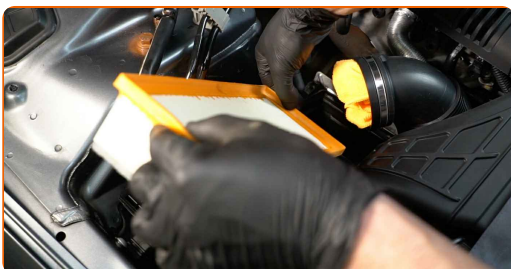

Maiņa: gaisa filtra – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus AUDI A4 Allroad (8KH, B8) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


12

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.




13

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

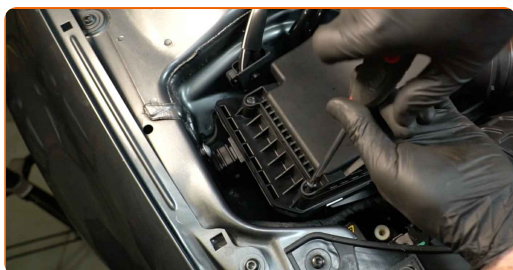

14

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

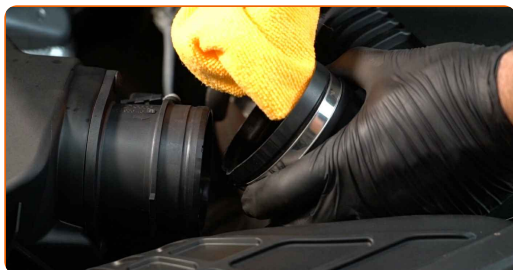


15 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



16 Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



17 Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

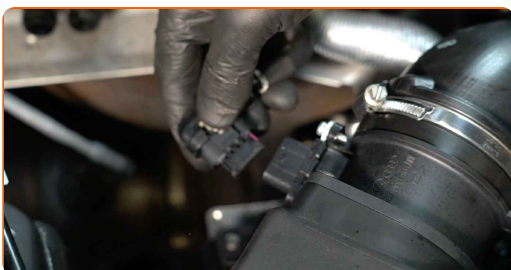

18 Noņemiet aizsargvāku.

19 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".