


AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: gaisa filtru
**AUDI A4 Cabrio (8H7,
B6, 8HE, B7)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

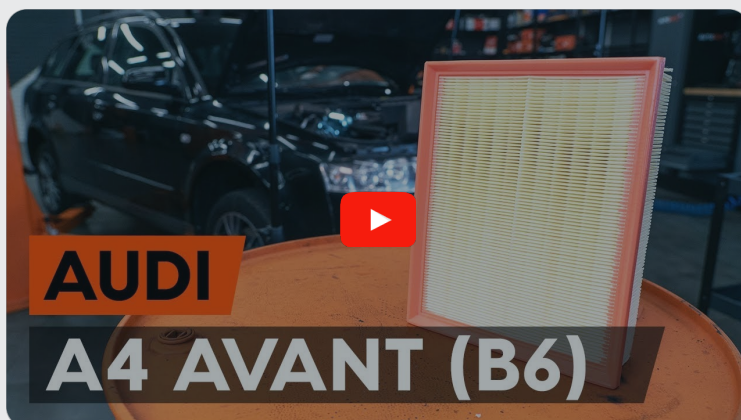

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

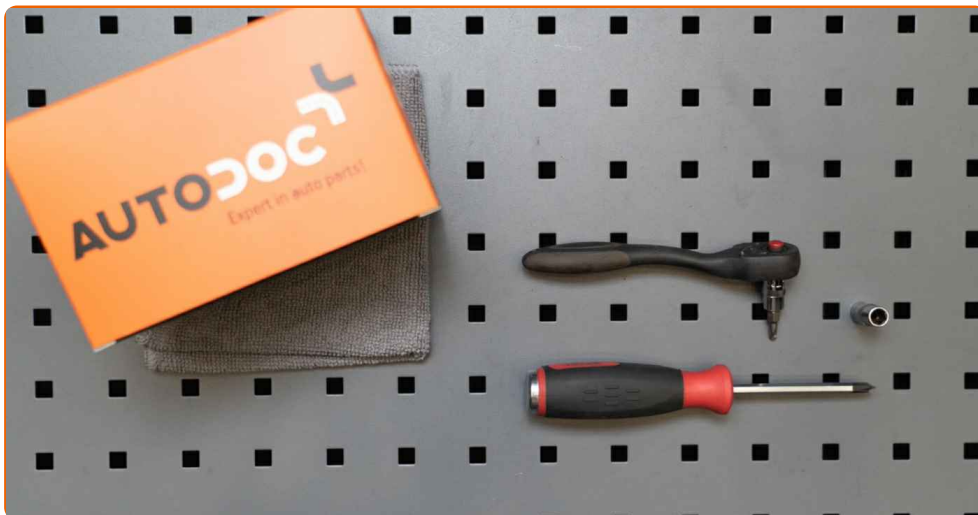

- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx uzgalis T20
- Krustiņa skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Mainīa: gaisa filtra – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ieteikums:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

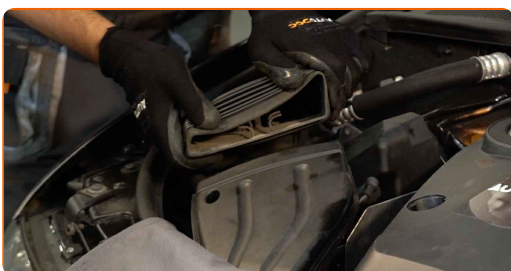


4 Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




5 Noņemiet ieplūdes gaisvada šļūteni. Izmantojiet Torx T20.




6 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.

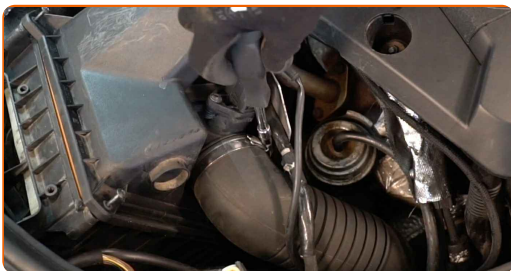

7 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

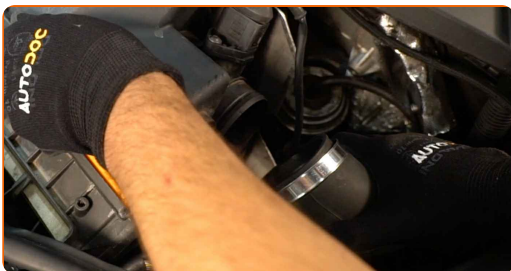


8 Noņemiet filtra vāku.

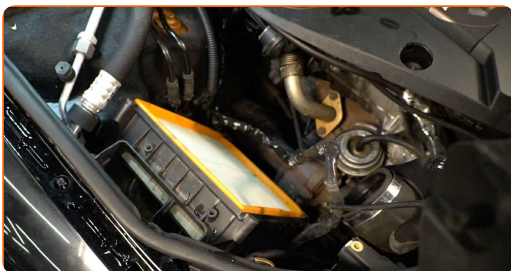

9 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



10 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

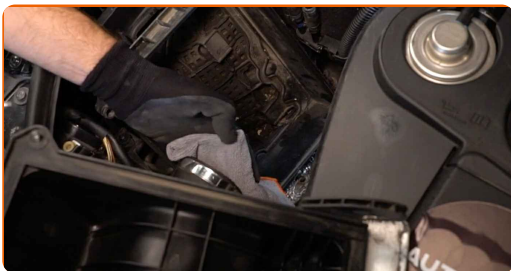


11 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



Mainīa: gaisa filtra – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ieteikums:


- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

12 Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

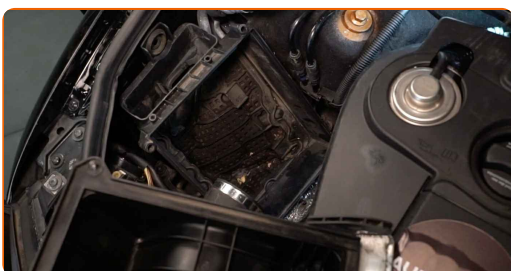

13

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

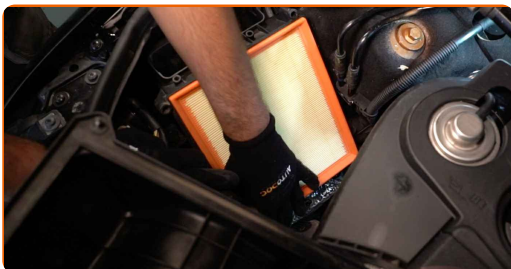

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Pārliedzieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


14

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.




15

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

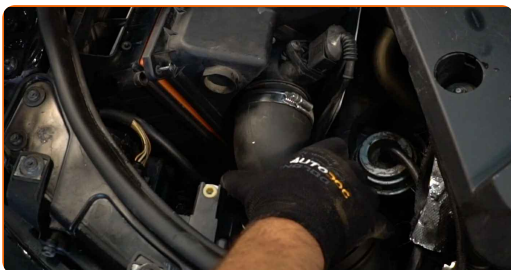


16

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

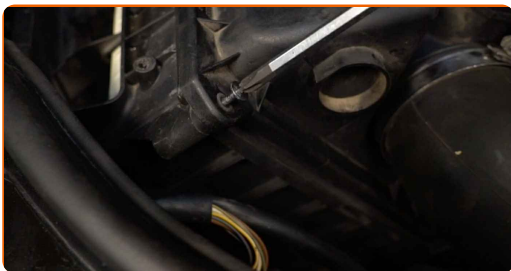


17

Pievelciet degvielas filtra caurules apskavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7.

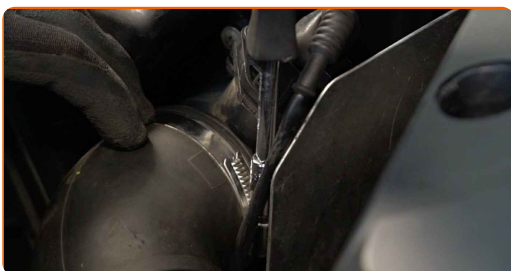

18

Nostipriniet ieklūdes gaisvada šļūteni. Izmantojiet Torx T20.

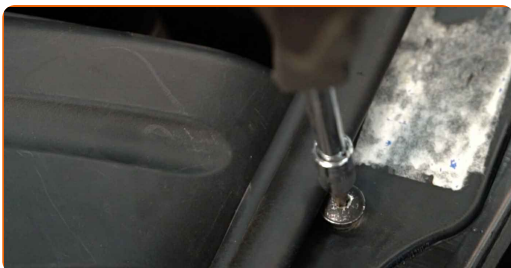

19

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".