

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni **AUDI**  
**A5 B8 Cabrio (8F7)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 3.0 TDI, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 3.2 FSI, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 3.2 FSI quattro, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) 2.7 TDI, AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) S5 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – AUDI A5 B8 CABRIO (8F7). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

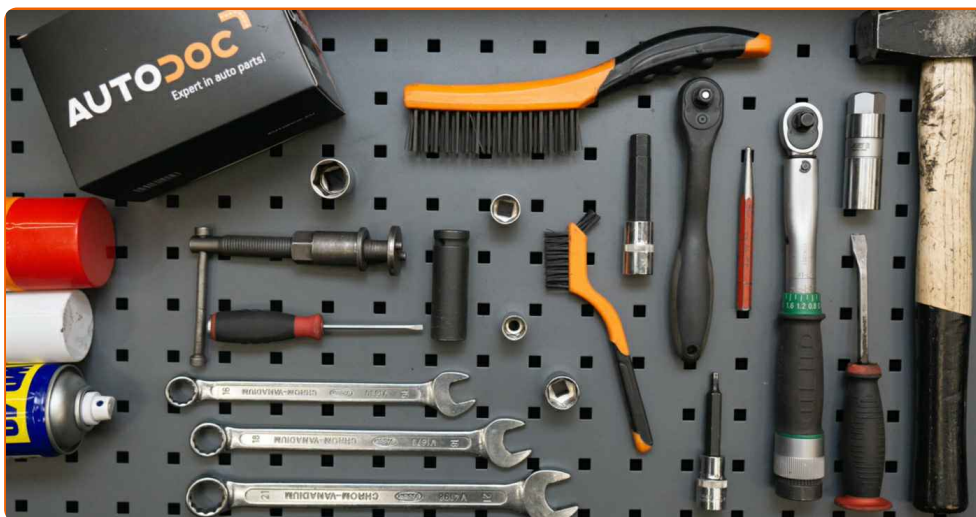

- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēviela
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H6.
- HEX uzgalis Nr. H18.
- Amortizatora mucīņa
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Skrūvspīles
- Lauznis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus.

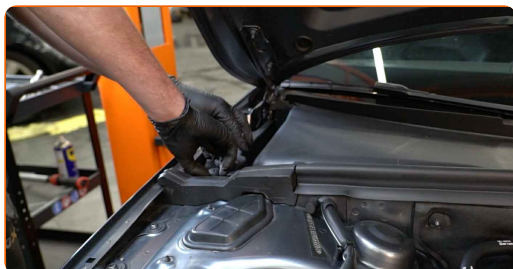


**4** Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

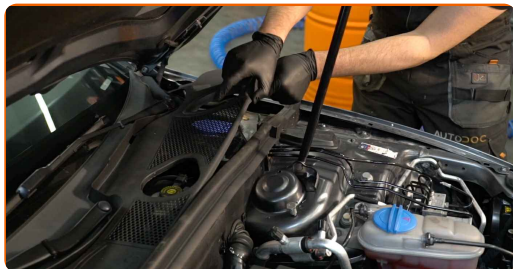

- 5** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 6** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

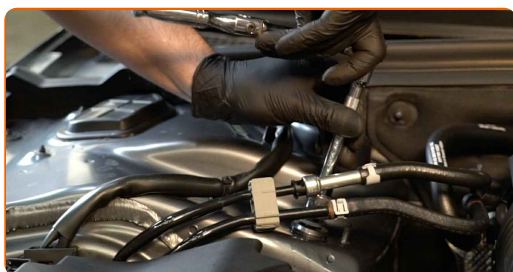

- 7** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.




- 8** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**9** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.


**10** Atskrūvējiet riteņu skrūves.

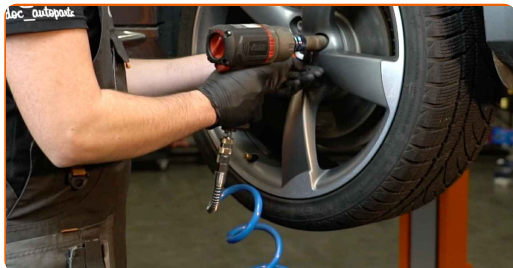


**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

**11** Noņemiet riteņi.

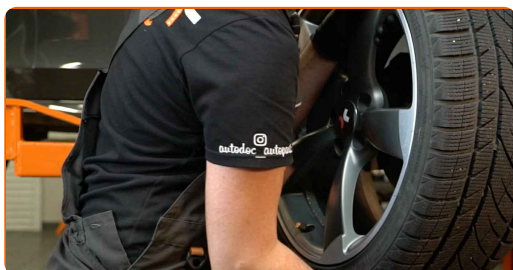


**12** Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

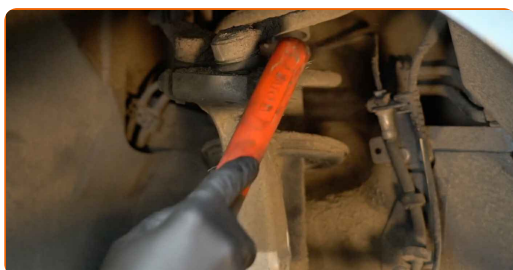





- 13** Atskrūvējiet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

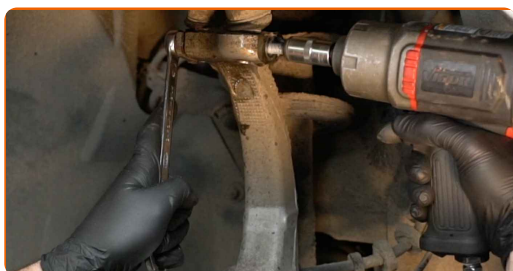


- 14** Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

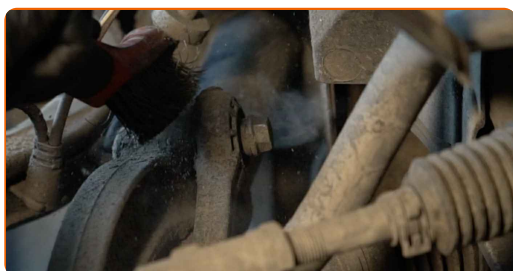


- 15** Atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, kas savieno stabilizatora saiti pie amortizatora dakšas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

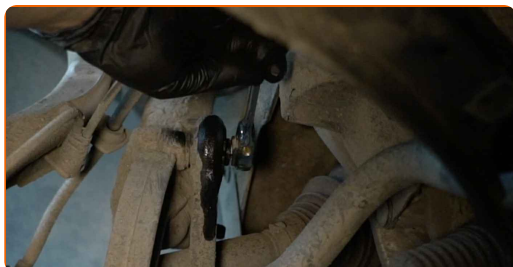

- 16** Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

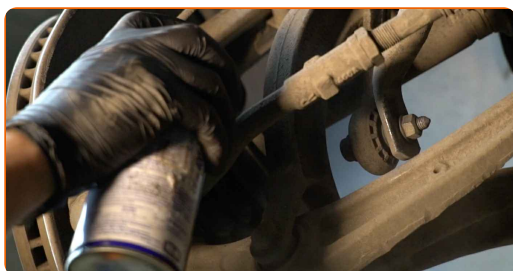


- 17** Atskrūvējiet stabilizatora atsaites stiprinājumus pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.).

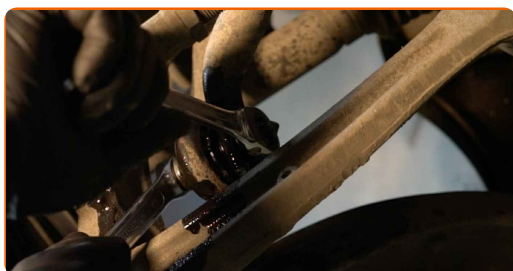


- 18** Noņemiet stabilizatora stieni.



- 19** Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

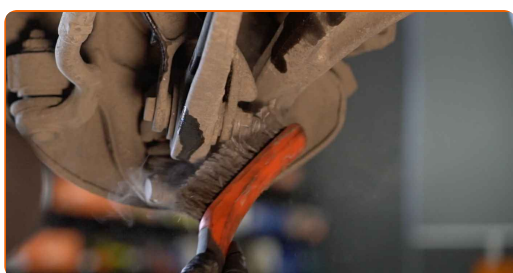


- 20** Atskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

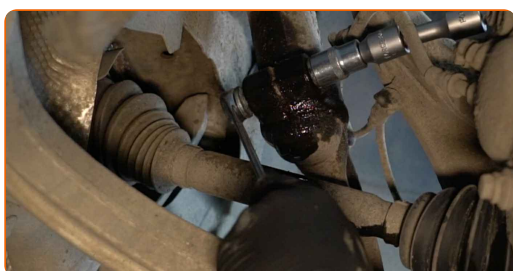




21 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

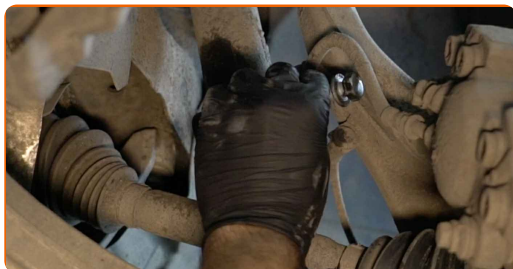


22 Notīriet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

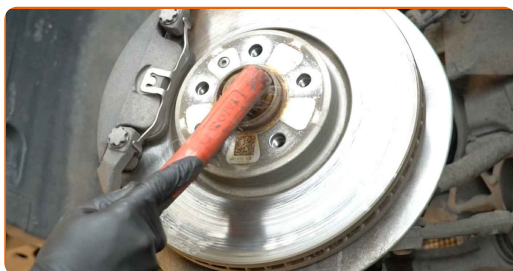


23 Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

24 Atskrūvējiet amortizatora dakšas stiprinājumus pie apakšējās sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

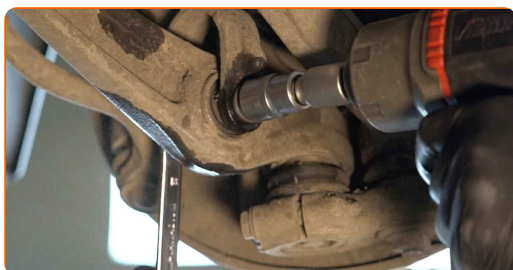


25 Atvienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojiet montāžas sviru.

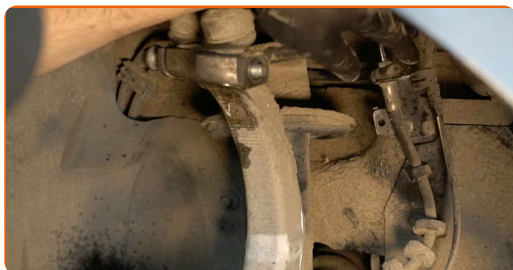

26

Notīriet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

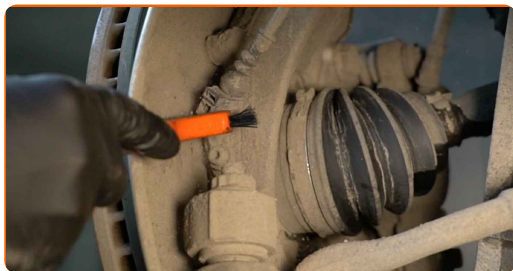


27

Atvienojiet ABS devēja savienotāju.




28

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

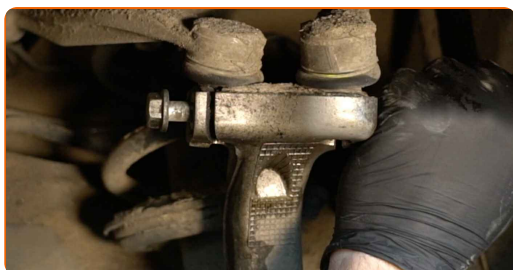


29


Atvienojiet augšējo balstiekārtas sviru no grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.

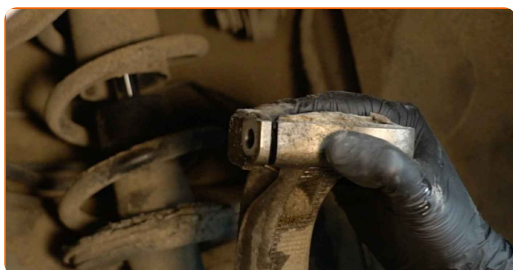


**30** Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

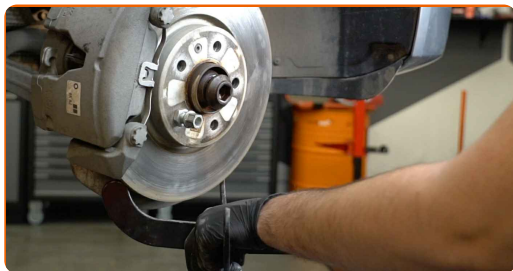

**31** Atvienojiet bremžu šļūteni. Izmantojiet montāžas sviru.

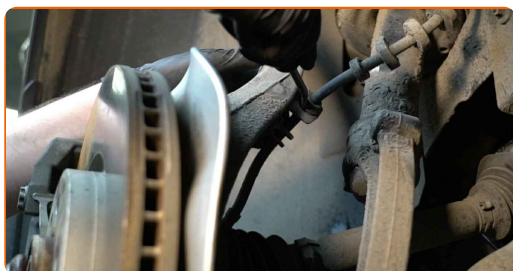


**32** Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

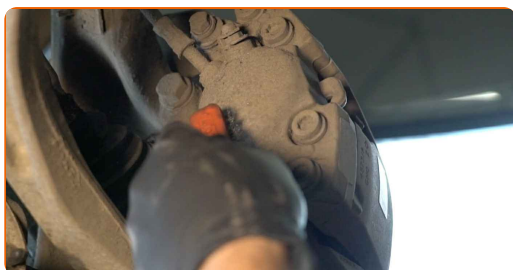

**33** Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




**34** Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

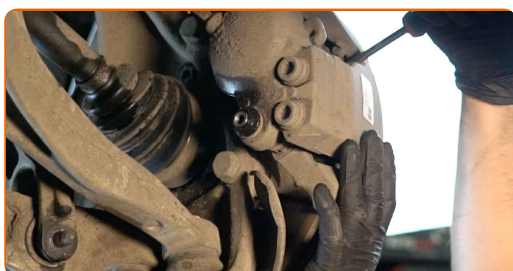


35

Atvienojiet bremžu suportu fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

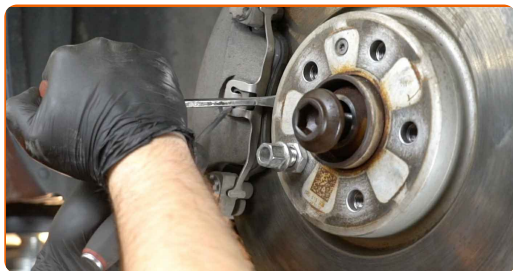

36


Noņemiet bremžu suportu.

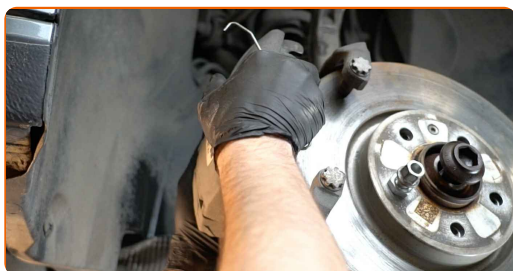


**Maina: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). AUTODOC iesaka:**

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārlicinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.


- 37** Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

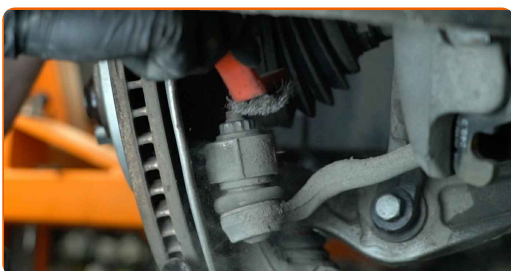

- 38** Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21.

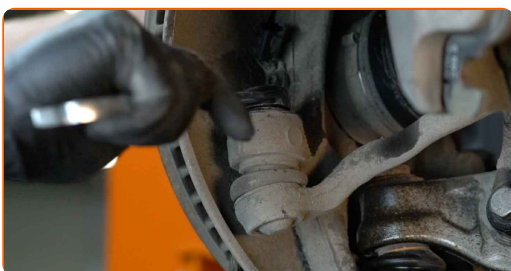


- 39** Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass.

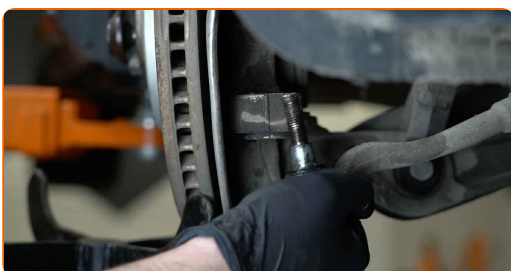

- 40** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.


- 41** Atvienojiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar balstiekārtas sviru.

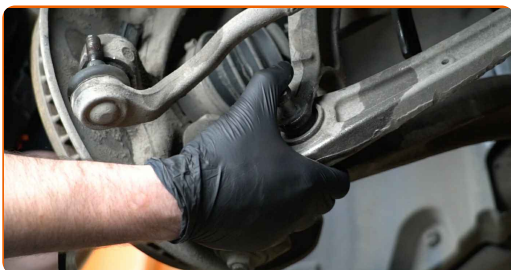



42

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.

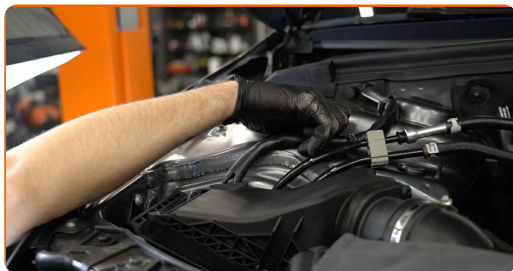

**Mainā: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). Ieteikums:**

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.


43

Noņemiet amortizatora statni.




44

Iespīlējiet skrūvspīlēs ar balstiekārtas sviru savienoto amortizatora statni.

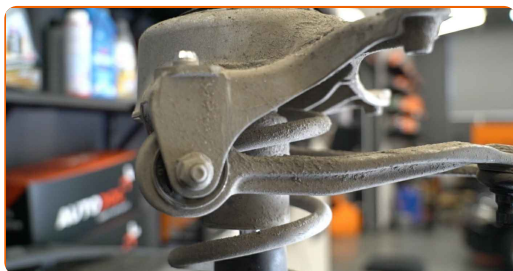


45

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

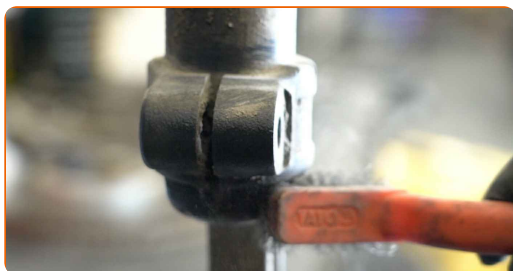





- 46** Atspiediet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet speciālu mucīņu amortizatora demontāžai. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

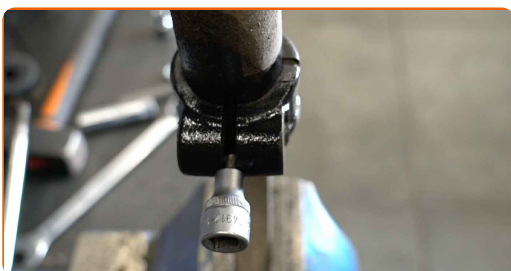

- 47** Atvienojiet amortizatora dakšu no amortizatora statnes.

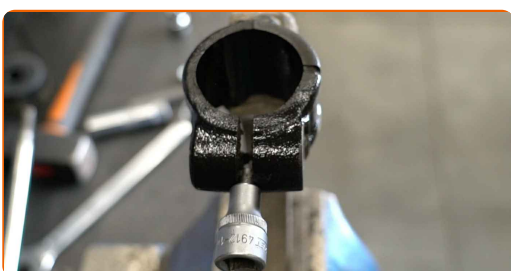

- 48** Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

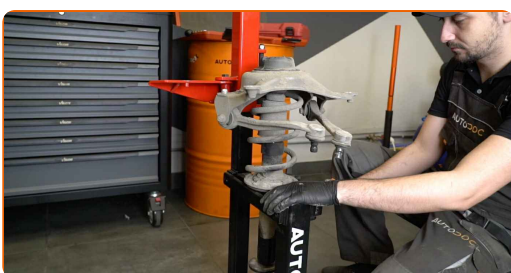

**Maiņa: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


**49** Saspiediet atsperi.



**50** Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**51** Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

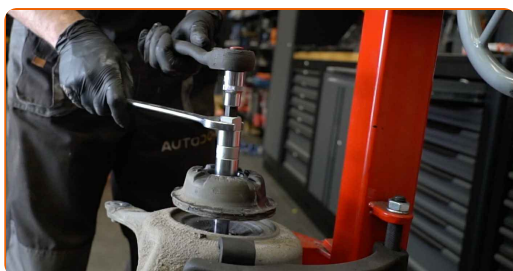

**52** Atbrīvojiet vīto atsperi.




**53** Noņemiet augšējo statnes balstu.




54

Noņemiet atsperi.

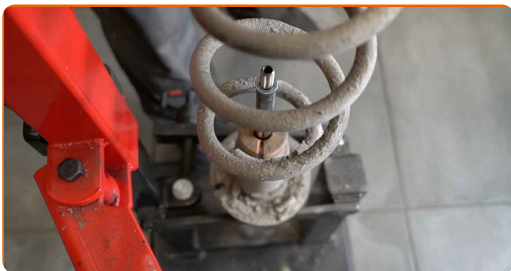

55

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

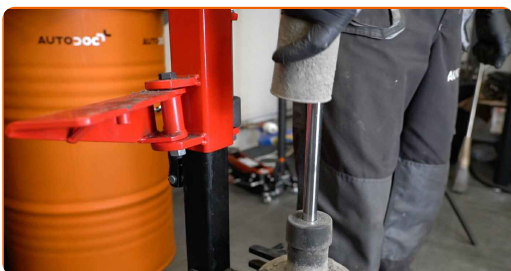

**Maiņa: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). AUTODOC padomi:**

- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

56


Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.

**Maiņa: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). Profesionāļi iesaka:**

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


57

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.

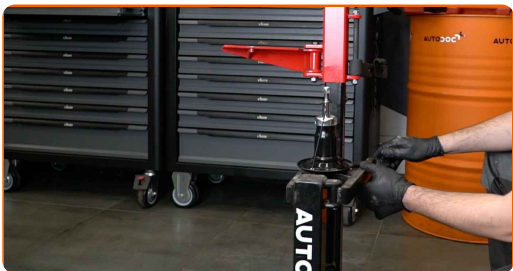


58

Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

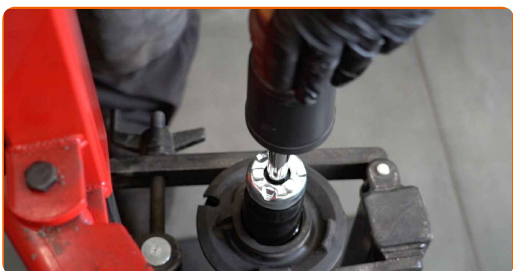

59

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

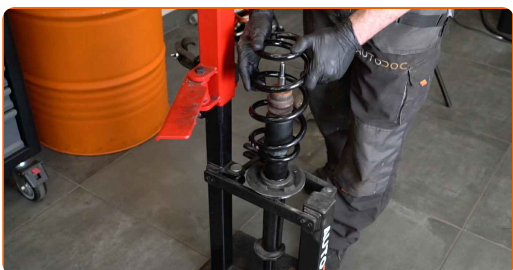


60

Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



61

Saspiediet atsperi.

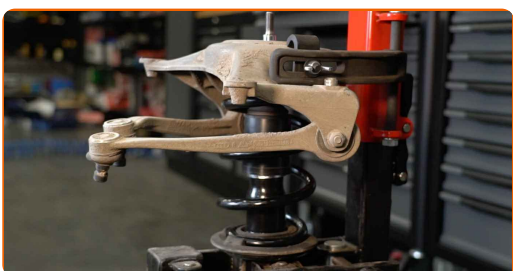

62

Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.




**Mainā: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pārliecinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

63

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

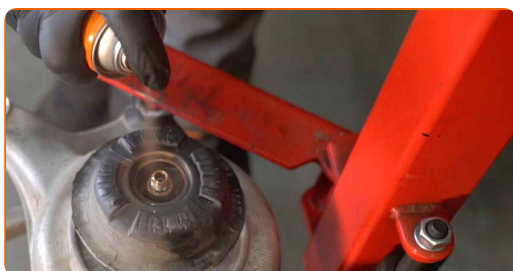

64

Atlaidiet atsperi.




65

Noņemiet samontēto amortizatora statni.




66

Notīriet amortizatora dakšas montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

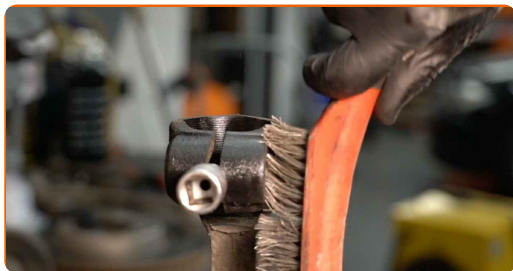


67

Pievienojiet amortizatora dakšu pie amortizatora statnes.

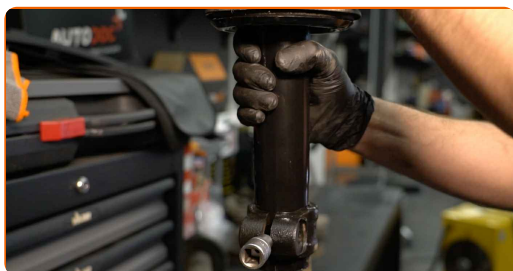

68

Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

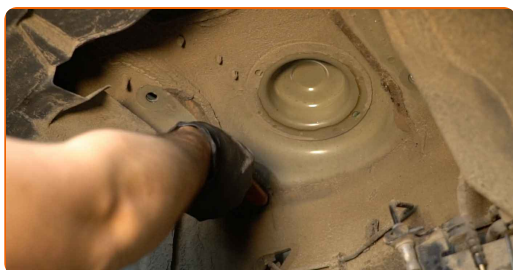


69

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet ar amortizatora statni savienoto balstiekārtas sviru.

70

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

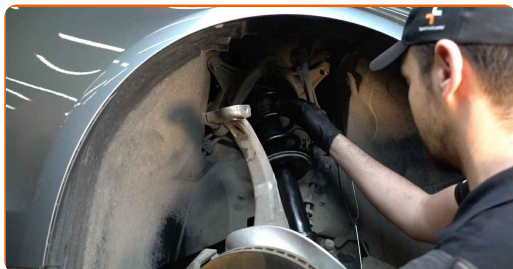



71

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.




### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.


72

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

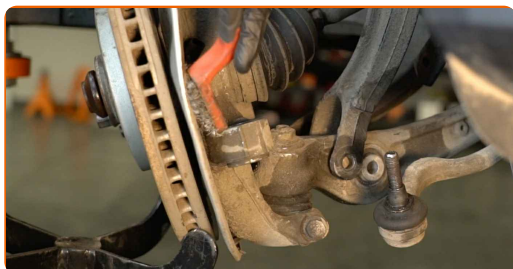


73

Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

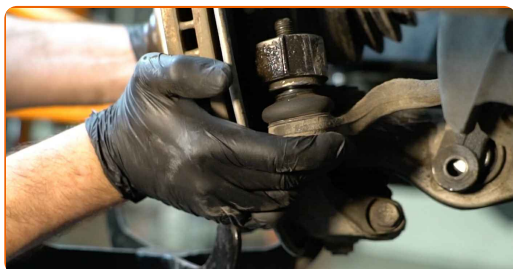


74


Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītņi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

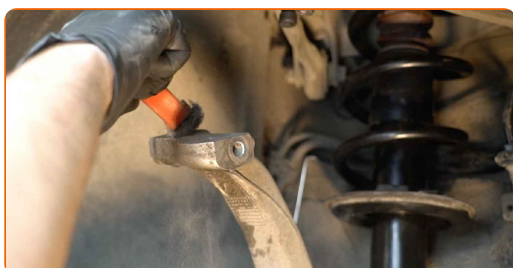


**75** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

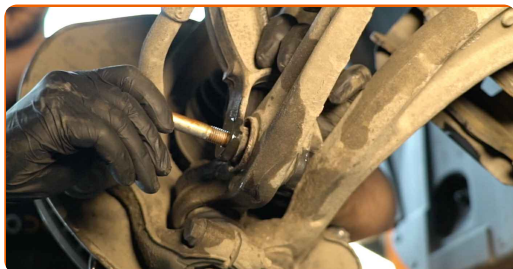

**76** Ieskrūvējeit stiprinājumu, kas savieno amortizatora dakšu ar apakšējo balstiekārtas sviru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

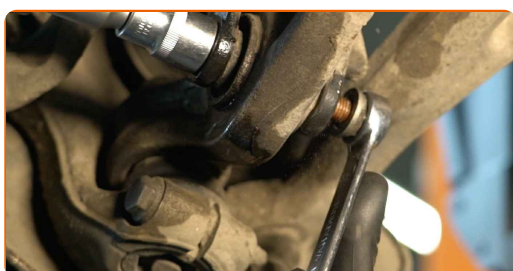


**77** Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

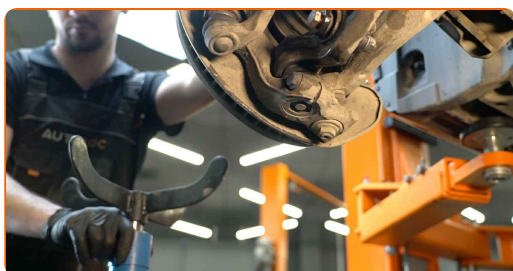


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


**78** Pievienojiet augšējo balstiekārtas sviru pie grozāmass.

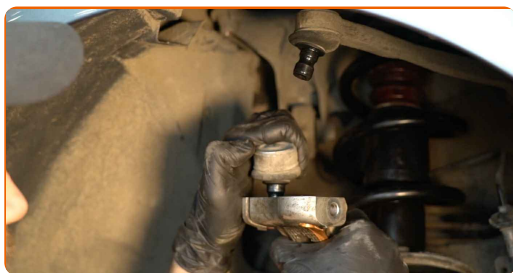


**79** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

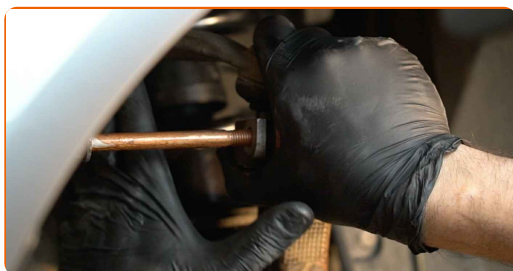


**80** Ieskrūvējiet skūves (2 gab.) augšējā balstiekārtas svirā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

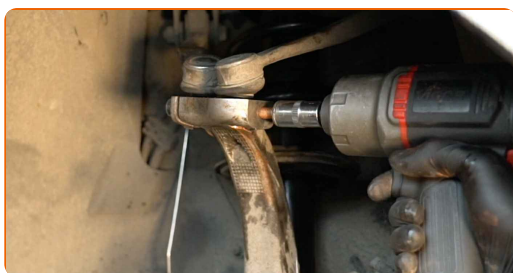

**81** Uzskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzgali ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21.

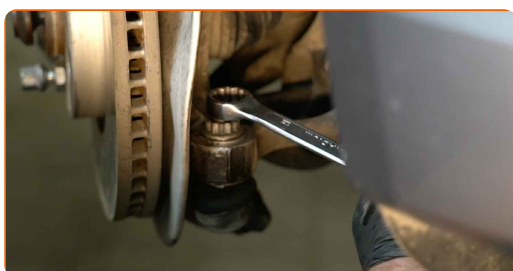

**82** Pievienojiet bremžu šļūteni.

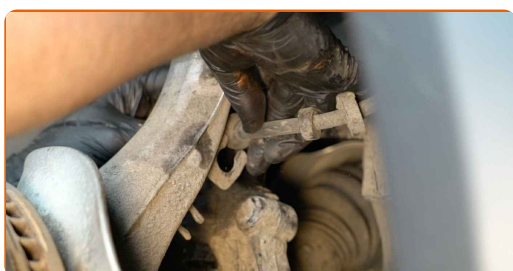


83

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.




84

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.

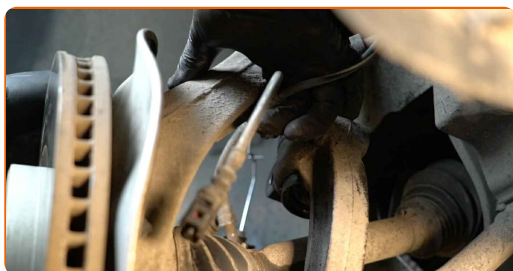


85

Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

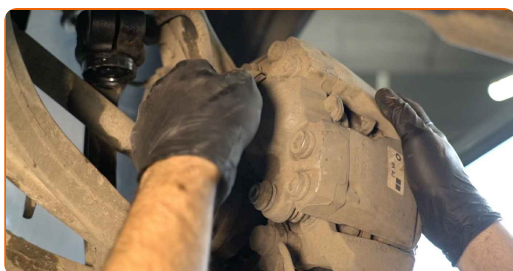


86

Uzstādiet bremžu suporta fiksējošo atsperi.

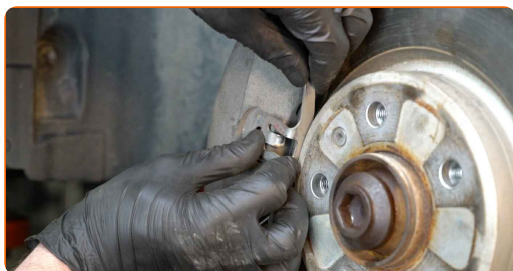

87


Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

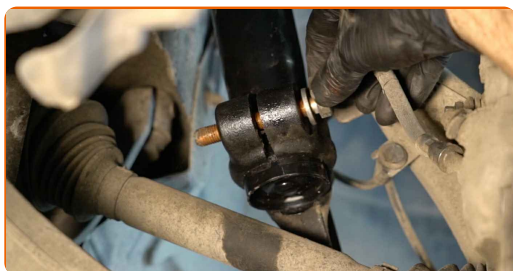




88

Aizskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar amaortizatora statnes dakšu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

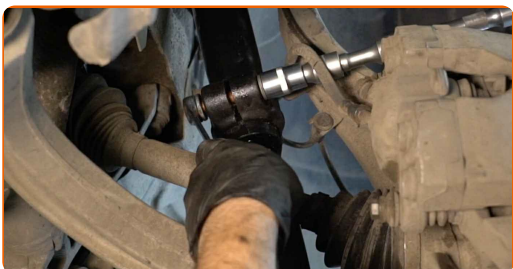


89

Notīriet stabilizatora stieņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

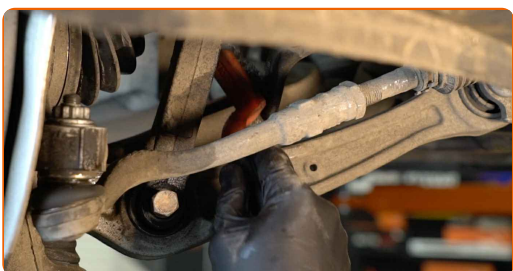


90

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepi.

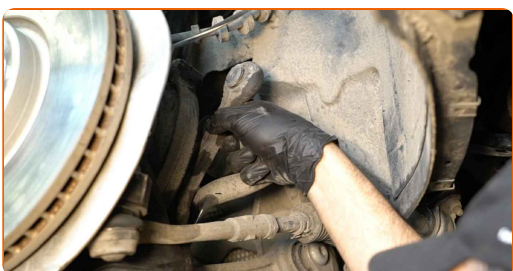


91

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gab.).

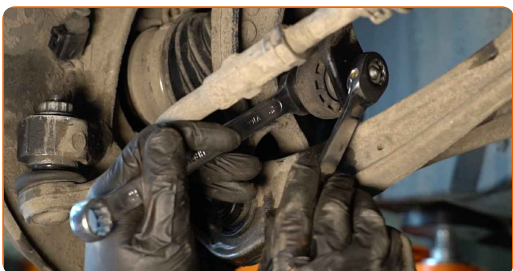


92

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

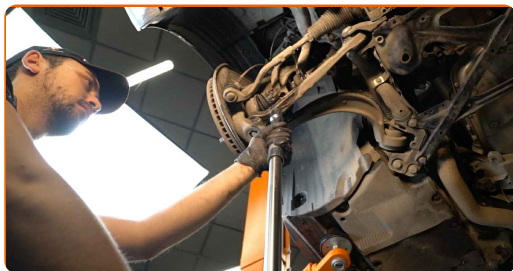

93

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora saiti ar amortizatora dakšu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

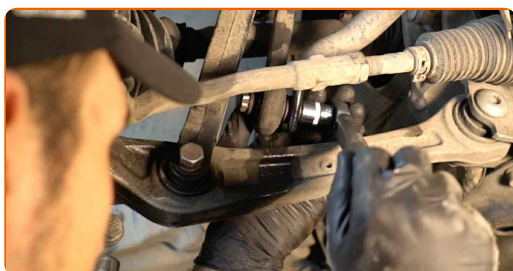


### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

94

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

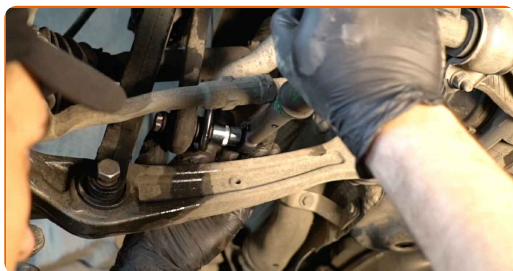




**Mainā: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**95**

Pievelciet amortizatora dakšas stiprinājumu pie apakšējās balstiekārtas sviras. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 90 Nm. +90°

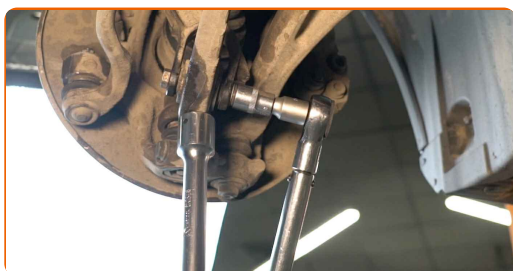


**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**96**

Pievelciet amortizatora statnes stiprinājumu pie amortizatora dakšas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 40 Nm. +180°

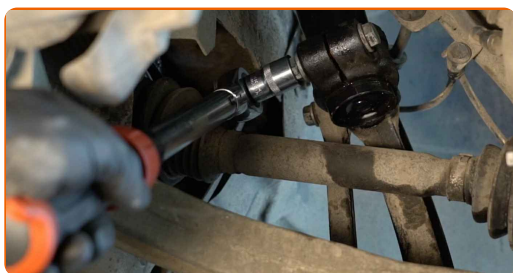

**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

**97**

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



**AUTODOC iesaka:**


- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) detaļas un mehānismus.

**98**


Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.




- 99** Pievelciet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

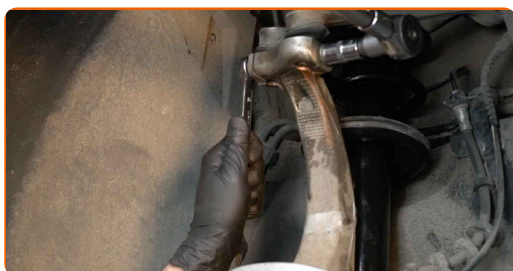


- 100** Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 200 Nm.

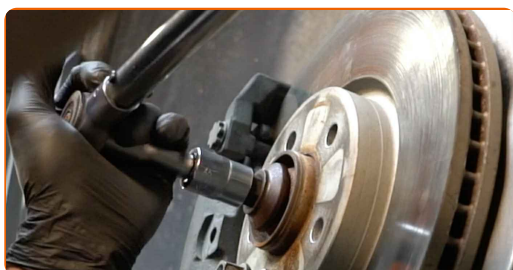

- 101** Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.

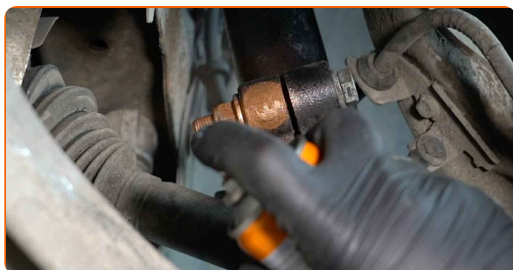

- 102** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

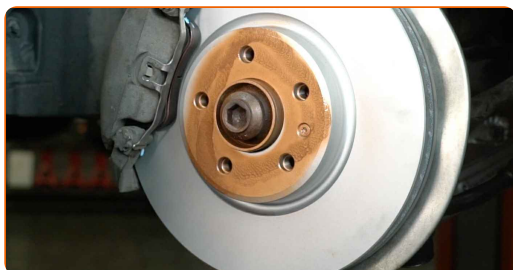

103

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




Maiņa: amortizatora statne – AUDI A5 B8 Cabrio (8F7). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

104

Uzlieciet riepu.

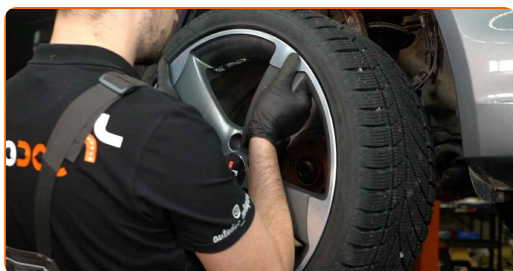


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot AUDI A5 B8 Cabrio (8F7) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

105

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

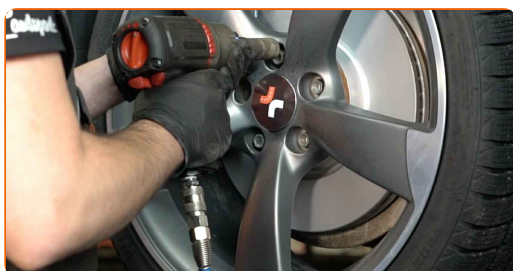


106

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.




107

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

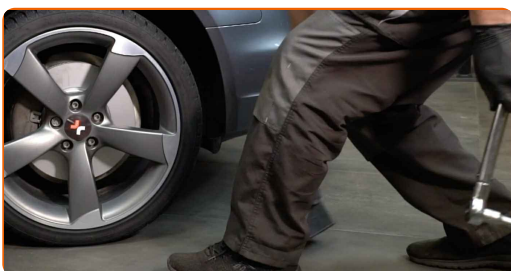

108

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

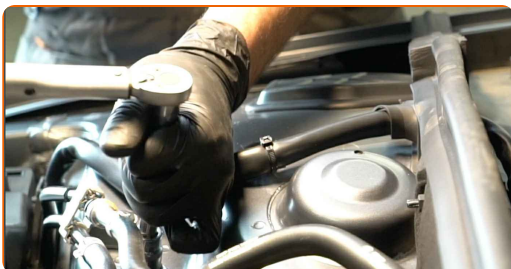

### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


109

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.




110

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.

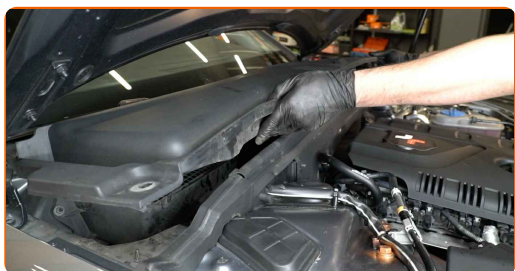

111

Uzstādiet stikla tīrītāju plastmasas režģa stiprinājumus.

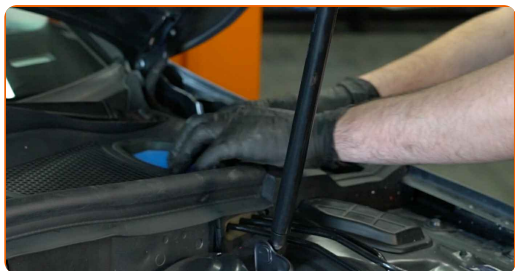

112

Noņemiet aizsargvāku.

113

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".