



Kā nomainīt: rievsiksnašas
AUDI A5 B8 Sportback
(8TA) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 B8 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – AUDI A5 B8 SPORTBACK (8TA).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: rievsiksnas – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – AUDI A5 B8 SPORTBACK (8TA). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


4

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

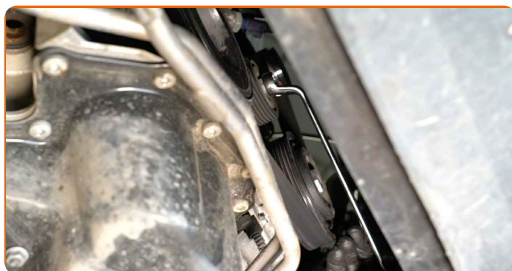

5

Noņemiet rievsiksnu.

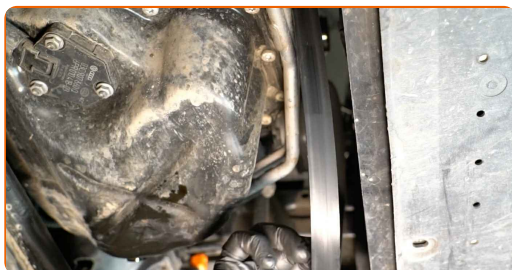


Maiņa: rievsiksnas – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). Ieteikums:

- Pārbaudiet spriegotājruļļīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


6

Atgrieziet spriegotājruļļīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

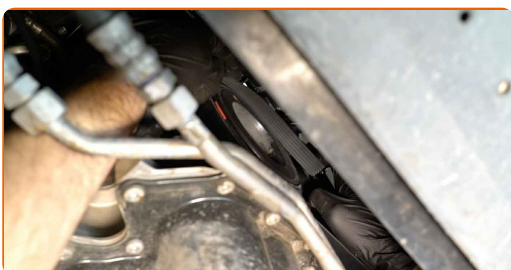

7

Uzstādiet rievsiksnu.

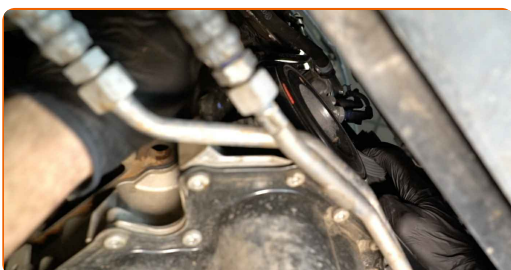

Maiņa: rievsiksnas – AUDI A5 B8 Sportback (8TA). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

8


Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



9 Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.

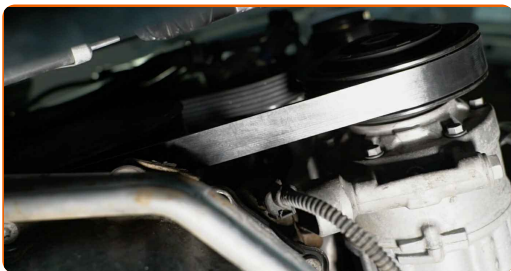

10 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

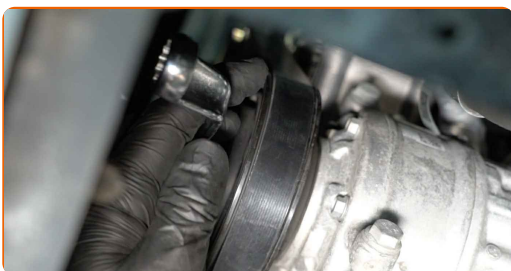

11 Nolaidiet automašīnu.

12 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

13 Noslāpējiet dzinēju.

14 Noņemiet aizsargvāku.

15 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".