

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **AUDI A5**
Sportback (8TA) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – AUDI A5 SPORTBACK (8TĀ). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontaktu aerosols
- Plakanais skrūvņgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A5 Sportback (8TA). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – AUDI A5 SPORTBACK (8TA). IETEĪCAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

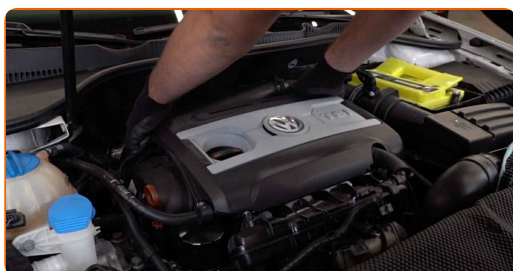

4 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



5 Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdīet tos malā.



6 Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru.




7 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



8 Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



- 9** Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

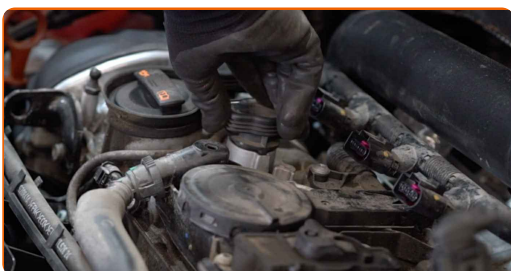

- 10** Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A5 Sportback (8TA). AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


- 11** Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



12 Uzstādiet aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.



13 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

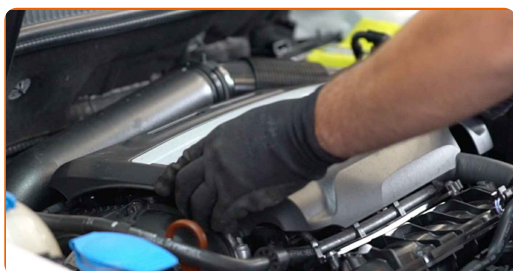

14 Noņemiet aizsargvāku.

15 Aizveriet dzinēja pārsegu.

16 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinos, ka detaļa darbojas pareizi.

17 Noslēdziet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".