

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **AUDI A6 Avant**
(4F5, C6) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:

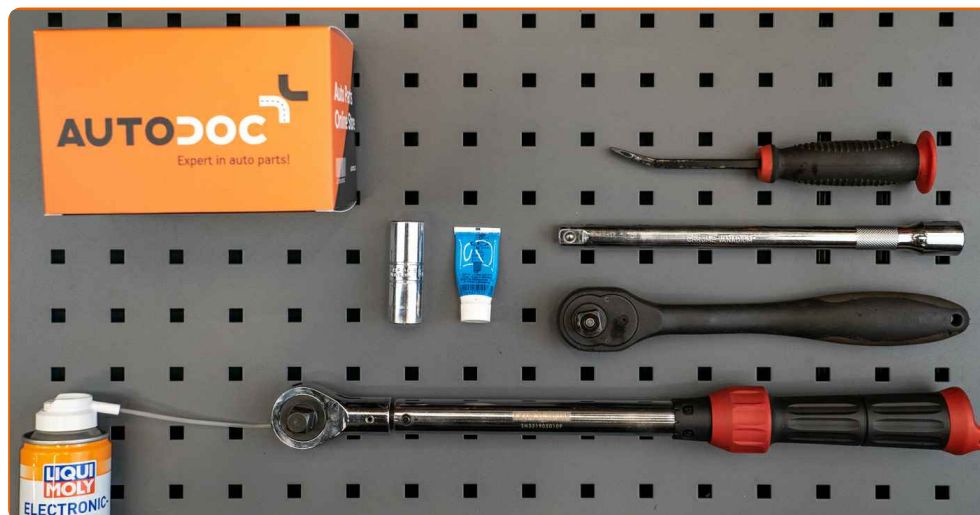

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontaktu aerosols
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes sveces – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Profesionāļi iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1


Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

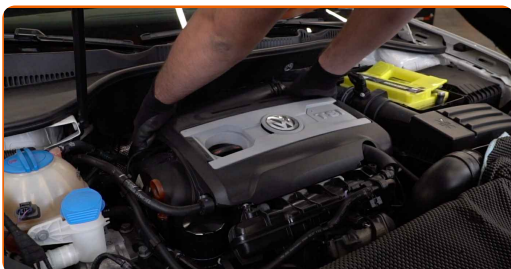

4


Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

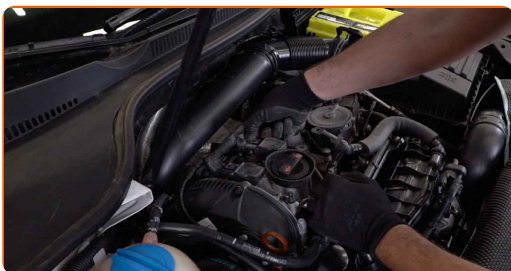

5 Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdiet tos malā.



6 Izvelciet aizdedzes spoli. (4 gab.) Izmantojiet montāžas sviru.

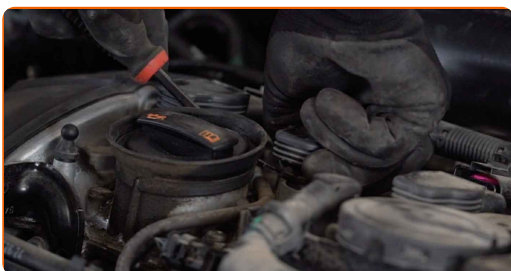

7 Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.



Maina: aizdedzes sveces – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Ieteikums:

- Iegūstiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

8

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



9

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Izņemiet aizdedzes sveces.



11

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Apstrādājiet jauno sveču kontaktgalvu virsmu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.




12

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



13

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

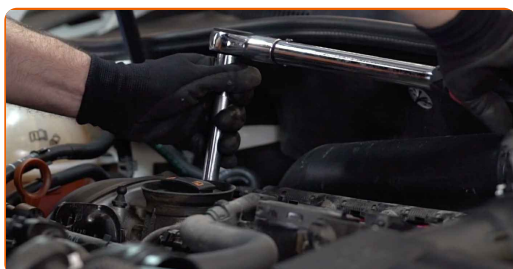


Mainā: aizdedzes sveces – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.
- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.

14

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

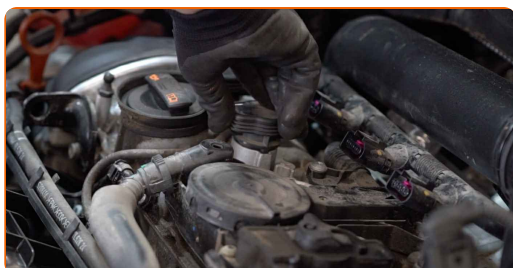

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

15

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


16

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

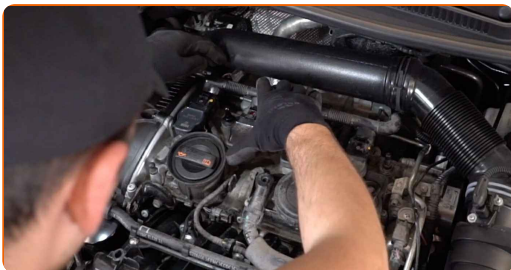

17

Uzstādiet aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.

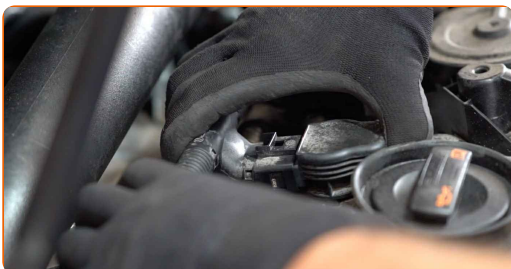

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI A6 Avant (4F5, C6). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliedzieties, ka visi savienojumi ir pievienoti aizdedzes svecēm.

- 18** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 19** Noņemiet aizsargvāku.

- 20** Aizveriet dzinēja pārsegu.

- 21** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzotos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 22** Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".