

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **AUDI A6 Sedan**  
**(4A2, C4)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 16V, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 16V quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- HEX uzgalis Nr. H5
- HEX uzgalis Nr. H6
- Sprūdatslēga
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC ekspertu padomi:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atvienojiet sekundārā gaisa sūkņa šļūtenes.



**4** Pārklājiet sekundārā gaisa sūkņa kanālus ar mikrošķiedras drāniņu, lai putekļi un netīrumi nenokļūtu iekšā.



**5** Atvienojiet sekundārā gaisa sūkņa savienotāju.



**6** Atskrūvējiet stiprinājumus, kas sekundāro gaisa sūkņi savieno ar tā stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



**7** Noņemiet sekundāro gaisa sūkņi.




**8** Atskrūvējiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**9** Noņemiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteinu.



**10** Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

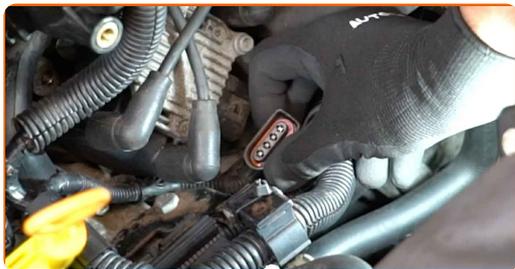


**11** Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles.

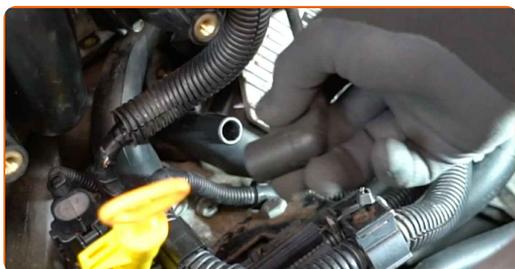

**Mainā: aizdedzes spoles – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Ieteikums:**

- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.

**12** Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

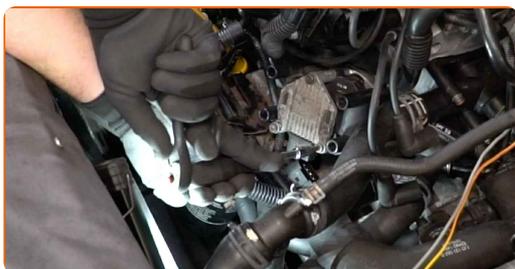


**13** Noņemiet aizdedzes spoli.



14

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

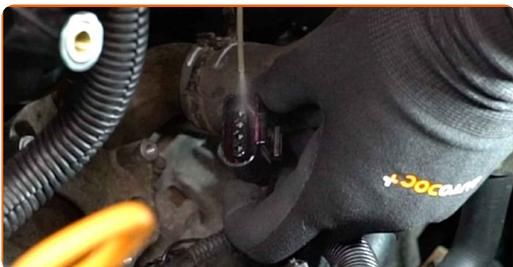

15

Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.



16

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



17

Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.



18

Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



19

Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles.



Maiņa: aizdedzes spoles – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

20

Uzstādiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteinu.



21

Pivelciet sekundārā gaisa sūkņa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



**22** Uzstādiet sekundāro gaisa sūkni.



**23** Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno sekundāro gaisa sūkni ar tā stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



**24** Pievienojiet sekundārā gaisa sūkņa savienotāju.



**25** Noņemiet mikrošķiedras drāniņu no sekundārā gaisa sūkņa kanāliem.



**26** Pievienojiet sekundārā gaisa sūkņa šļūtenes.



**27** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**28** Noslāpējiet dzinēju.

**29** Noņemiet aizsargvāku.

**30** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".