

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru
AUDI Allroad (4BH, C5) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


AUDI Allroad (4BH, C5) 2.7 T quattro, AUDI Allroad (4BH, C5) 4.2 V8 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI ALLROAD (4BH, C5).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

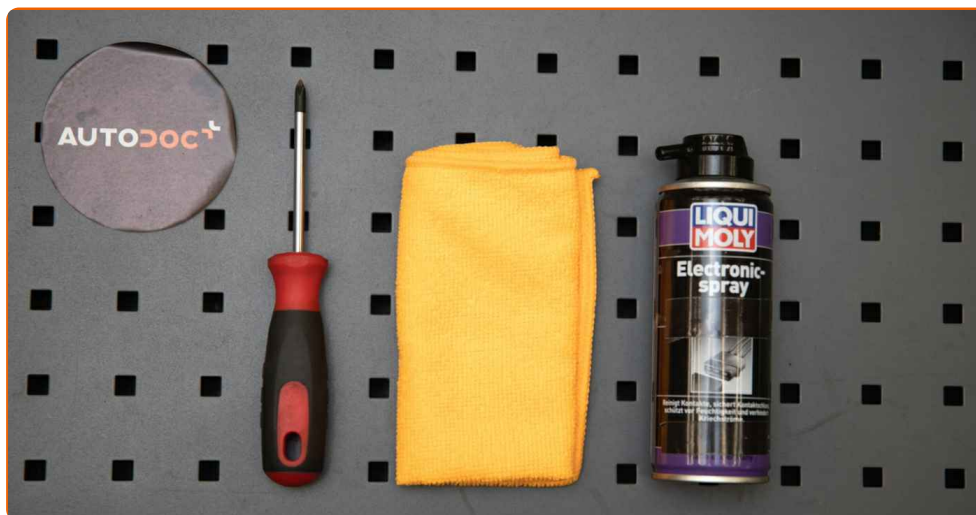

- Elektrokontakta aerosols
- Mikrošķiedras salvete
- Krustina skrūvņriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: gaisa filtra – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI Allroad (4BH, C5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Noņemiet gaisa filtra korpusa vāciņu.

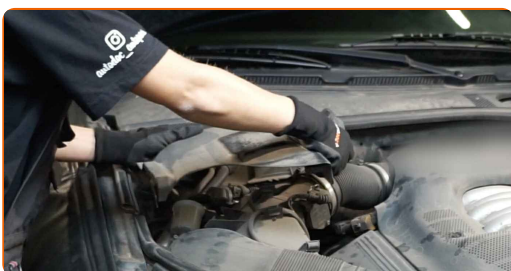


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – AUDI Allroad (4BH, C5). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4 Atskrūvējiet gaisa sadales korpusa montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

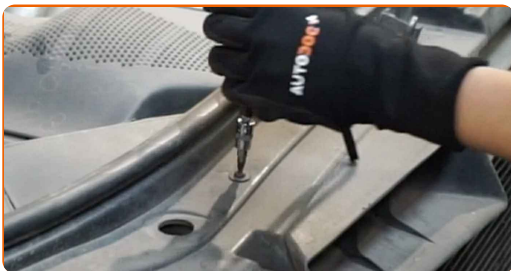

5 Noņemiet gaisa sadales korpusu.

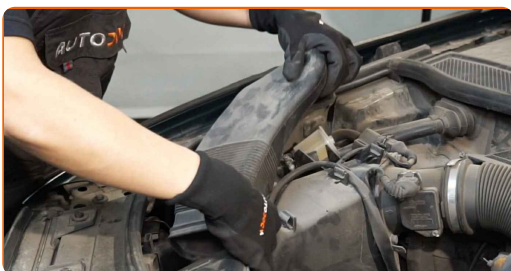


6 Atvienojiet gaisa masas plūsmas mērītāja savienotāju.

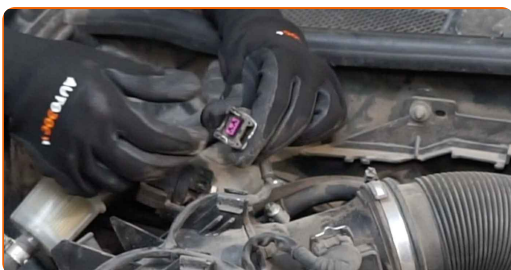

7 Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.




8 Nedaudz piepaceliet gaisa filtra korpusa vāku.

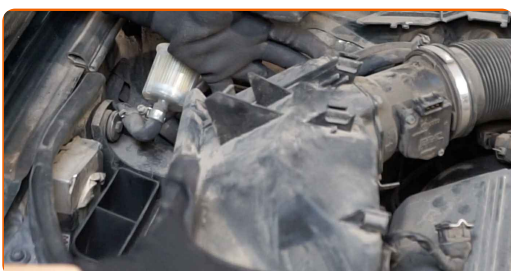

9

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

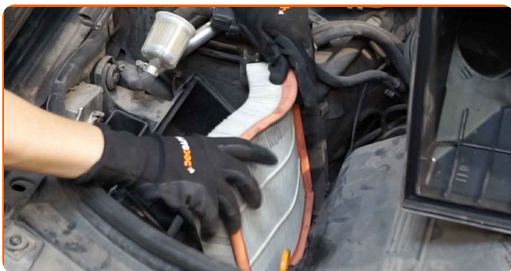


10

Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



11

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

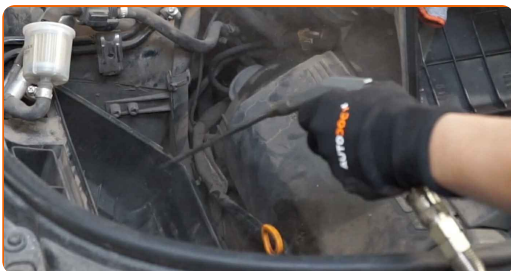

Maina: gaisa filtra – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC padomi:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

12

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.



13

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




Mainā: gaisa filtra – AUDI Allroad (4BH, C5). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus AUDI Allroad (4BH, C5) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

14

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

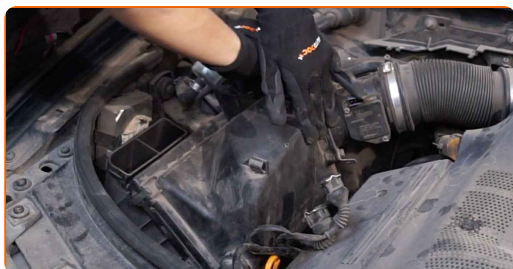


AUTODOC iesaka:

- **Maiņa:** gaisa filtra – AUDI Allroad (4BH, C5). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


15

Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

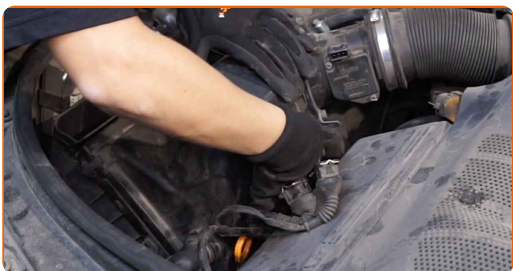


16

Apstrādājiet gaisa masas plūsmas mērītāja savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

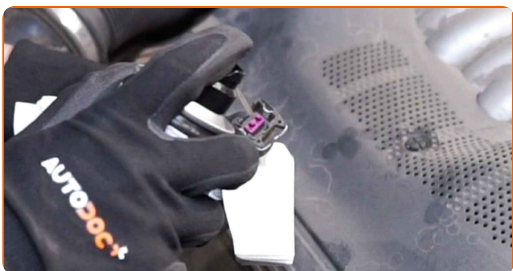

17

Pievienojiet gaisa masas plūsmas mērītāja savienotāju.

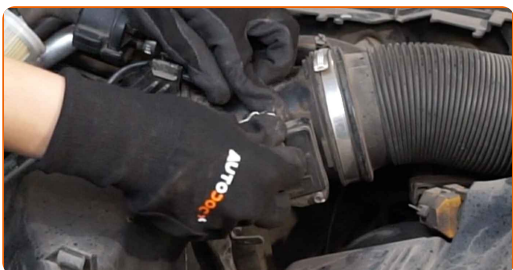


18

Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.




19

Ieskrūvējiet gaisa sadales apvalka montāžas stiprinātājus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

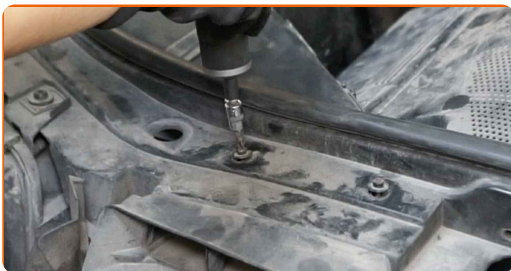

20

Uzstādiet gaisa filtra korpusa vāciņu.

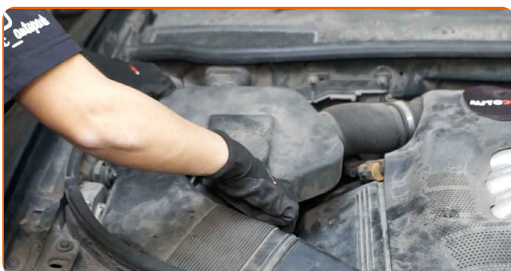

AUTODOC iesaka:

- **Maiņa:** gaisa filtra – AUDI Allroad (4BH, C5). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

21

Noņemiet aizsargvāku.

22

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".