



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **AUDI Coupe B3 (89,  
8B)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



**AUDI 80 B4**

**DEGVIELAS FILTRU**

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI Coupe B3 (89, 8B) 2.8 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI COUPE B3 (89, 8B).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem


**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – AUDI Coupe B3 (89, 8B). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – AUDI COUPE B3 (89, 8B). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

- 1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 2 Atskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.

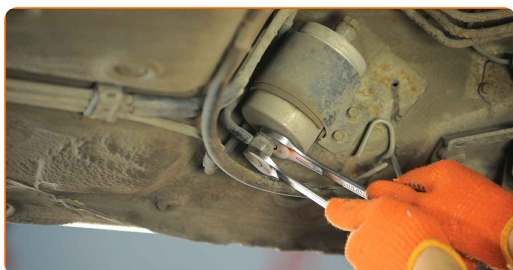

- 3 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.


- 4 Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

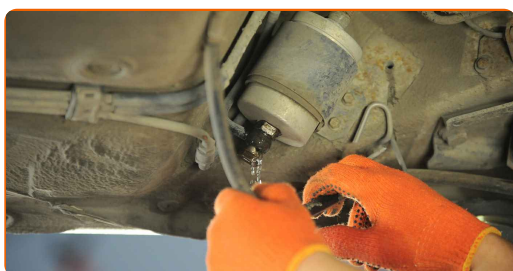


**Maiņa: degvielas filtra – AUDI Coupe B3 (89, 8B). Ieteikums:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 5** Atskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.

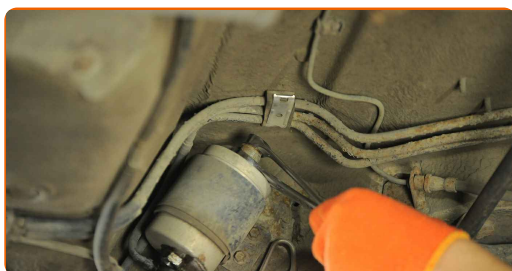


- 6** Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

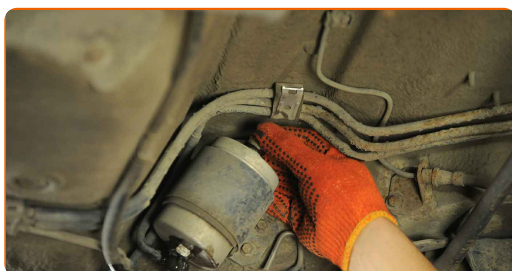

- 7** Notīriet degvielas filtra kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

- 8** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

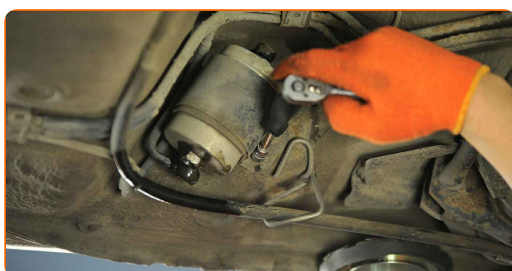

9

Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.

10

Izņemiet degvielas filtru.



11

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




### AUTODOC iesaka:


- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes AUDI Coupe B3 (89, 8B) filtrus.

12


Uzstādiet jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.

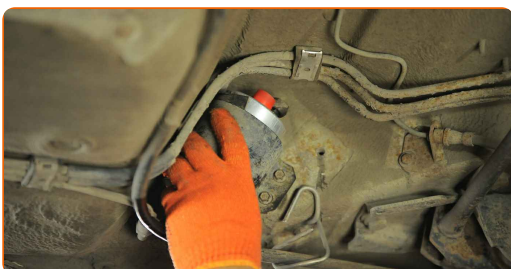


- 13** Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

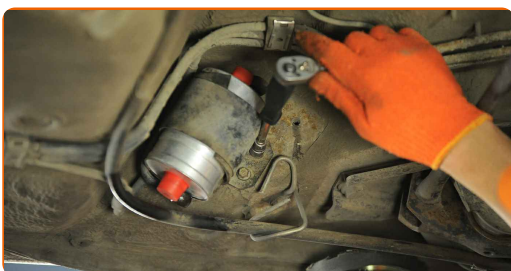


- 14** Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

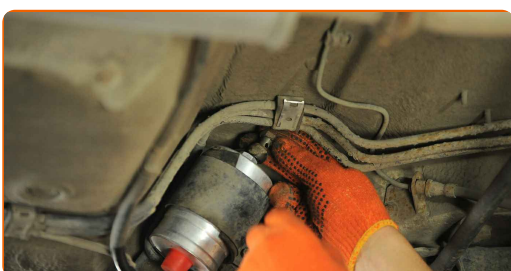

- 15** Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.

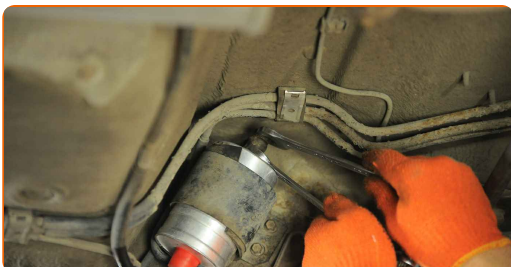


- 16** Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

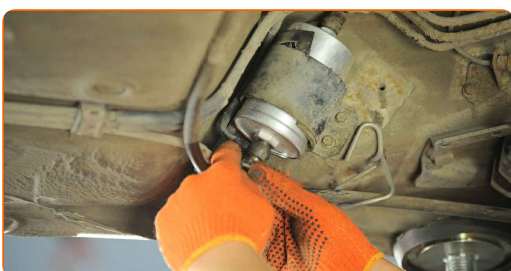



- 17** Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.

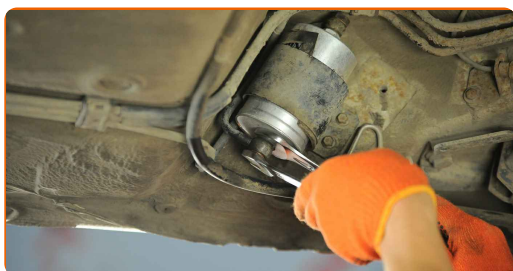

- 18** Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

- 19** Nolaidiet automašīnu.

**Maiņa: degvielas filtra – AUDI Coupe B3 (89, 8B). AUTODOC padomi:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

- 20** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 21** Noslāpējiet dzinēju.

**AUTODOC iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".