



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**AUDI Q2 (GAB)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI Q2 (GAB) 1.6 TDI, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattro, AUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q2 (GAB) 30 TDi, AUDI Q2 (GAB) 40 TFSI quattro, AUDI Q2 (GAB) 35 TDI quattro, AUDI Q2 (GAB) 35 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI Q2 (GAB).  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Torx uzgalis T25
- Mikrošķiedras salvēte
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: gaisa filtra – AUDI Q2 (GAB). AUTODOC padomi:**

- Sekojiet līdz detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI Q2 (GAB) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atvienojiet kartera ventilācijas šļūteni no gaisa filtra korpusa.



**4** Atvienojiet vakuuma šļūteni no gaisa filtra korpusa.



5

Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



6

Noņemiet filtra vāku.



7

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



8

Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



9

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



10

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.



11

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.




### Maiņa: gaisa filtra – AUDI Q2 (GAB). Ieteikums:

- Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus AUDI Q2 (GAB) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

12

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

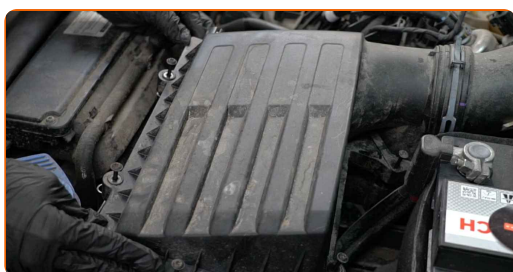

13

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Pievienojiet vakuuma šļūteni gaisa filtra korpusam.



15

Pievienojiet kartera ventilācijas šļūteni gaisa filtra korpusam.



16

Noņemiet aizsargvāku.

17

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".