


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **AUDI R8 Spyder**
(427, 429) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

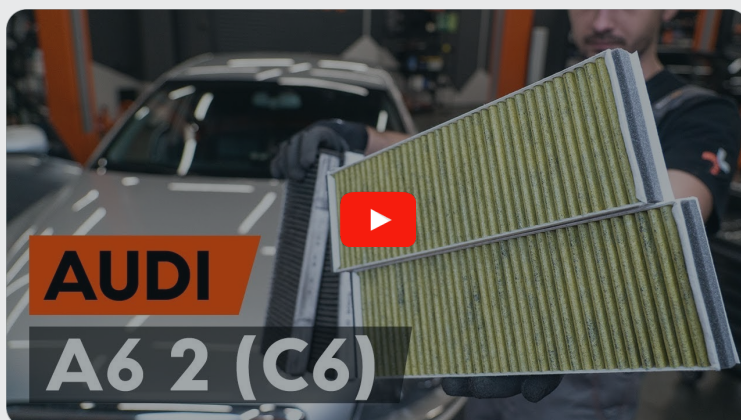

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro, AUDI R8 Spyder (427, 429) 4.2 FSI quattro,
AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

MAIŅA: SALONA FILTRA – AUDI R8 SPYDER (427, 429).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



• Mucinas uzqalis nr. 8

• Sprūdatslēga

Pirkt instrumentus


Maiņa: salona filtra – AUDI R8 Spyder (427, 429). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI R8 Spyder (427, 429) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Aizbīdiet pasažieru krēslu maksimāli uz aizmuguri.

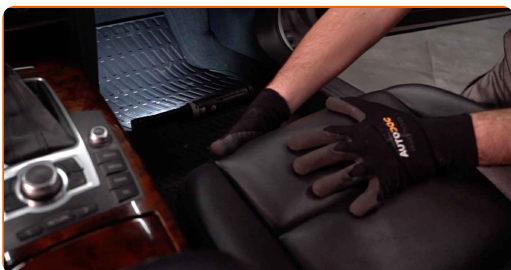


2


Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

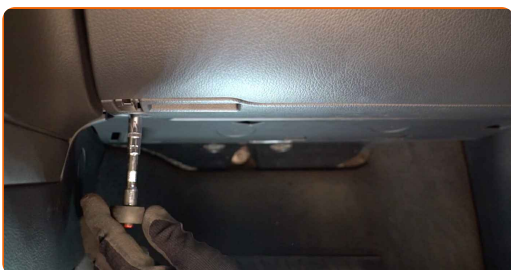

3 Atveriet cimdu nodalījumu.

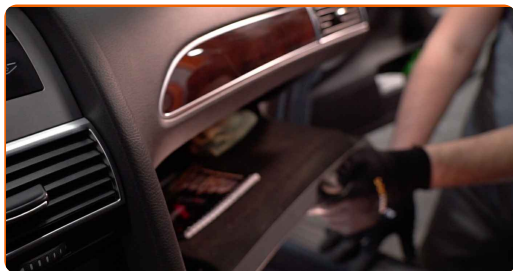

4 Paceliet, uzmanīgi atbrīvojiet no stiprinājumiem un noņemiet sānu dekoratīvo plastmasas paneli pasažieru pusē.

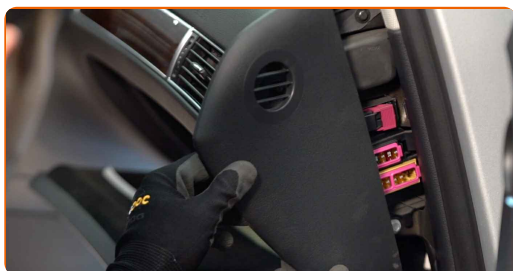

5 Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



6 Noņemiet cimdu nodalījumu.




Maiņa: salona filtra – AUDI R8 Spyder (427, 429). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

7 Atvienojiet cimdu nodalījuma savienotāju.



8 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

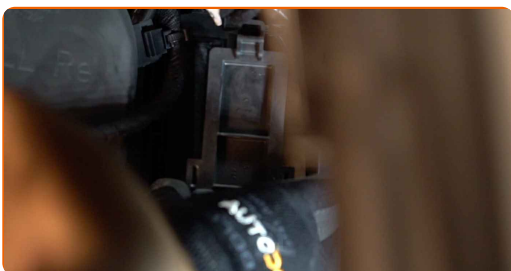


9 Izņemiet salona filtrus.



Maiņa: salona filtra – AUDI R8 Spyder (427, 429). AUTODOC padomi:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

10 Uzstādiet salona filtrus.

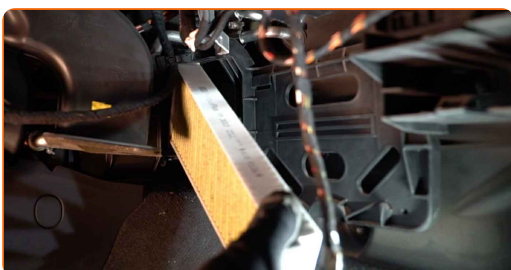

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – AUDI R8 Spyder (427, 429). Pārlicinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebus.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes AUDI R8 Spyder (427, 429) filtrus.

- 11** Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 12** Pievienojiet cimdu nodalījuma savienotāju.




- 13** Uzstādiet cimdu nodalījumu.



- 14** Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



- 15** Uzstādiet sānu dekoratīvo paneli. Uzstādiet detaļu attiecīgi vadīklām un nobloķējiet stiprinājumus.

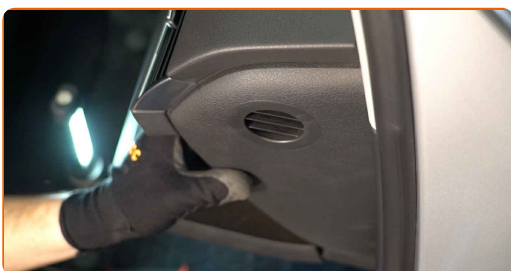

AUTODOC iesaka:


- Maiņa: salona filtra – AUDI R8 Spyder (427, 429). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

- 16** Aizveriet cimdu kasti.



17

Atbīdiet pasažieru sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

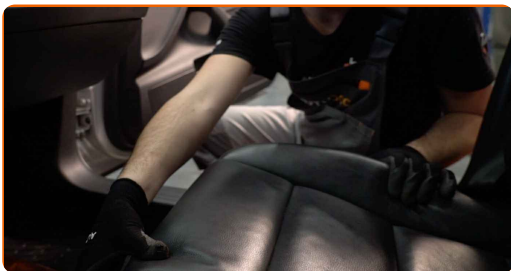

18

Ieslēdziet aizdedzi.

19

Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

20

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".