

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
bremžu suportu **AUDI TT**
Coupe (8N3) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW POLO (9N_) 1.4 16V

**MAIŅA: BREMŽU SUPTU – AUDI TT COUPE (8N3).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

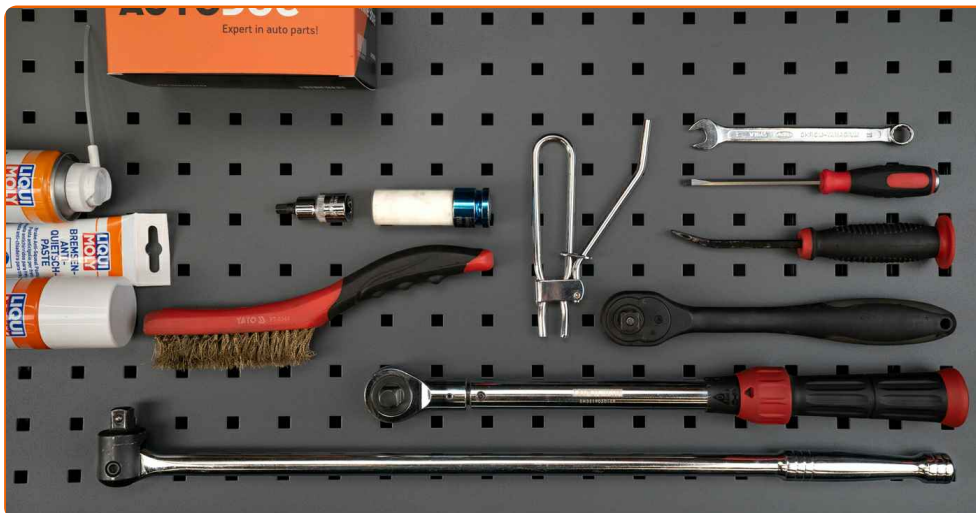

- Dinamometriskā atslēga
- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H7.
- Kombinētā atslēga №11
- Sprūdatslēga
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Pretčīkstēšanas smērviela
- Plakanais skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs
- Bremžu šļūtenes spailes

Pirkt instrumentus

Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC ekspertu padomi:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar AUDI TT Coupe (8N3) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.
- 2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.
- 3 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



- 4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

- 5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

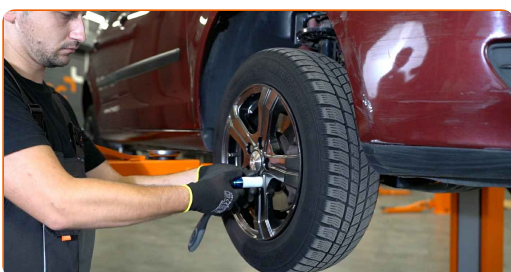


Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

6

Noņemiet riteni.

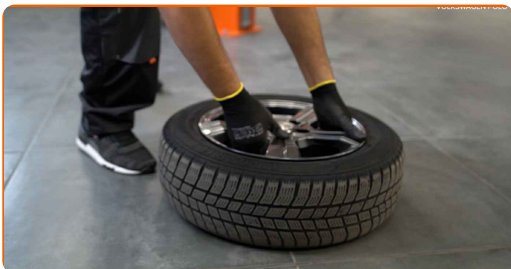

7

Pagrieziet grozāmasi uz labo pusi, lai piekļūtu bremžu šļūtenes bīdnim un kluču nodiluma sensoram.



Pievērsiet uzmanību!

- Ja izmantojat domkratu, tad 7.soli izpildīt nav iespējams.

8

Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


9

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



10

Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.

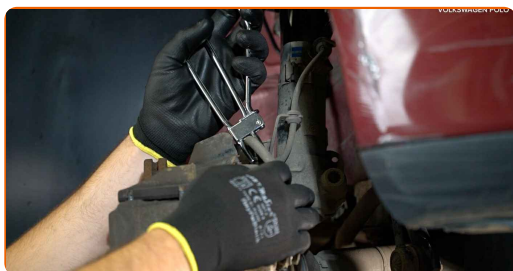


11

Atvienojiet bremžu šļūtenes kronšteinu no bremžu suporta.

12

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Pabīdiet bremžu šļūteni malā. Piestipriniet bremžu šļūteni pie automašīnas virsbūves ar āķi vai vadu.

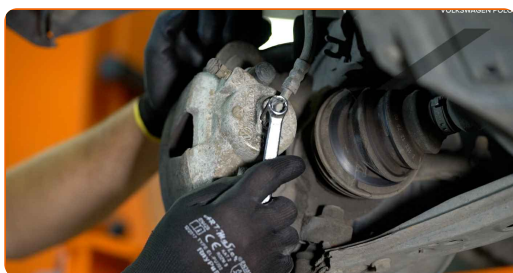


13

Atvienojiet ABS devēja vada kontaktu. Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Noņemiet ABS sensora savienojumu. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu.


14

Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

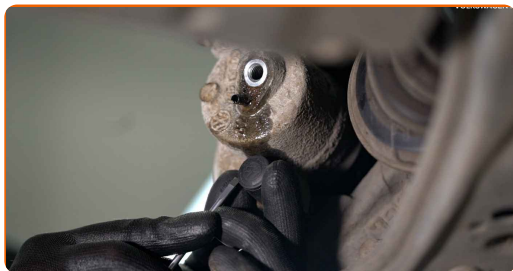


15

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

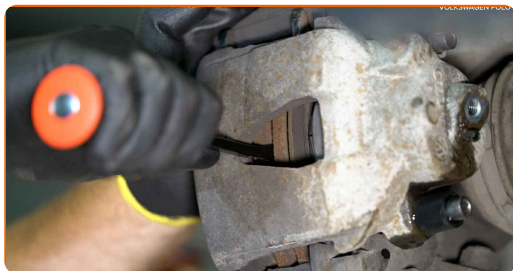


16

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

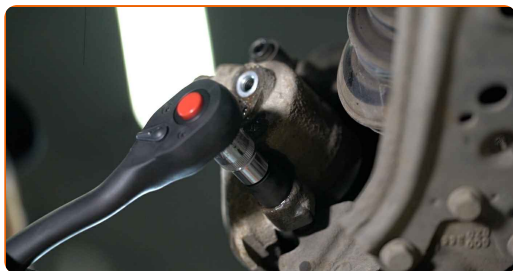

17

Noņemiet bremžu suportu.

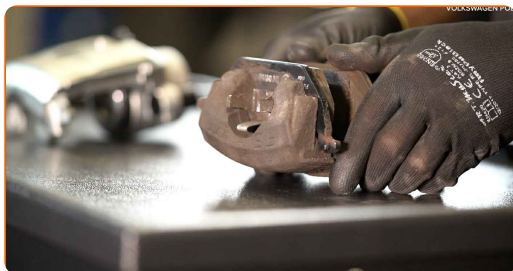

Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos.


- 18** Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet bremžu suporta skavu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:


- Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

- 19** Apstrādājiet bremžu kluču un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.

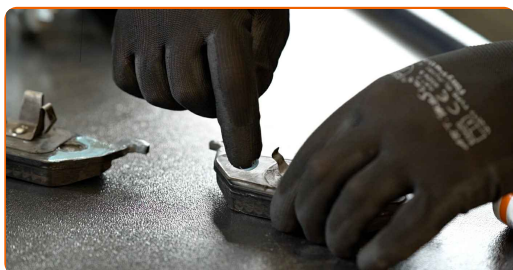

20 Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.


21 Notīriet bremžu skavas vadīklas un tapas no vecās smērvielas, kā arī iespējamās korozijas. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

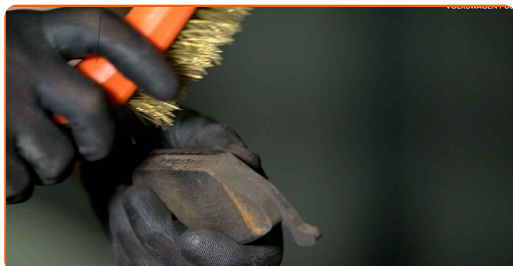

Maina: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

22 Iesmērējiet vadīklas ar speciāli tam paredzētu bremžu smērvielu.

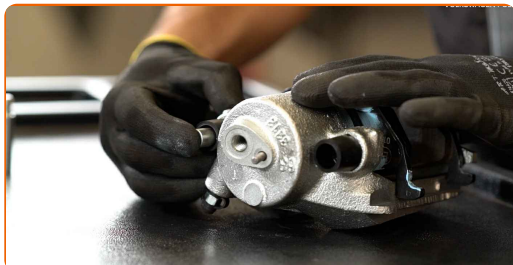

Maina: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC padomi:

- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

23

Uzstādiet bremžu suportu kopā ar klučiem.




Pievērsiet uzmanību!

- Uzstādiet bremžu suportu, sākot ar apakšējo daļu.

24

Ieskrūvējiet vadīklas.

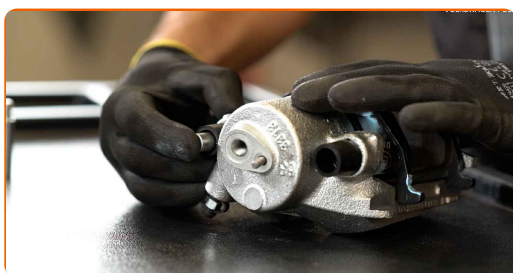


Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC iesaka:

- Pieturiet bremžu suportu.

25

Pievelciet vadīklas. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezēs moments 30 Nm.

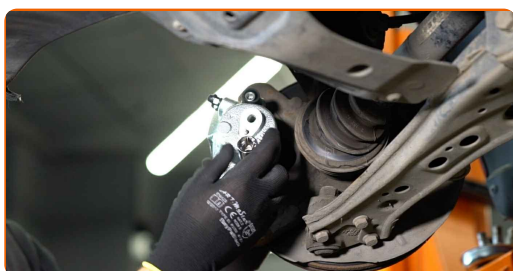

26 Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.




27 Notīriet bremžu šļūtenes bīdņi no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

28 Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šļūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

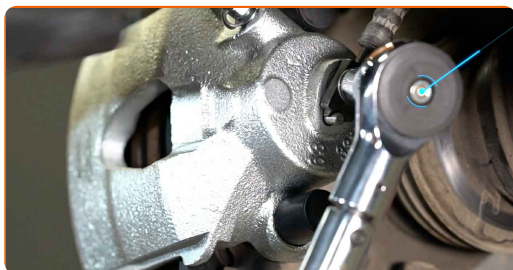


Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). AUTODOC padomi:

- Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu.

29 Savienojiet ABS devēja kontaktus. Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

30

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

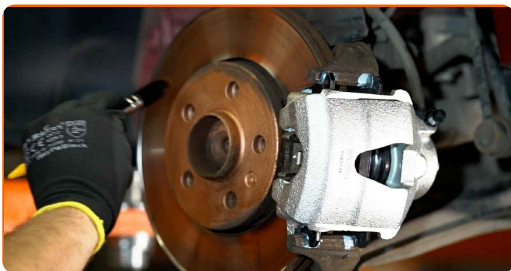

31

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot AUDI TT Coupe (8N3) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

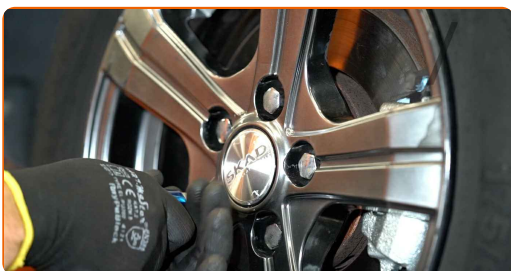

33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 120 Nm.

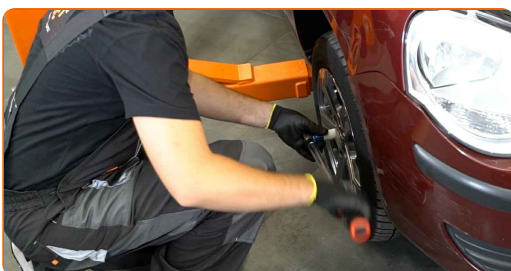

34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suportu – AUDI TT Coupe (8N3). Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

35

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".