

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **AUDI TT Roadster**  
**(8N9)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI TT ROADSTER  
(8N9). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Spārna pārklāis

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – AUDI TT ROADSTER (8N9). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Izvelciet akseleratora trosi no stiprinājumiem uz dzinēja dekoratīva vāka.



**4** Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

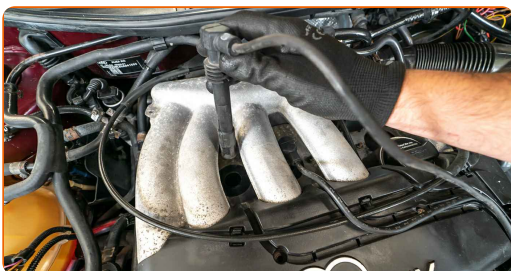

Maiņa: aizdedzes sveces – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.

5

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



6

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.




**Pievērsiet uzmanību!**

- Lai ievietotu aizdedzes sveču atslēgu trešā cilindra aizdedzes sveču montāžas atverē, atvienojiet savienojumu uz dzinēja izplūdes kolektora.

7

Izņemiet aizdedzes sveces.

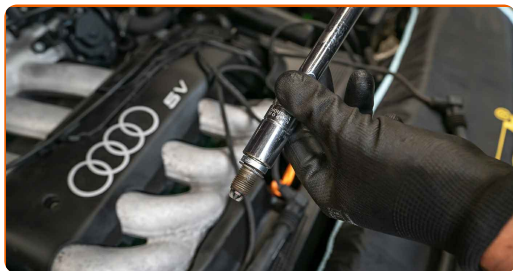


8

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.



9

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

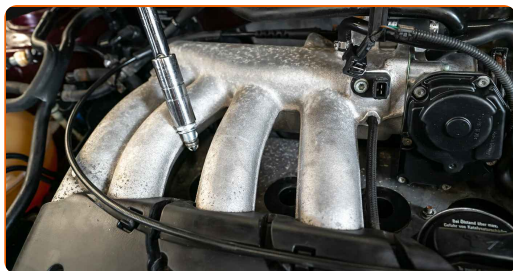

10


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Griezes moments 25 Nm.




**Maina: aizdedzes sveces – AUDI TT Roadster (8N9). Profesionāļi iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķīebšana var bojāt vītņoto savienojumu.

**11** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

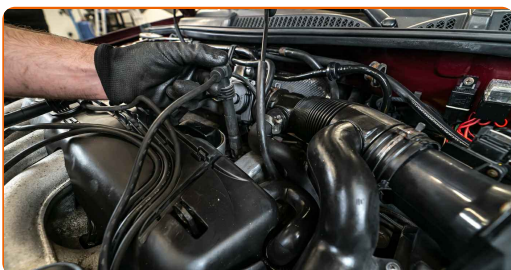

**12** Pievienojiet savienojumu uz dzinēja izplūdes kolektora.

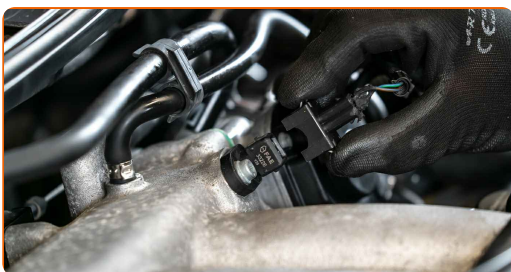

**13** Piestipriniet aizdedzes sveču vadus pie stiprinājumiem uz dzinēja vāka.

**14** Uzstādiet akseleratora trosi pie stiprinājumiem uz dzinēja dekoratīvā vāka.



15

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



16

Noņemiet aizsargvāku.

17

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".