



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni **VW**
Passat B5 Variant -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.6, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.8 T, VW Passat B5 Sedan (3B2) 2.3 VR5, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Universālis (3B5) 1.6, VW Passat B5 Universālis (3B5) 1.8, VW Passat B5 Universālis (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Universālis (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Universālis (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Universālis (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Universālis (3B5) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Universālis (3BG, 3B6) 1.9 TDI, (+ 19)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: AMORTIZATORA STATNE – VW PASSAT B5 VARIANT. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

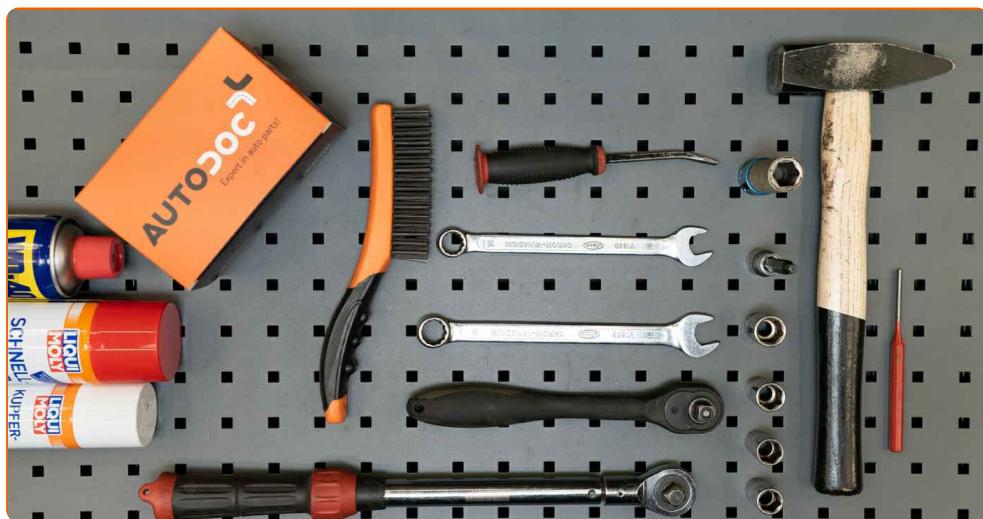

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- HEX uzgalis nr. H6.
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Tapu caurumsitnis
- Āmurs
- Lauznis
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRK INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – VW PASSAT B5 VARIANT. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



4

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

**5**

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**6**

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


**7**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



8

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

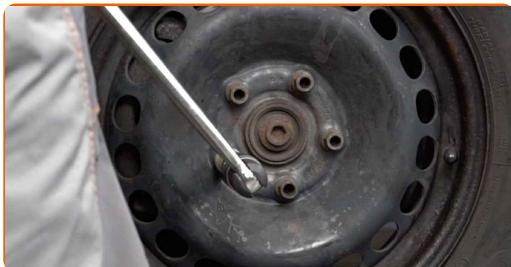

9

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



10

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Passat B5 Variant riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

11

Noņemiet riteni.



12

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




13

Atskrūvējiet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16.



14

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

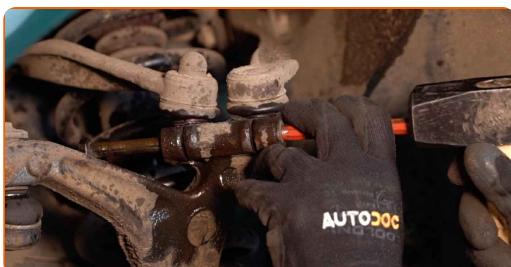

15

Atvienojiet augšējo balstiekārtas sviru no grozāmass (2 gb.). Izmantojiet montāžas sviru.



16

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



17

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.).



18

Atskrūvējiet stiprināumu, kas savieno stabilizatora stieni ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.).



19

Noņemiet stabilizatora stieni.



20


Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**21**


Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18.

**22**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

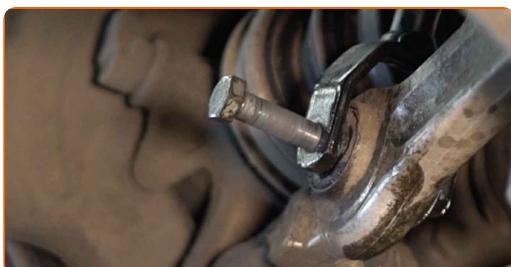**23**

Atvienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu. Izmantojet montāžas sviru.

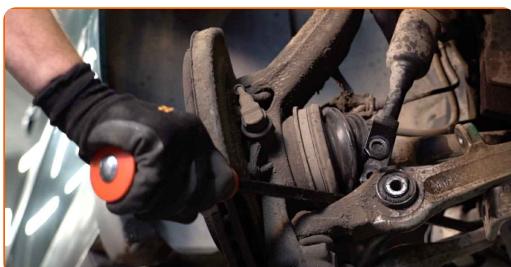**24**

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.


25

Noņemiet amortizaotra statni.



26

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

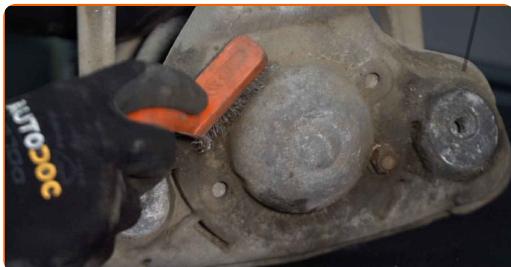


27

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.



28

Noņemiet augšējo amortizatora balstu, kas samontēts kopā ar balstiekārtas svirām.

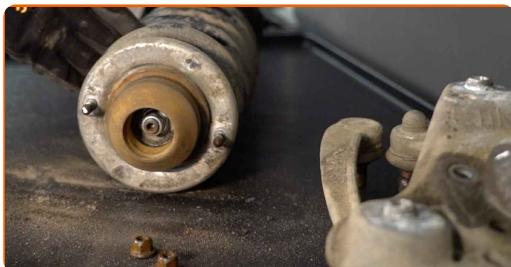

29

Uzstādīt amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

30

Saspiediet atsperi.



31

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



32


Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**33**

Noņemiet augšējo statnes balstu. Izmantojet montāžas sviru.

**34**

Atbrīvojiet vīto atsperi.

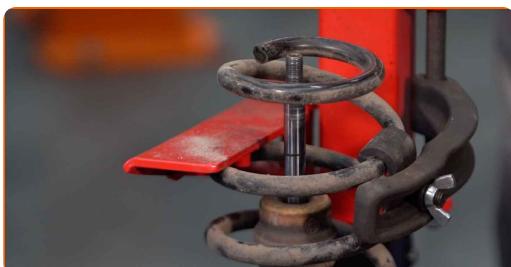**35**

Noņemiet atsperi.

**36**

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājienu ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

37

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atspēru saspiedēja.




Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. Profesionāļi iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

38

Uzstādīt jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.

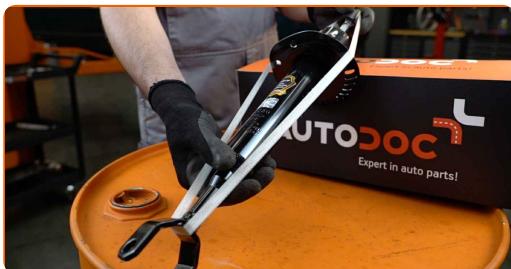

39

Uzstādīt atspēri uz amortizatora.




40

Saspiediet atsperi.



41

Uzstādīet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

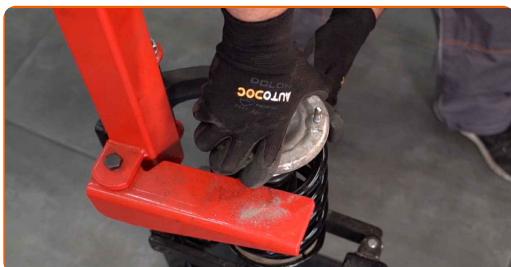


42

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



43

Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.

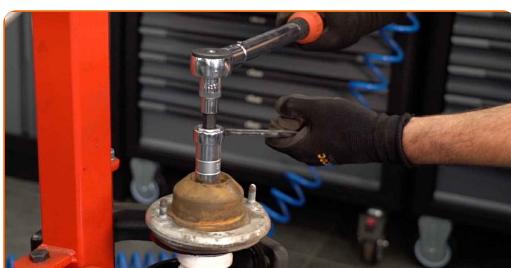

Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

44

Atlaidiet atsperi.

**45**

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

**46**


Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.

**47**

Uzstādīt augšējo amortizatora balstu, kas samontēts kopā ar balstiekārtas svirām.

**48**

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.

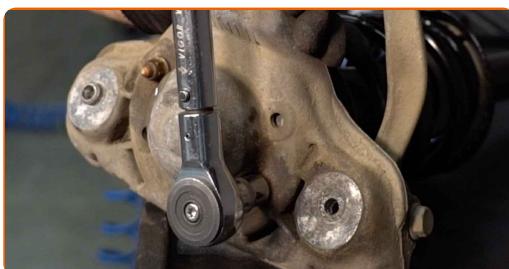

49

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



50

Pieskrūvējet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Nepievelciet to.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot VW Passat B5 Variant amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.


51

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

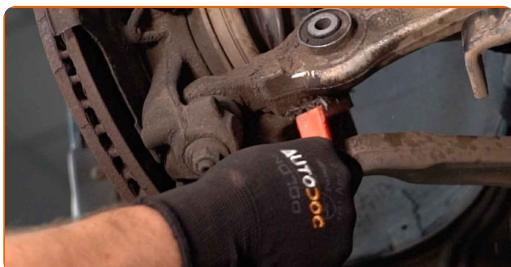

52

Pievienojet balstiekārtas sviru pie amortizatora statņa.

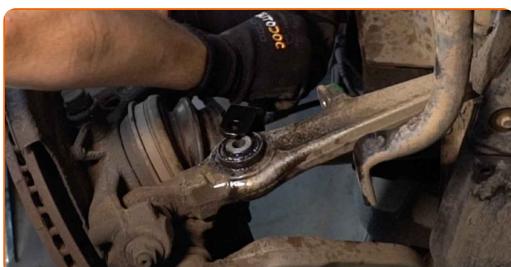

53

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

**54**

Pieskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18.

**55**

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**56**

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.

**57**

Pievienojiet augšējo balstiekārtas sviru pie grozāmass (2 gb.).



58

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

**59**


Pieskrūvējet augšējās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gab.). Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16.

**60**

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.


**61**

Pievelciet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

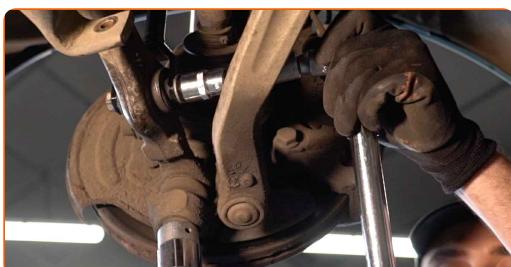

62

Pievelciet augšējās neatkarīgās balstiekārtas sviras stiprinājumus (2 gb.). Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

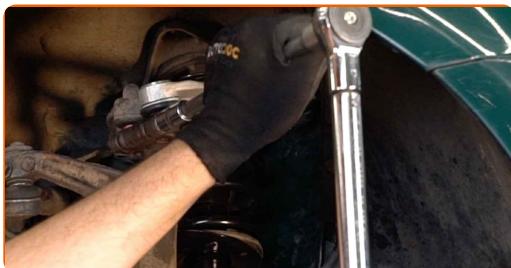

63

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.




Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. Ieteikums:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

64

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

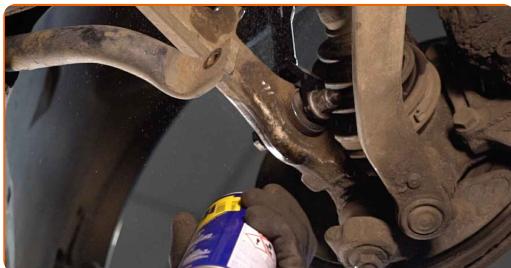


65

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.



66

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stieiņu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

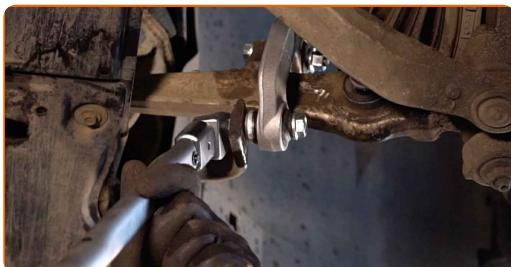

Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. AUTODOC speciālisti
iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

67

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

68

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

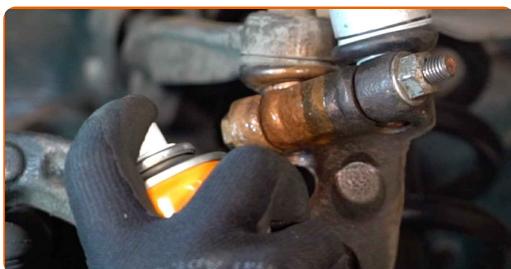

69

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



70

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

71

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatora statne – VW Passat B5 Variant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

72

Aizskrūvējet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



73

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.




74

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



75

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

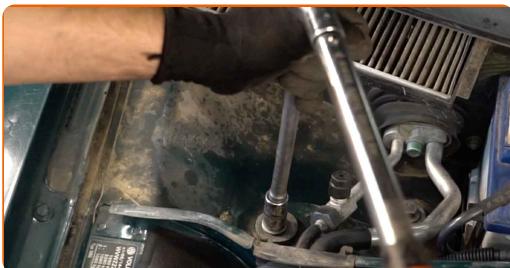**76**

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.

**77**

Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

**78**

Noņemiet aizsargvāku.



79

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT B5
VARIANT**

VW AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW PASSAT B5 VARIANT AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".