



Kā nomainīt: rievsiksnas
VW Passat 3C B6
Variant - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI, VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 SDI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Hatchback (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.9 TDI, (+ 25)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW PASSAT 3C5.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stiepļu suka
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Torx uzgalis T25
- Sprūdatslēga

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: rievsiksnas – Passat Variant B6. AUTODOC iesaka:

- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Passat 3C B6 Variant automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

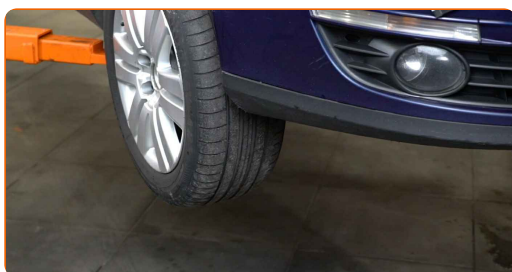


2

Atskrūvējiet riteņu arkas aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

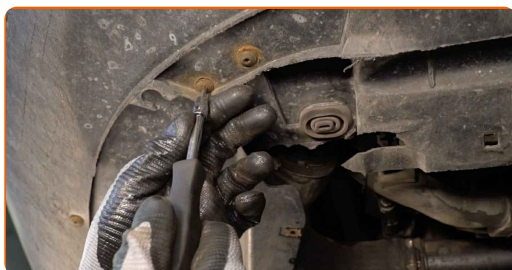


3

Notīriet fiksētāja stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti.

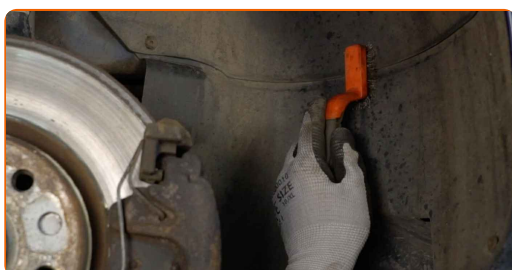

4

Atskrūvējiet riteņu arkas aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

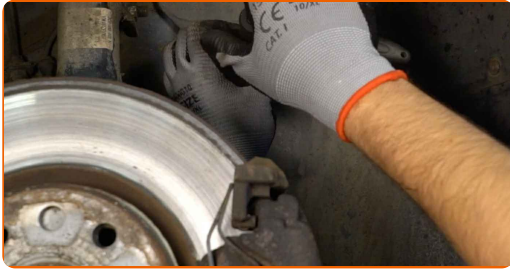

5

Noņemiet riteņa arkas vāku.



6

Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



7

Noņemiet rievsiņu.



8

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.




Maina: rievsiksnas – Passat B6 3C Variant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

9

Uzstādiet rievsiksnu.

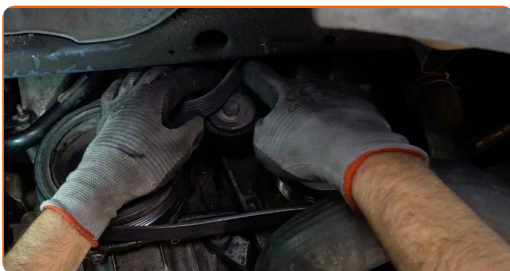

10

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.




Maina: rievsiksnas – Passat 3C5. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


11

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

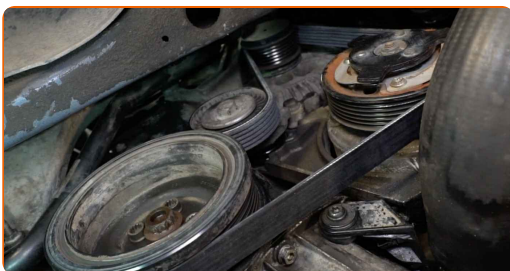

12

Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

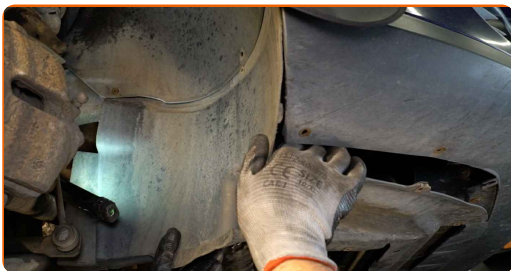


13

Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



14

Nolaidiet automašīnu.

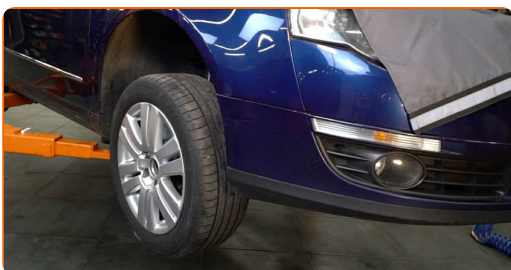

15

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

16

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT 3C B6
VARIANT**

VW RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW PASSAT 3C B6 VARIANT RIEVSIKSNAS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".