

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **VW Passat 3C B6**  
**Variant** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW TIGUAN (5N\_) 2.0 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI, VW Passat CC (357) 2.0 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI, (+ 49)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW PASSAT B6 3C  
VARIANT. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

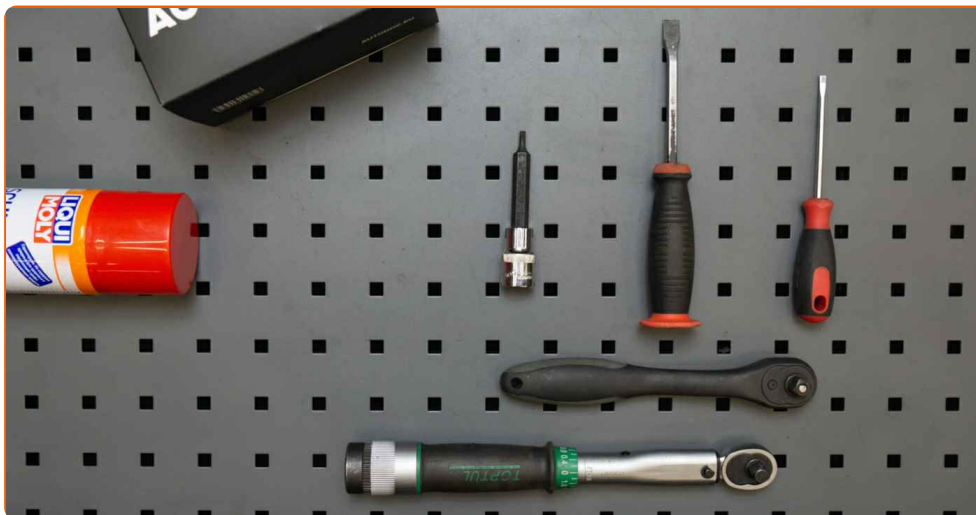

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maina: degvielas filtra – Passat Variant B6. Ieteikums:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW PASSAT 3C5. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

1

Atveriet motora pārsegu.

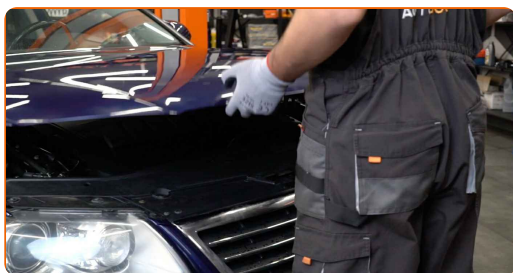

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3


Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.




**4** Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

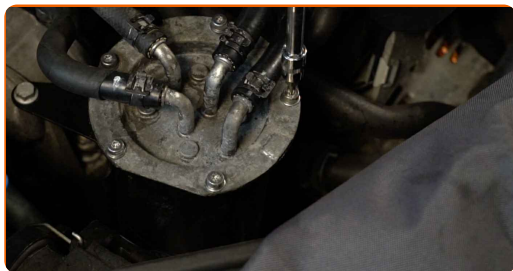

**5** Nedaudz paceliet degvielas filtra vāku. Izmantojiet montāžas sviru.

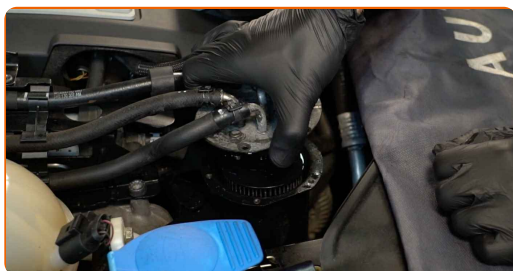


**6** Izņemiet degvielas filtru.

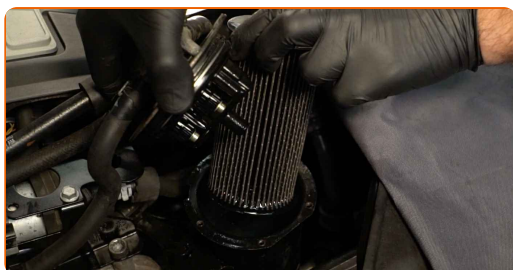

**7** Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



**8** Nosedziet degvielas filtra korpusu ar mikrošķiedras drāniņu, lai novērstu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

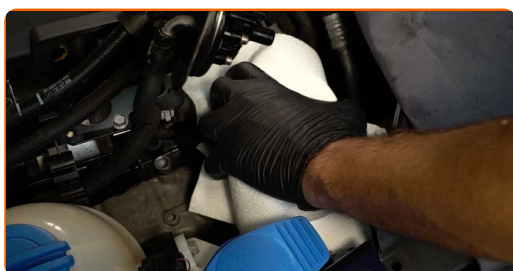

9

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




10

Noņemiet gumijas blīvslēgu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




11

Uzstādiet gumijas blīvslēgu.

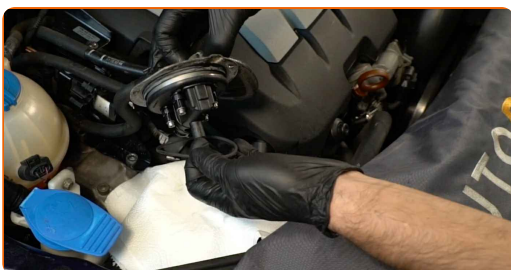


12

Noņemiet mikrošķiedras drāniņu no degvielas filtra korpusa.

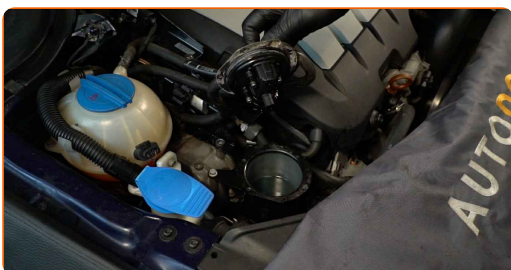

13

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

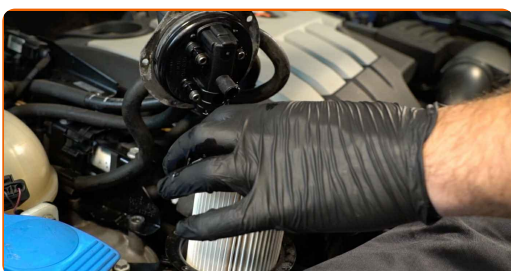


**Mainā: degvielas filtra – VW Passat 3C5. Profesionāļi iesaka:**

- Pārliedzieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes Passat B6 3C Variant filtrus.


14

Uzstādiēt un pievelciet degvielas filtra korpusa vāciņu. Izmantojiet Torx T20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

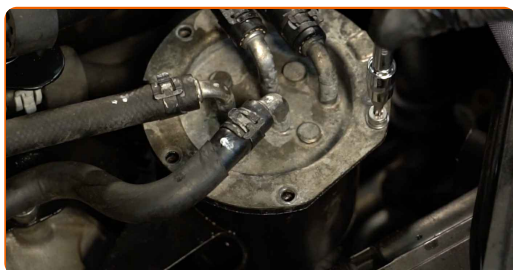

15

Pievelciet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezmes moments 9 Nm.

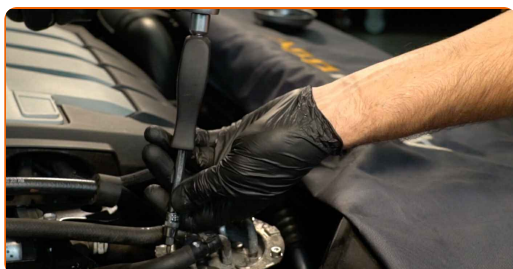


**AUTODOC iesaka:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

16

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

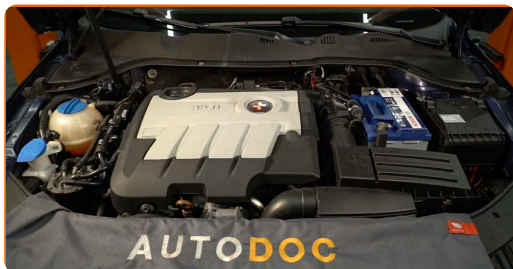

17

Noslāpējiet dzinēju.


18

Noņemiet aizsargvāku.



19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

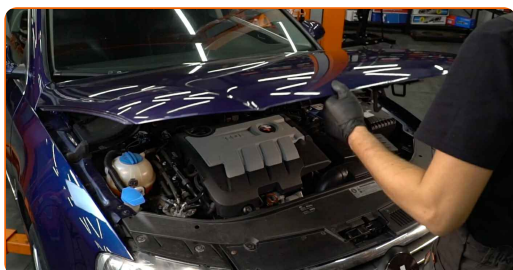

Maiņa: degvielas filtra – Passat Variant B6. AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VOLKSWAGEN  
AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT 3C B6  
VARIANT**

**VW DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW PASSAT 3C B6 VARIANT DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".