



Kā nomainīt: termostatu
VW Passat B7 sedan -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, VW Touran I (1T3) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Universālis (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Scirocco III (137, 138) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, (+ 43)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Maiņa: termostats – VW Passat B7 sedan. Profesionāļi iesaka:

- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidrums stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Passat B7 sedan automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

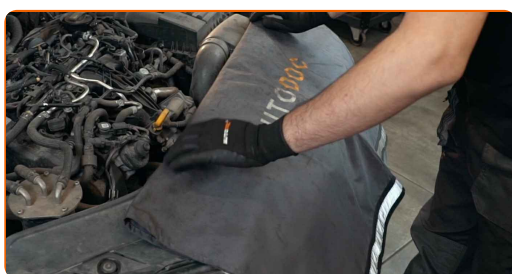


3 Noņemiet gaisa vadu.

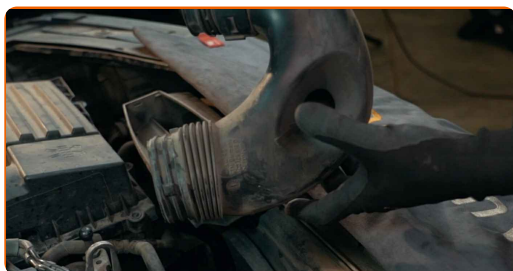


4 Notīriet droseļvārsta korpusa stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

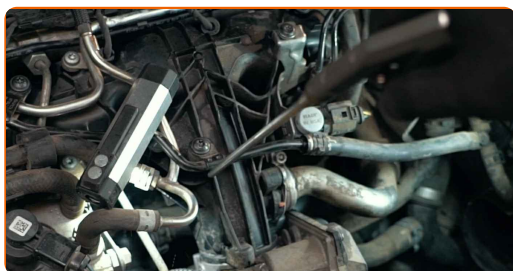


5 Atvienojiet droseļvārsta korpusa savienotāju.

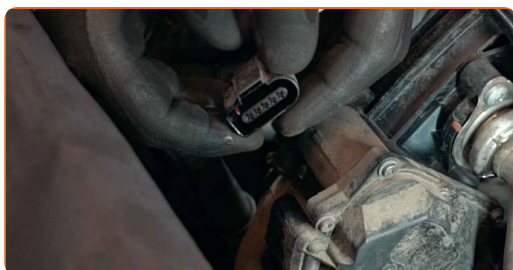

6 Atlaidiet vaļīgāk gaisa ieplūdes šļūtenes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

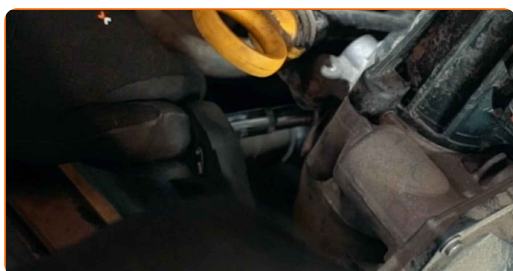

7 Atskrūvējiet eļļas mērstieņa caurules turētāju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

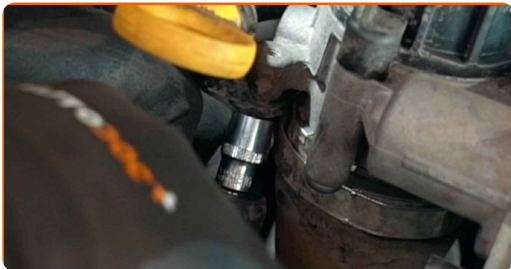

8 Atļaidiet vaļīgāk gaisa ieplūdes šļūtenes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


9 Noņemiet gaisa ieplūdes kanālu.



10 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.




11 Atskrūvējiet droseļvārsta stiprinājumus pie ieplūdes kolektora. Izmantojiet Torx T 27. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

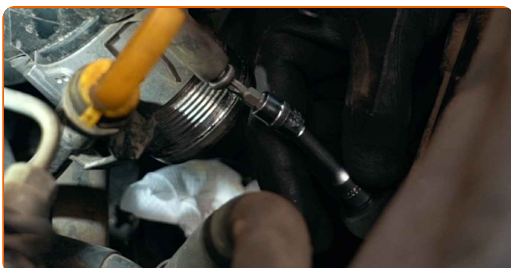

12

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

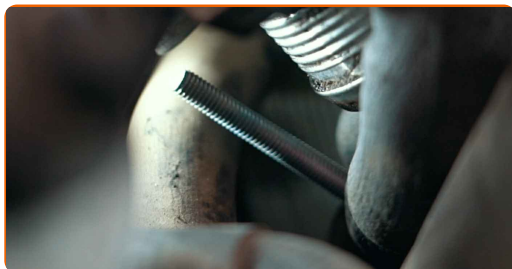

13

Atvienojiet droseļvārsta korpusu no ieklūdes kolektora.




Maiņa: termostats – VW Passat B7 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ja nepieciešams, notīriet droseļvārsta korpusu.

14

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

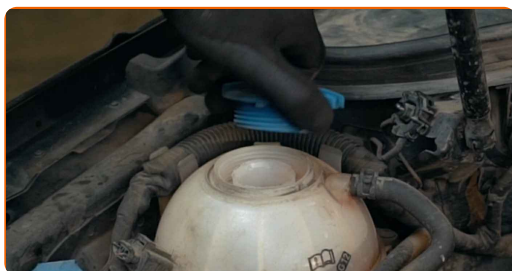


15


Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



16 Notīriet dzeses šķidruma šļūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.

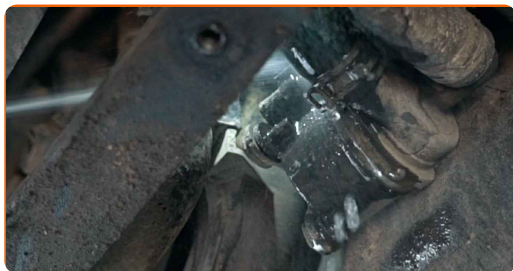

17 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

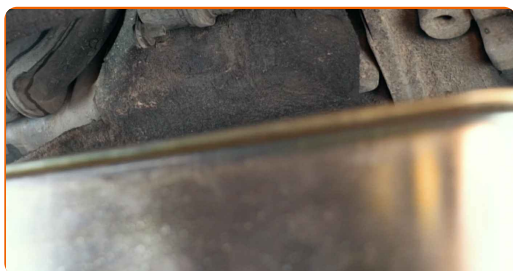

18 Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.



19 Atvienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.



20

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



Maiņa: termostats – VW Passat B7 sedan. Ieteikums:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Pagaidiet, līdz dzesēšanas šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.


21

Notīriet dzesēšanas šķidruma šļūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.




22

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.

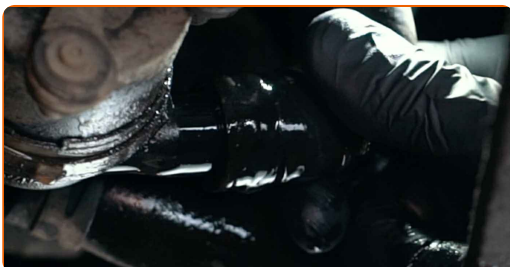


23

Nostipriniet dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

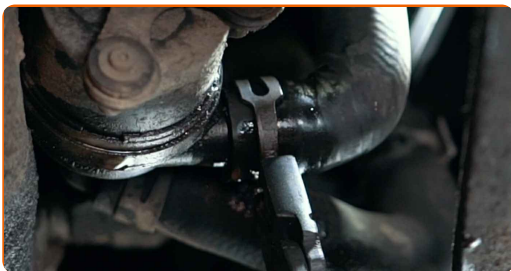


24

Nolaidiet automašīnu.

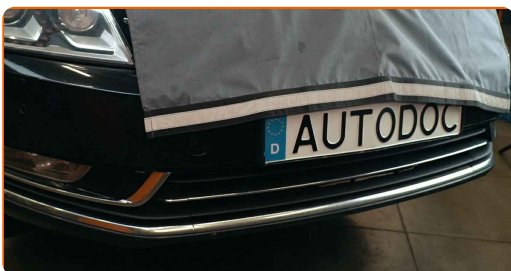

25

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

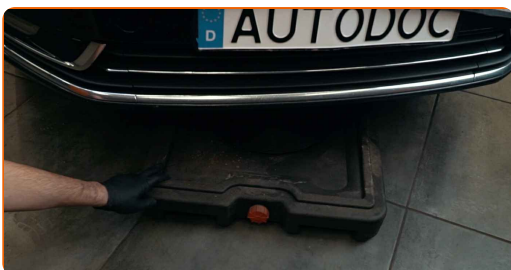

26

Noņemiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.



27

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.




Mainā: termostats – VW Passat B7 sedan. AUTODOC padomi:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

28

Noņemiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet kņabiles ar pagarinātiem galiem.

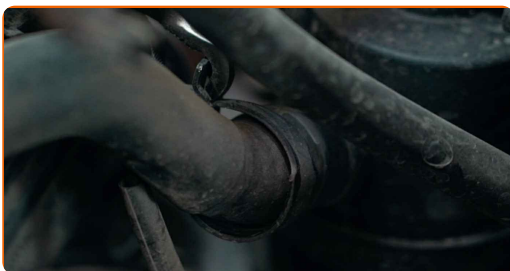

29

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.



Mainā: termostats – VW Passat B7 sedan. Ieteikums:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

30

Noņemiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet kņables ar pagarinātiem galiem.



31

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.



Mainīa: termostats – VW Passat B7 sedan. AUTODOC padomi:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.


32

Noņemiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet kņables Clic-R skavām.



33

Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.

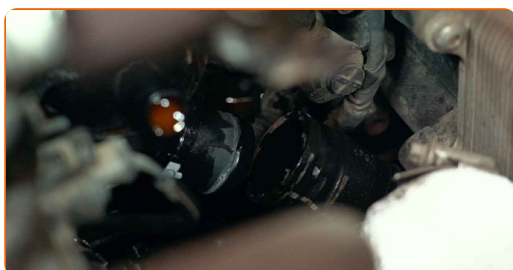


Mainā: termostats – VW Passat B7 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.


34

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidrums šļūtenes skavas stiprinājumu. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

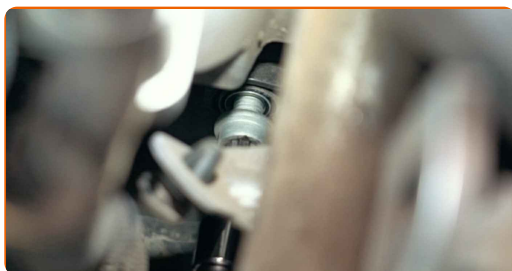


35

Notīriet termostata korpusu. Izmantojiet universālu aerosolu.

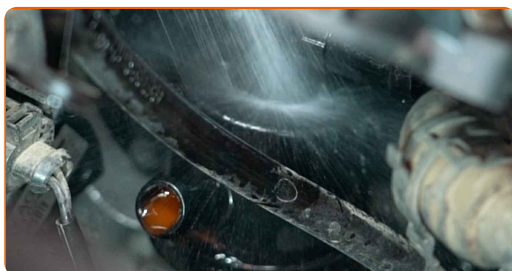


36

Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

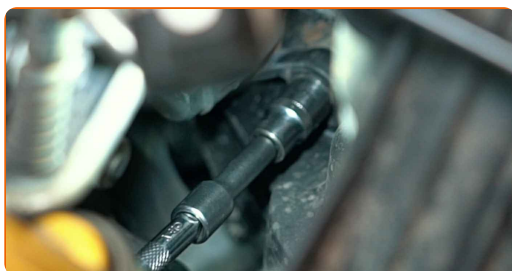

37

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

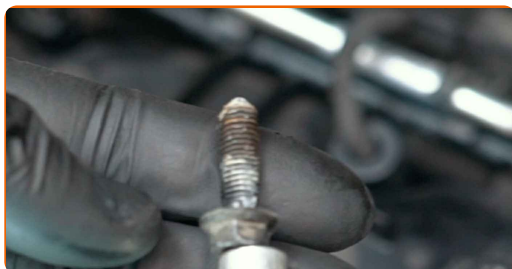


38 Noņemiet termostata korpusu kopā ar termostatu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – VW Passat B7 sedan. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

39 Notīriet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

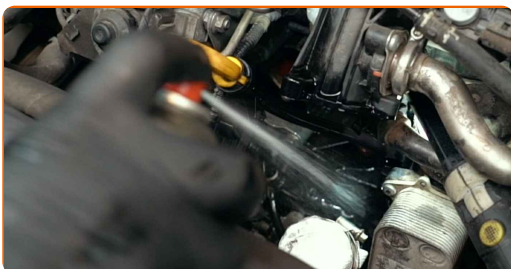

40 Uzstādiet jauno termostata korpusu kopā ar termostatu.

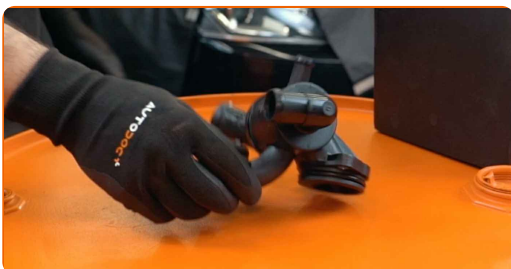

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – VW Passat B7 sedan. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


41

Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētiķi.




42

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

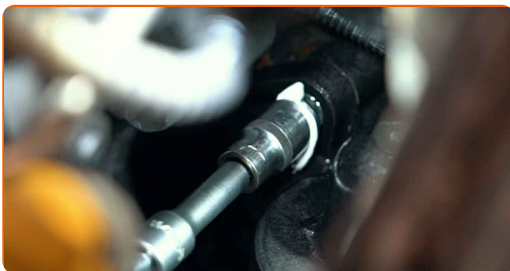


43

Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.

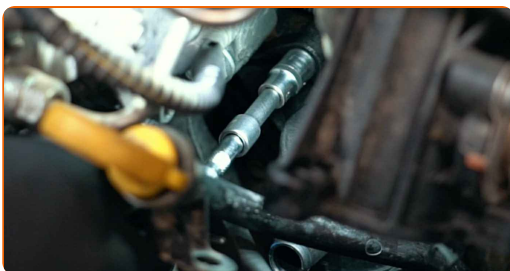

44

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidrums šļūteni.

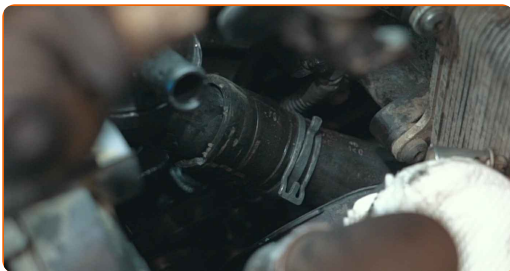


45

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles ar pagarinātiem galiem.



46

Pieskrūvējiet dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavas stiprinājumu. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

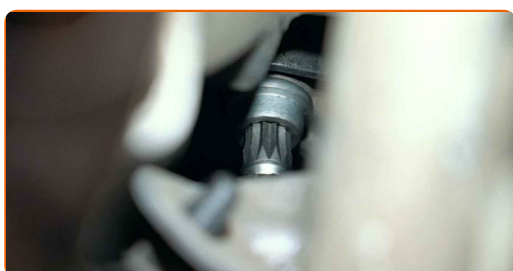

47

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.



48

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.




49

Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidrums šļūteni.



50

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

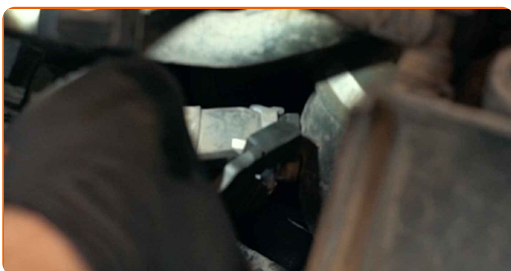

51


Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidrums šļūteni.

52

Pievienojiet augšējās dzesēšanas šļūtenes skavu. Izmantojiet knaibles ar pagarinātiem galiem.


53

Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētiķi.

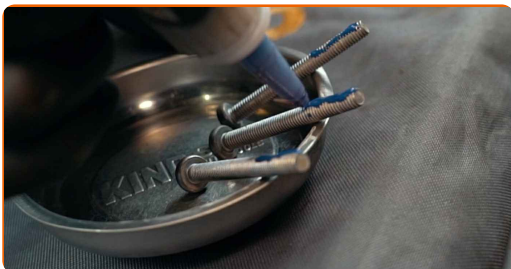


54

Notīriet droseļvārsta korpusa montāžas sēžas. Izmantojiet universālu aerosolu.

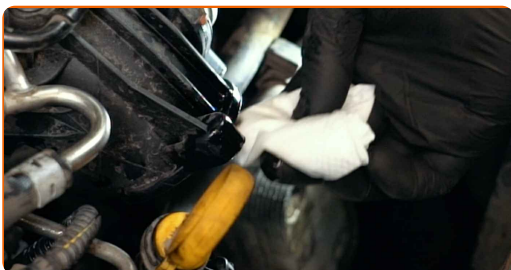


55

Uzstādiet droseļvārstu pie izplūdes kolektora. Uzstādiet stiprinājuma skavas.

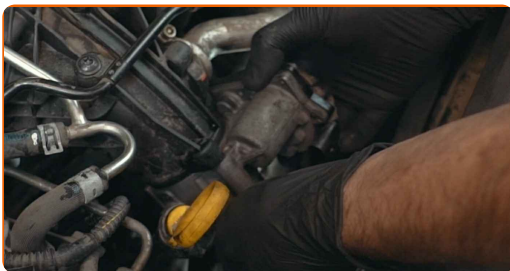


56

Pievelciet droseļvārsta korpusa stiprinājumus pie gaisa ieplūdes kolektora. Izmantojiet Torx T 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 14 Nm.

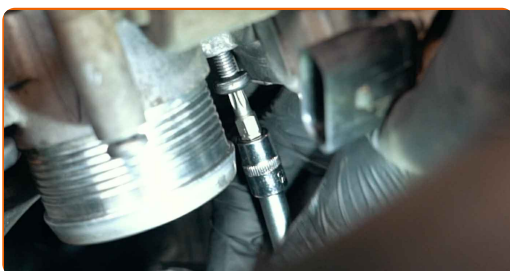

57

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

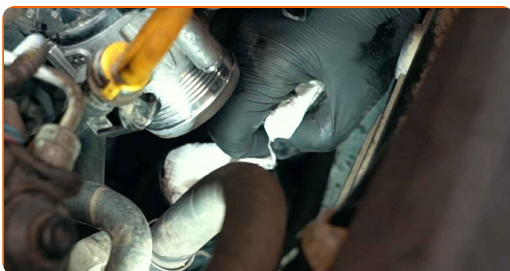

58

Notīriet gaisa ieplūdes šļūtenes montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.



59 No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes kanālu.




60 Pieskrūvējiet eļļas mērstieņa caurules turētāju. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.




61 Nostipriniet gaisa ieplūdes vada stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




62 Pievienojiet droseļvārsta korpusa savienotāju.

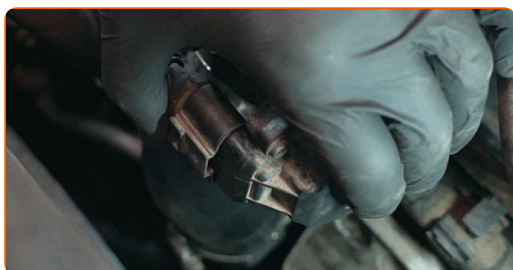

63 Uzstādiet gaisa vadu.

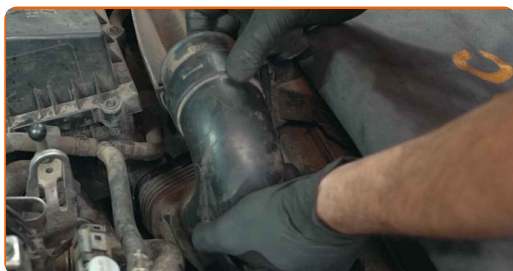


64 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

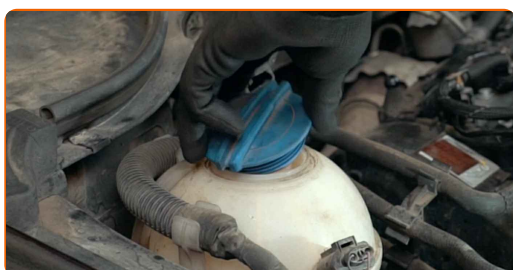

65 Uzstādiet piltuvi.



66 Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.

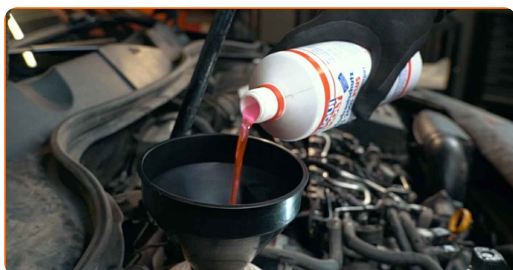


Maiņa: termostats – VW Passat B7 sedan. AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

67

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

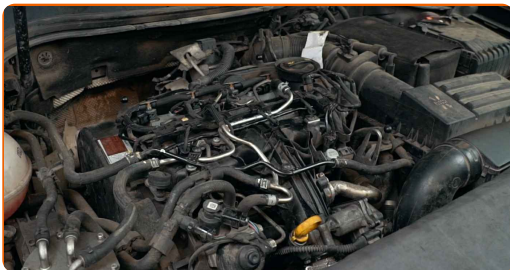

68

Noslāpējiet dzinēju.


69

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.




70


Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

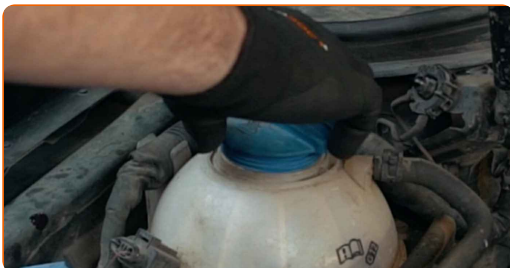


71 Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

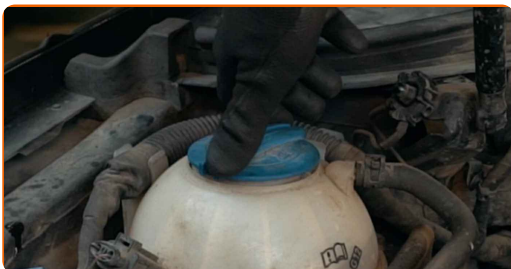

72 Noņemiet aizsargvāku.

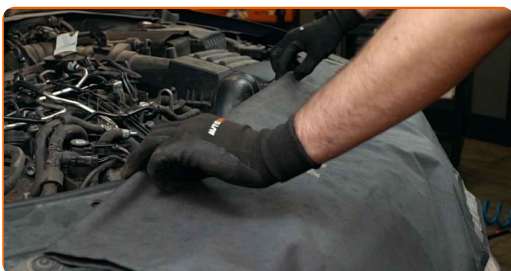

73 Aizveriet dzinēja pārsegu.

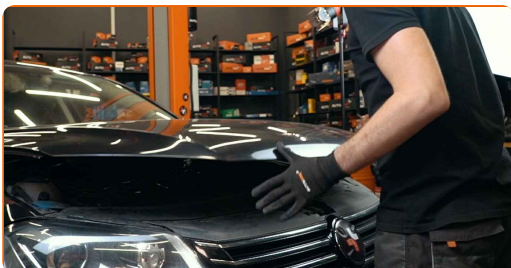

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT B7
SEDAN**

VW TERMOSTATS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW PASSAT B7 SEDAN TERMOSTATS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".