



Kā nomainīt: priekšas  
riteņa rumbas gultnā **VW**  
**Passat B7 sedan** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 269)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

## MAINĀ: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – VW PASSAT B7 SEDĀN. NEPIECIESĀMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H5
- WD-40 aerosols
- HEX uzgalis Nr. H7
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Torx uzgalis T27
- Vara smērvielas
- Torx uzgalis T30
- Dinamometriskā atslēga
- Pneimo muciņa Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Sprūdatslēga
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Vītnurbja atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Gumijas āmurs
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Trieciņa skrūvgriezis
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Lauznis
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 6
- Riteņa fiksētājs
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 12

**PIRKT INSTRUMENTUS**

## AUTODOC iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VW Passat B7 sedan.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW Passat B7 sedan automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Notīriet bremžu šķidruma tvertnes vāciņu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



## AUTODOC iesaka:


- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Passat B7 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**3**

Atskrūvējiet dzinēja solenoīda vārsta kronšteinu. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**4**

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

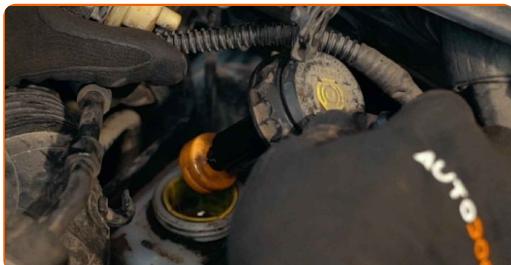**5**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**6**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17

**7**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



8

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Passat B7 sedan riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

9

Noņemiet riteni.



10

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



11

Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet montāžas sviru.



12

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Atvienojet bremžu suporta fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.



14

Noņemiet bremžu suportu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Passat B7 sedan. Profesionāļi iesaka:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa ieklūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronsēina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

15

Noņemiet bremžu klučus.



16

Atskrūvējiet piedziņas vārpstas stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 27. Izmantojet vītnurbja atslēgu.




17

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



18

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

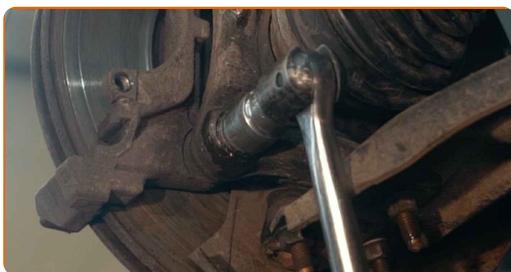

19

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.



20

Notīriet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



21

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.




22

Noņemiet bremžu disku. Izmantojiet gumijas āmuru.



23

Notīriet bremžu diska aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

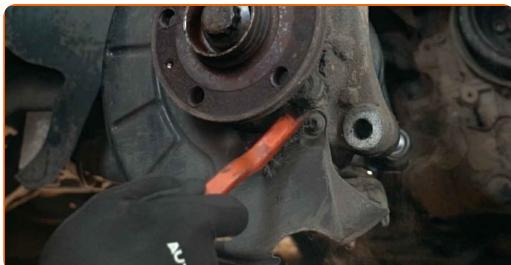

24

Atskrūvējiet bremžu diska aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



25

Noņemiet bremžu diska aizsargu.



26

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



27

Notīriet riteņa rumbas gultņa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



28

Notīriet lodbalsta stiprinājumus pie piekares sviras. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



29

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



30

Atvienojiet lodbalstu no sviras.



31

Atskrūvējiet piedziņas vārpstu no grozāmass.



32

Notīriet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



**33**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**34**

Noņemiet stabilizatora stieni.

**35**

Notīriet riteņa rumbas gultņa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**36**

Atskrūvējiet rumbas gultņa stiprinājumu. Izmantojiet XZN Nr. 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



37

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami.



38

Atskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



39

Atvienojiet ABS devēju.




40

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




41

Pievienojiet ABS devēju.

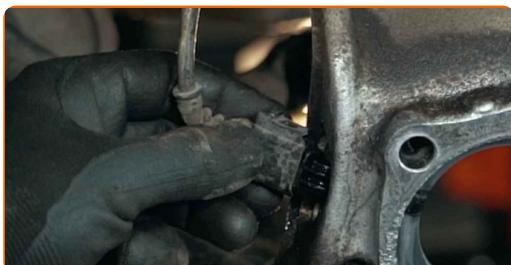

42

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno ABS sensoru ar grozāmo statni. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

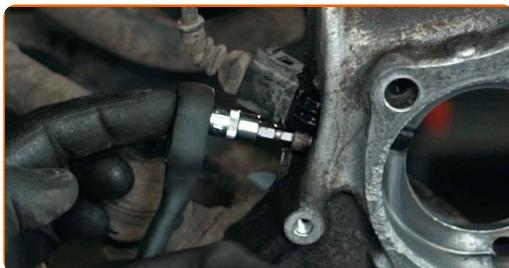

43

Uzstādīet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



44

Pievelciet riteņa rumbas gultņa stiprinājumu. Izmantojiet XZN Nr. 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

45


Apstrādājiet riteņa rumbas gultņa stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**46**


Uzstādīt bremžu diska aizsargu.

**47**

Pieskrūvējiet bremžu diska aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

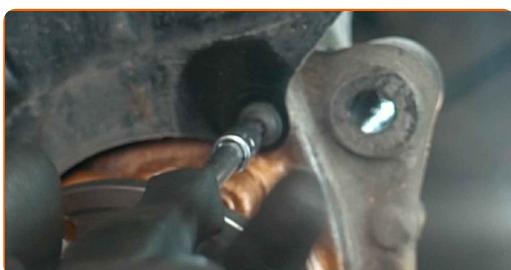**48**

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

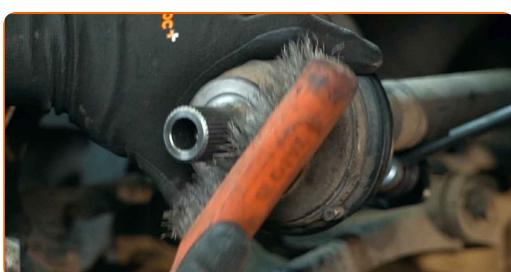**49**

Uzstādīt piedziņas vārpstu.

**50**

Piestipriniet lodbalstu pie sviras.



- 51** Pievelciet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu ar balstiekārtas sviru. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



- 52** Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.


- 53** Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepni.



- 54** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet XZN Nr. 6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.




- 55** Uzstādiet un pievelciet piedziņas vārpstas skrūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

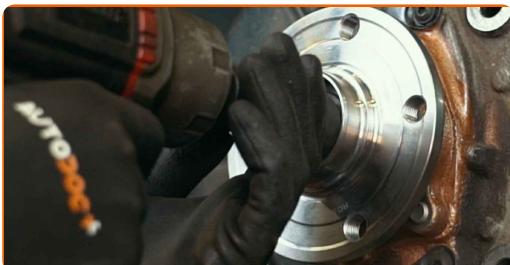

56

Apstrādājiet rumbu vietās, kur tā saskaras ar bremžu disku. Izmantojiet vara smērvielu.

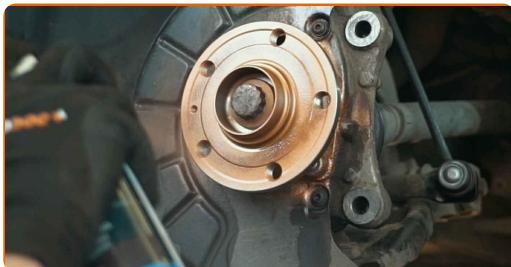

57

Uzstādīt bremžu disku.



58

Pievelciet bremžu diskā stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.



59

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Passat B7 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**60**

Uzstādīt bremžu suporta kronšteinu.

**61**

Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.

**62**

Uzstādīt bremžu klučus.

**63**

Uzstādīt bremžu suportu un piestiprīniet to. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

**64**

Uzstādīt suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.



65

Uzstādīt bremžu suporta fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.



66

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



67

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



68

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Passat B7 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

69

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Passat B7 sedan riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

70

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



71

Nolaidiet automašīnu.



72

Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm. +90°



## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

73

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



74

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Passat B7 sedan. AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

75

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



76

Uzstādīet dzinēja solenoīda vārsta kronšteinu. Izmantojet Torx T 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



77

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT B7  
SEDAN**

**VW RITEŅA RUMBAS GULTŅA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW PASSAT B7 SEDAN RITEŅA RUMBAS GULTŅA: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".