



Kā nomainīt: aizmugures
stabilizatora atsaites **VW**
Passat B7 sedan -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, (+ 207)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: STABILIZATORA ATSAITES – VW PASSAT B7
SEDAN. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 6
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

AUTODOC iesaka:

- Nomainiet VW Passat B7 sedan stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar VW Passat B7 sedan automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Passat B7 sedan riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet stiprināumu, kas savieno stabilizatora stieni ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Notīriet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**9**


Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet XZN Nr. 6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**10**

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

**11**

Noņemiet stabilizatora stieni.

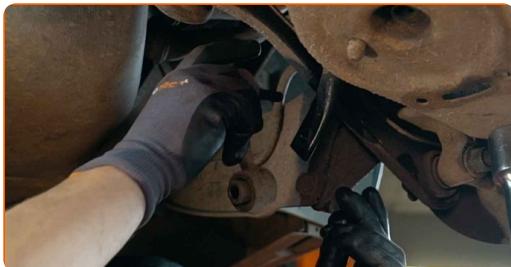

12

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



13

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.



14

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet XZN Nr. 6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



15

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.



16

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.

**17**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stieni ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.

**18**

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**19**

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – VW Passat B7 sedan. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

20

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



21

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



22

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – VW Passat B7 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

23

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Passat B7 sedan riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

24

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



25

Nolaidet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT B7
SEDAN**

VW STABILIZATORA ATSAITES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**VW PASSAT B7 SEDAN STABILIZATORA ATSAITES:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".