



Kā nomainīt: bremžu
trumuļi **Citroën Berlingo**
M - nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C15 (VD-) 1.1, CITROËN C15 (VD-) 1.4, CITROËN C15 (VD-) 1.8 D,
CITROËN C15 (VD-) 1.1 i, CITROËN C15 (VD-) 1.4 i, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D,
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 i, CITROËN ZX Break (N2) 1.4 i, CITROËN ZX Break (N2)
1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.6 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.1 i,
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First
Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo /
Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, (+ 62)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BREMŽU TRUMUĻI – CITROËN BERLINGO M. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

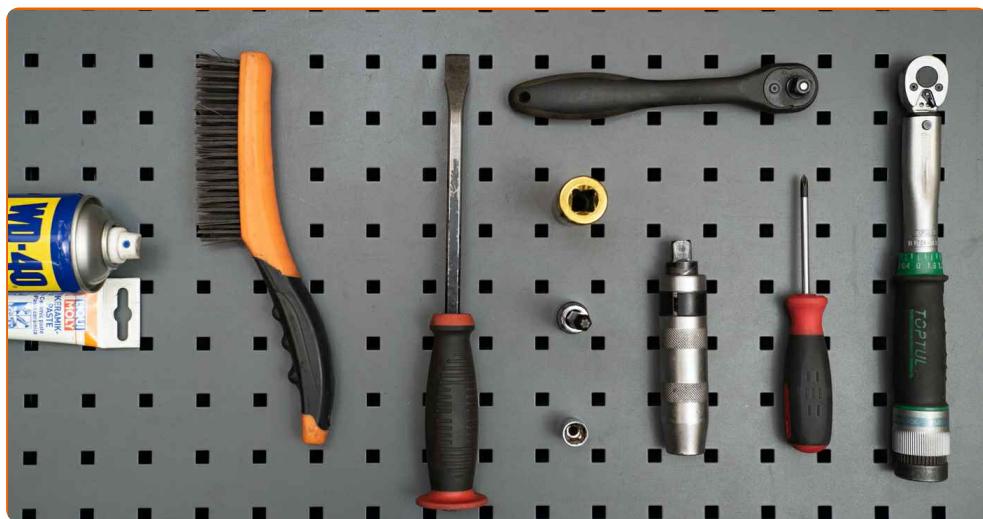

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Trieciena skrūvgriezis
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

AUTODOC iesaka:

- Veiciet Citroën Berlingo M aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Maiņa: bremžu trumuļi – Citroën Berlingo M. Veiciet šādas darbības:

VEICIET NOMAINU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



3

Paceliet automašīnu.



Maiņa: bremžu trumuļi – Citroën Berlingo M. AUTODOC padomi:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Citroën Berlingo M riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmantojet pneimatisko skrūvgriezi.



8

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



9

Atskrūvējiet viduskonsoles stiprinājumus un noņemiet to. Izmantojet krustiņu skrūvgriezi.



10

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojiet montāžas sviru.

**12**

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

**13**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet keramikas smēri.

**14**

No jauna pielāgojiet bremžu loku regulatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



15

Uzstādīt bremžu trumuli.

**16**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**17**

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**18**

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet keramikas smēri.

**19**

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Citroën Berlingo M riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

20

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



Maiņa: bremžu trumuļi – Citroën Berlingo M. Ieteikums:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

21

Noregulējiet stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



22

Uzstādiet viduskonsoli un pieskrūvējiet tās stiprinājumus. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU TRMUĻI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN BERLINGO M

CITROEN BREMŽU TRUMUĻI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

CITROEN BERLINGO M BREMŽU TRUMUĻI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".