

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
Citroën Berlingo M -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.6 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Universālis (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Universālis (X1_, X2_) 2.0 i, CITROËN Xantia Universālis (X1_, X2_) 1.8 i, CITROËN Xantia Universālis (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Universālis (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 SD, (+ 44)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – CITROËN BERLINGO M. INSTRUMENTI, KURI VĀRĒTU NODERĒT:

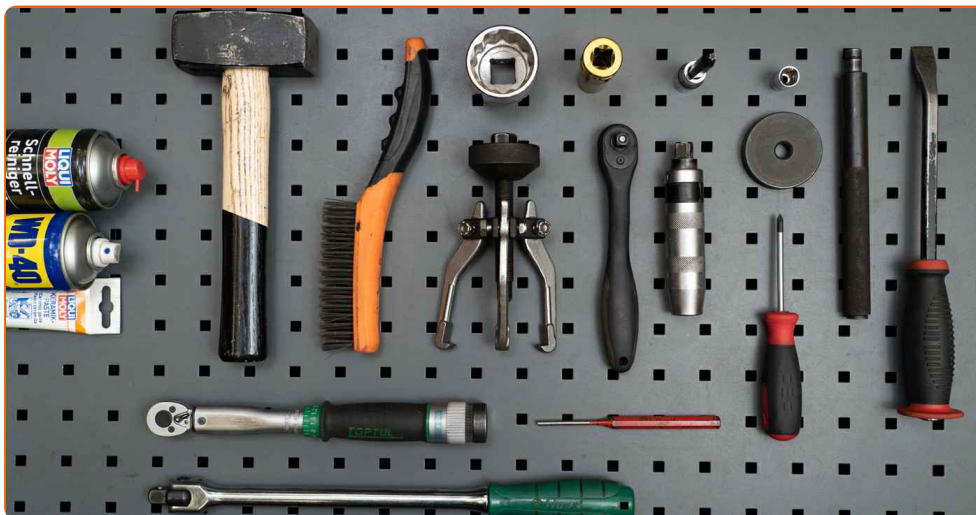

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 41
- Torx uzgalis T30
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Trīs žokļu novilcējs
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Trieciņa skrūvgriezis
- Āmurs
- Vītņurbja atslēga
- Tapu caurumsitnis
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā Citroën Berlingo M.
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Citroën Berlingo M automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

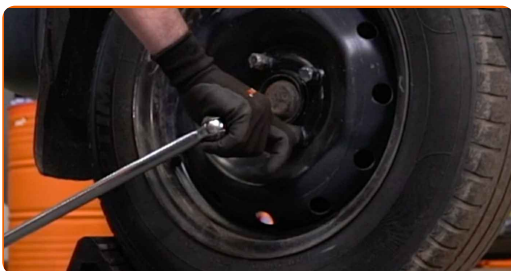

3 Paceliet automašīnu.

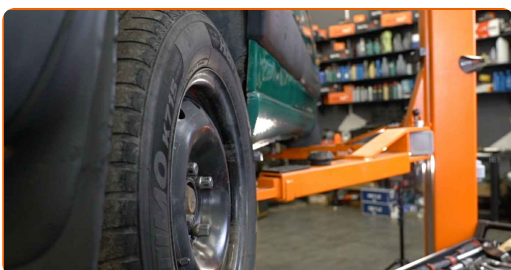

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Citroën Berlingo M. AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Citroën Berlingo M riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņi.



6

Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

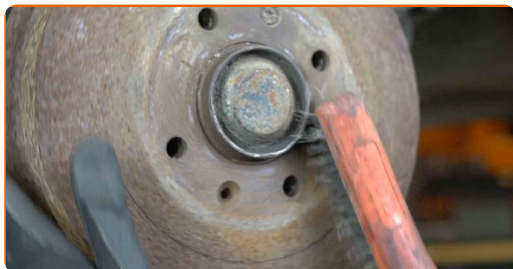

7

Atskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.




8

Izņemiet stiprinājuma skrūves.




9

Atskrūvējiet viduskonsoles stiprinājumus un noņemiet to. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

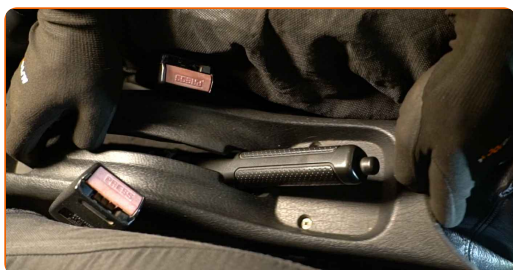

- 10** Atlaidiet vaļīgāk stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

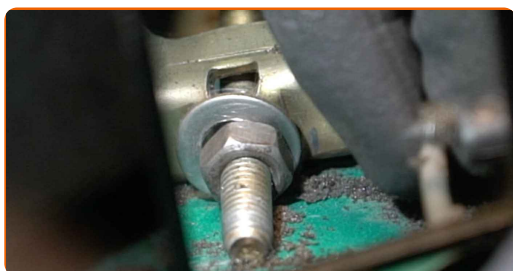


- 11** Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojiet montāžas sviru.



- 12** Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.



- 13** Atbrīvojiet ass uzgriezni, veicot punktēšanu. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

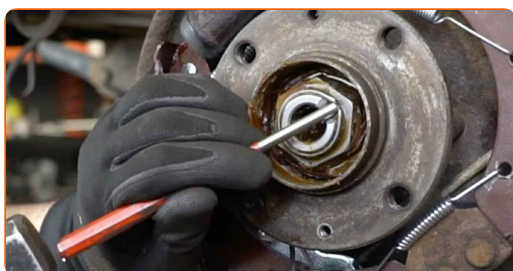


14 Atskrūvējiet riteņa rumbas gultņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 41. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




15 Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.



16 Noņemiet riteņa gultņa paplāksni.

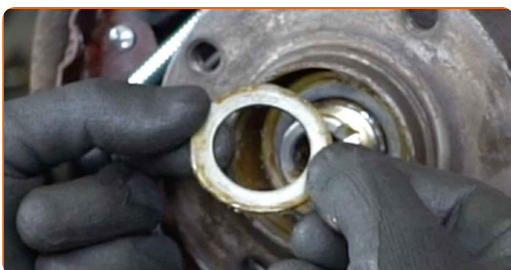

17 Noņemiet riteņa rumbu kopā ar gultni. Izmantojiet trīs žokļu novilcēju.

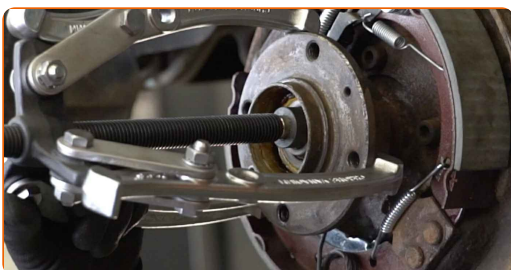


18 Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.




19 Apstrādājiet riteņa gultņa montāžas sēžu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




20 Uzstādiet jauno riteņa rumbu kopā ar gultni.

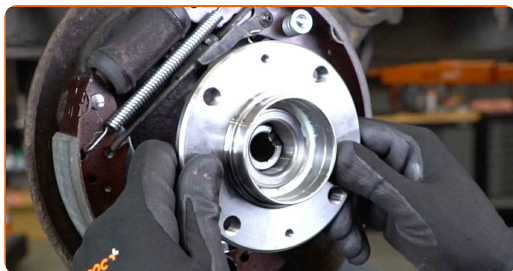


21 Iebīdiet rumbu līdz atdurei. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet āmuru.

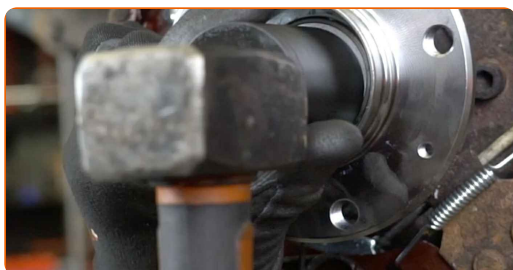


22 Uzstādiet riteņa gultņa paplāksni.

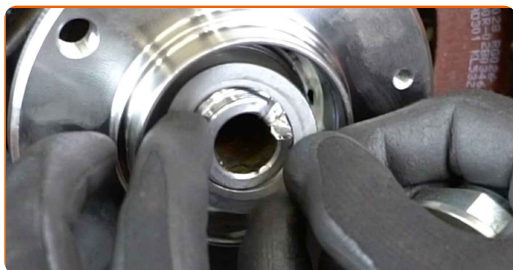


23 Uzstādiet stiprinājuma uzgriezni.

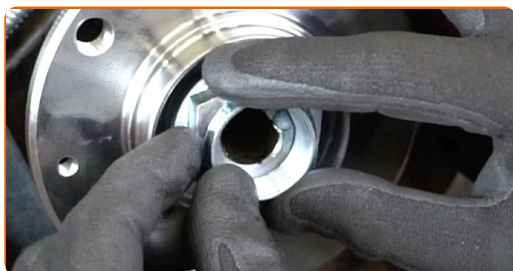

24 Pievelciet rumbas stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 41. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 275 Nm.

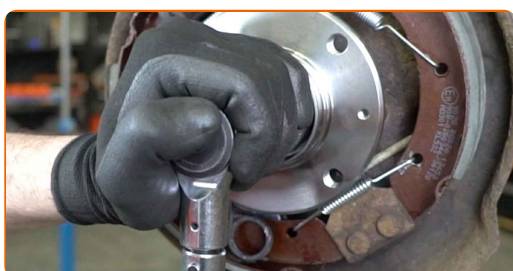

25 Atkal iepunktējiet riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

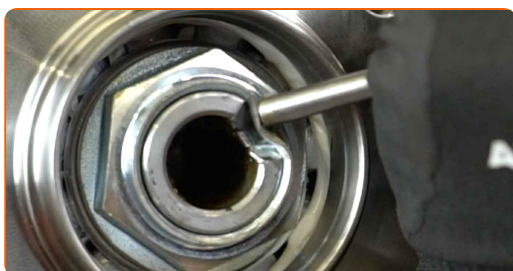

26 Uzstādiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet āmuru.



27

Apstrādājiet riteņa rumbu vietā, kur tā saskaras ar bremžu trumuli. Izmantojiet keramikas smēri.



28

Uzstādi bremžu trumuli.



29

Uzstādi stiprinājuma skavas.



30

Pievelci bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



31

Notīrieteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



32

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet keramikas smēri.



33

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Citroën Berlingo M riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

34

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

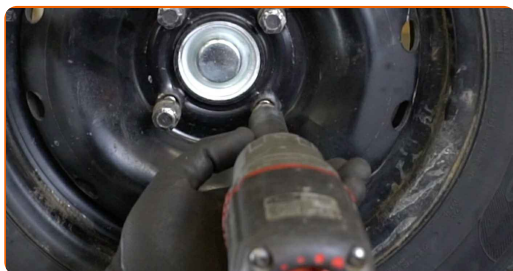


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – Citroën Berlingo M. Profesionāļi iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.


- 35** Noregulējiet stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 36** Uzstādiet viduskonsoli un pieskrūvējiet tās stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

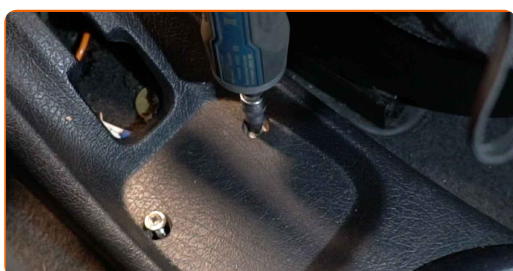

- 37** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

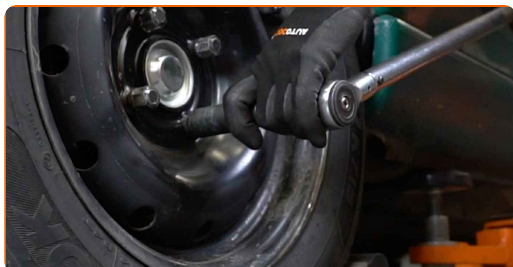

- 38** Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN BERLINGO
M**

CITROEN RITEŅA RUMBAS GULTŅA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**CITROEN BERLINGO M RITEŅA RUMBAS GULTŅA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".