

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas
Citroën Berlingo M -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD, CITROËN JUMPER Autobuss (230P) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD, CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.6 16V, CITROËN JUMPER Autobuss (230P) 1.9 TD 4x4, CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD, CITROËN XSARA (N1) 1.8 D, CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D, (+ 50)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROËN BERLINGO M.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

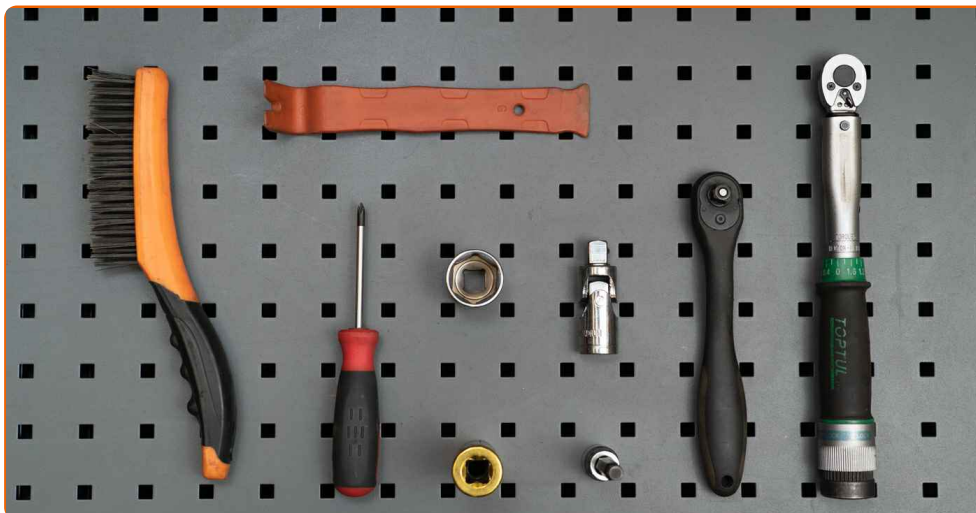

- Stieplu suka
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 27
- HEX uzgalis nr. H8
- 1/4" gala atslēgu pagarinājums
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Mainā: rievsiksnas – Citroën Berlingo M. Instrumenti, kuri varētu noderēt:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAINĀ: RIEVSIKSNAS – CITROËN BERLINGO M. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

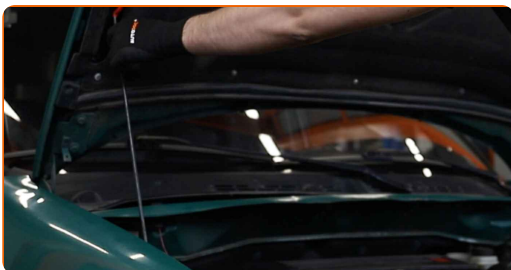

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.


4

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

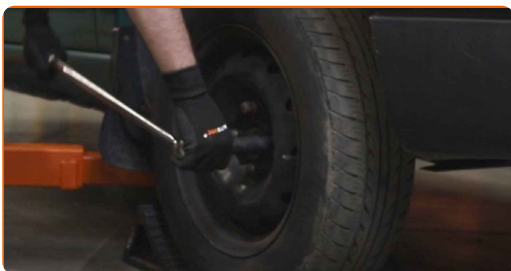

5

Paceliet automašīnu.

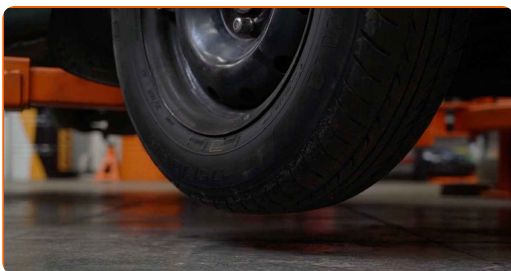


Maiņa: rievsiksnas – Citroën Berlingo M. AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

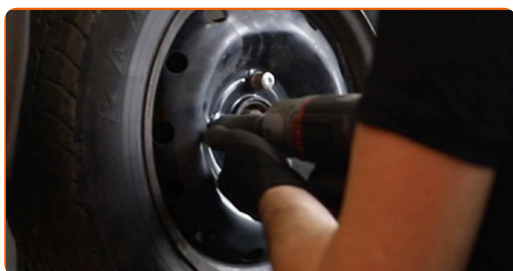

AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Citroën Berlingo M riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

7


Noņemiet riteņi.




- 8** Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




- 9** Noņemiet riteņa arkas vāku.

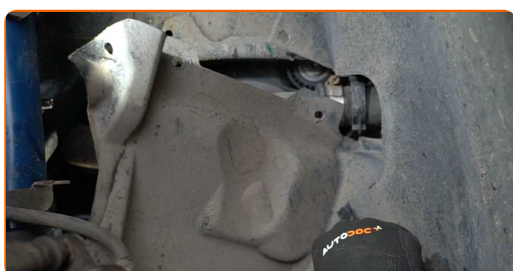

- 10** Atbrīvojiet dzesēšanas šķidruma caurules stiprinājumus.

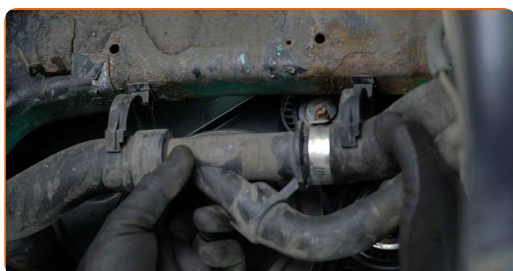


- 11** Notīriet spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti.

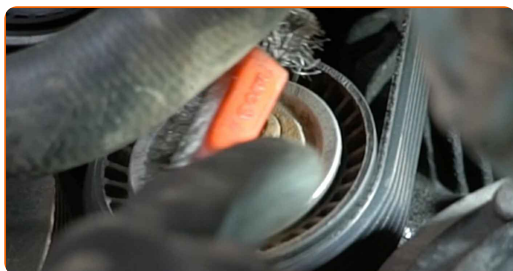


- 12** Atlaidiet vaļīgāk spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 13** Pavelciet malā rievsiņas spriegotājruļīti. Izmantojiet 1/4" gala atslēgas pagarinājumu. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

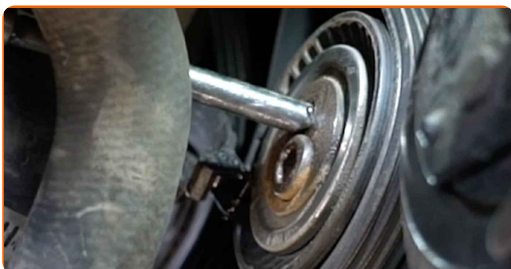


- 14** Noņemiet rievsiņu.

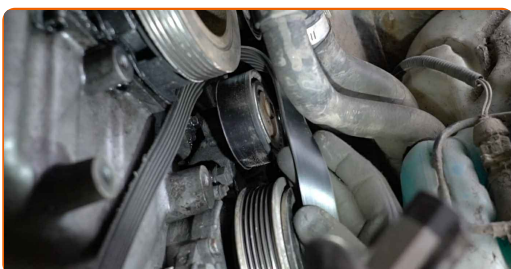

Maiņa: rievsiņas – Citroën Berlingo M. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet spriegotājruļīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

- 15** Uzstādiet rievsiņu.

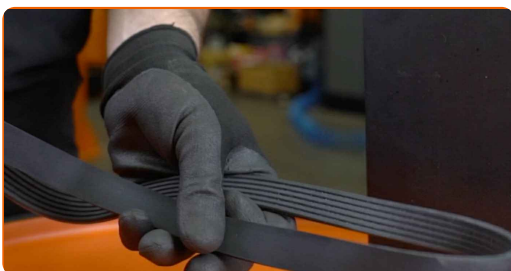

Maiņa: rievsiņas – Citroën Berlingo M. Profesionāļi iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiņa cieši pieguļ pie visiem skrīmeļiem.

16

Nospriegojiet siksnu, pagriežot spriegotājruļlīti pulksteņrādītāja virzienā. Izmantojiet 1/4" gala atslēgas pagarinājumu. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




Mainā: rievsiksnas – Citroën Berlingo M. Ieteikums:

- Turiet siksnu nospriegotu, līdz esat pievilcis spriegotājruļlīša stiprinājumu.


17

Pievelciet ķīļrievu siksnas spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

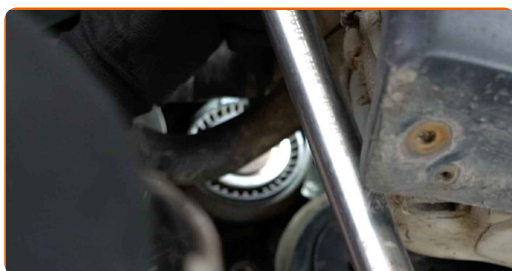

18

Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 27. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

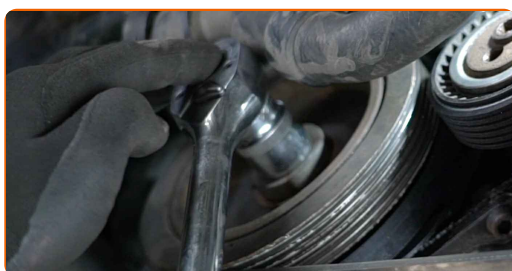


19

No jauna pievienojiet dzesēšanas šķidruma cauruļu stiprinājumus.


20 Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.



21 Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

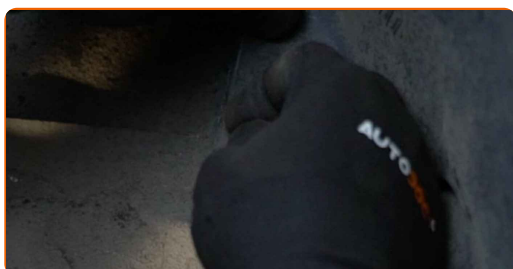


22 Uzlieciet riepu.

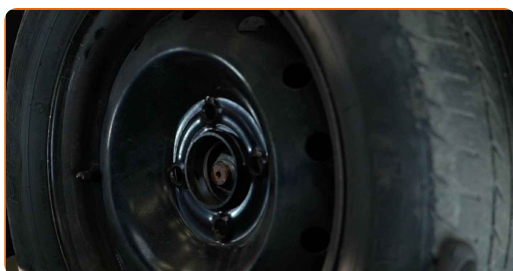

AUTODOC iesaka:


- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Citroën Berlingo M riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

23 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19

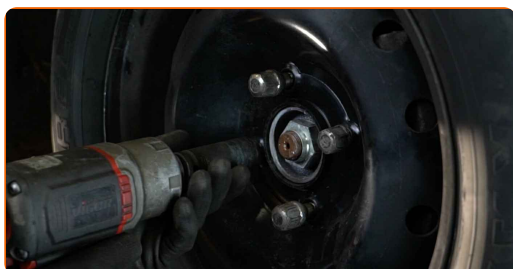


24

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

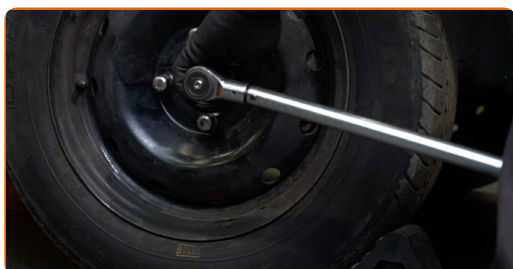

25

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

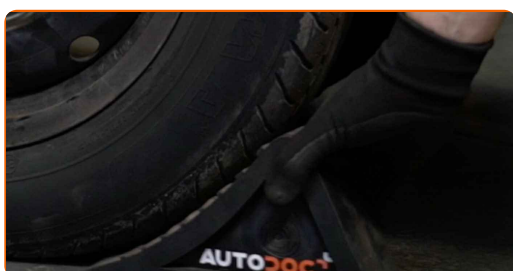

26

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



27

Noslāpējiet dzinēju.

28

Noņemiet aizsargvāku.

29

Aizveriet dzinēja pārsegu.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

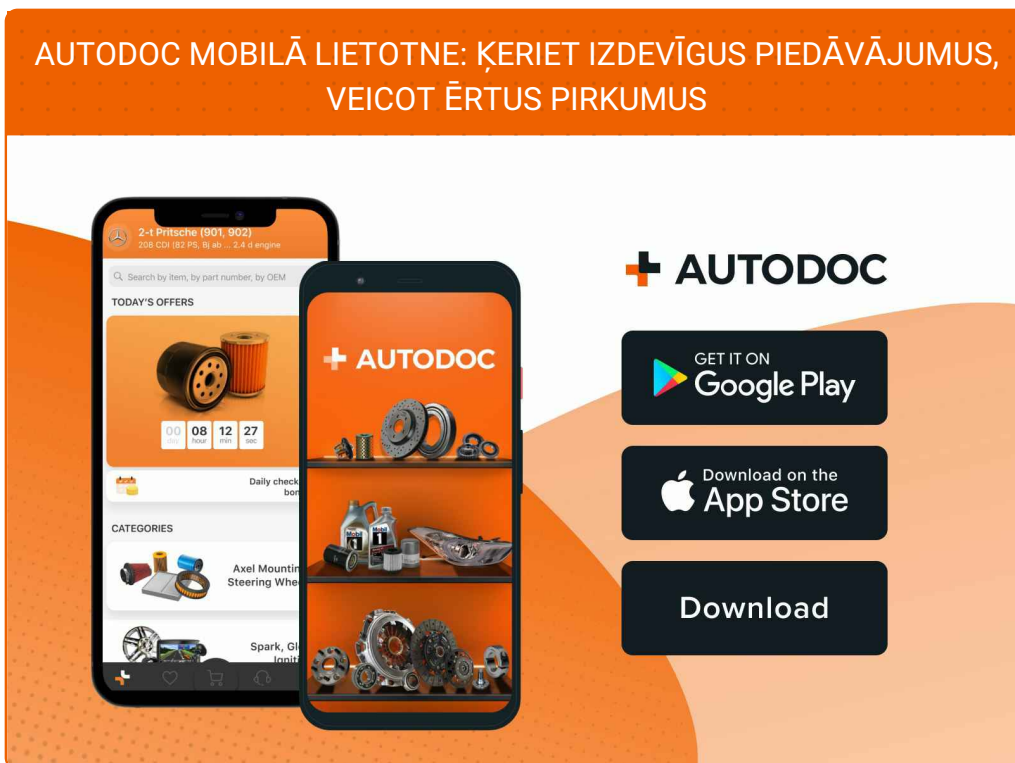

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

RIEVSĪKSNAS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN BERLINGO
M**

CITROEN RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**CITROEN BERLINGO M RIEVSIKSNAS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".