



Kā nomainīt: spoguļstikls  
**BMW E82** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d xDrive 2.0, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabrio (E93) 325d 3.0, BMW 1 Hatchback (E81) 116i 1.6, BMW 1 Hatchback (E81) 120d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, (+ 94)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – BMW E82. NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:

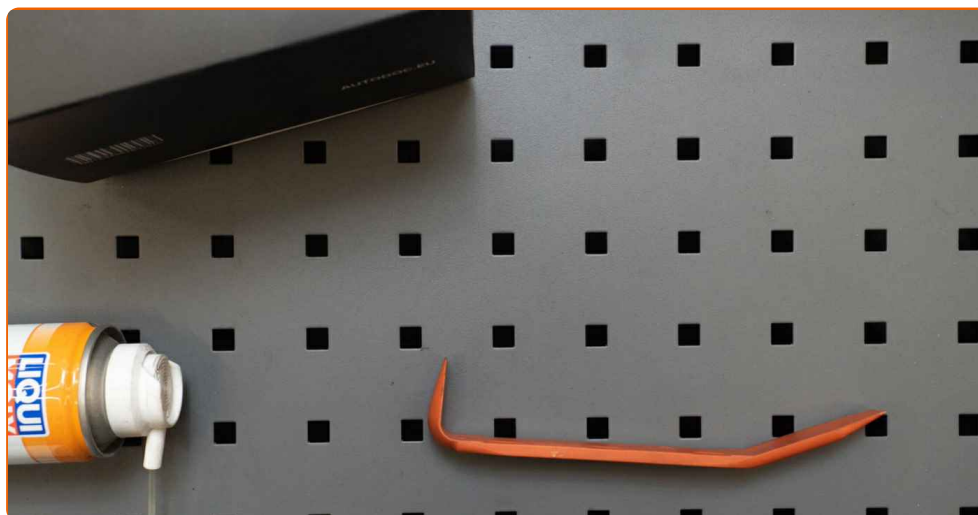

- Plastmasas svira demontāžai
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


Maiņa: spoguļstikls – BMW E82. Profesionāļi iesaka:

- Labās un kreisās puses spoguļa stikla maiņa ir abām pusēm identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – BMW E82. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

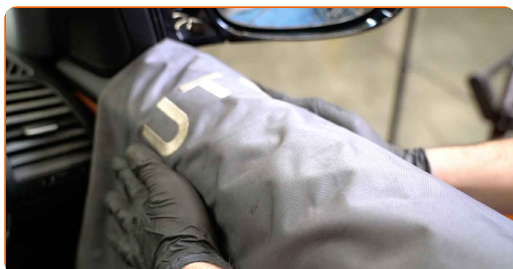

2

Izlieciet spoguļa stiklu ārā no korpusa.




3

Uzmanīgi atbrīvojiet spoguļa stiklu no tā stiprinājuma. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



4

Izņemiet spoguļa stiklu.

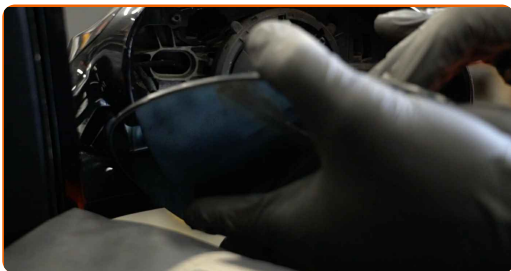


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: spoguļstikls – BMW E82. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5

Atvienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.

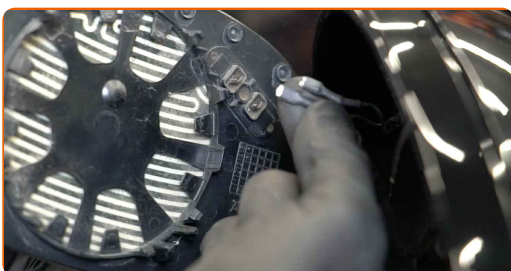


6

Savienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.



7

Uzstādiet jauno spoguļstiklu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

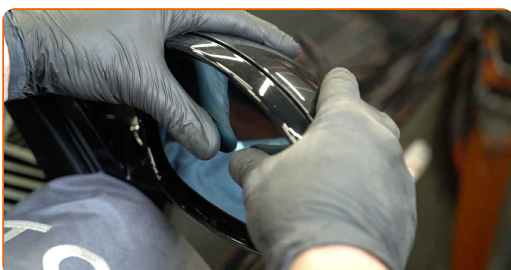

**Maina: spoguļstikls – BMW E82. AUTODOC iesaka:**


- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.
- Pārliedzinieties, vai spoguļa stikls ir novietots pareizi. Tam jābūt centrētam ar korpusa sinhronizēšanas cilpām.

8

Notīriet spoguļa stiklu.

9

Noņemiet aizsargvāku.

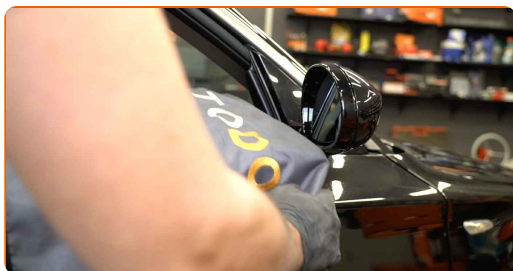

10

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



11

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS BMW AUTOMAŠĪNAI**

**SPOGUĻSTIKLS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ BMW E82**

**BMW SPOGUĻSTIKLS: IEGĀDĀTIET TŪLĪT**

**BMW E82 SPOGUĻSTIKLS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".