



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **BMW 3 Coupe**  
**(E46)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW 3 COUPE (E46).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

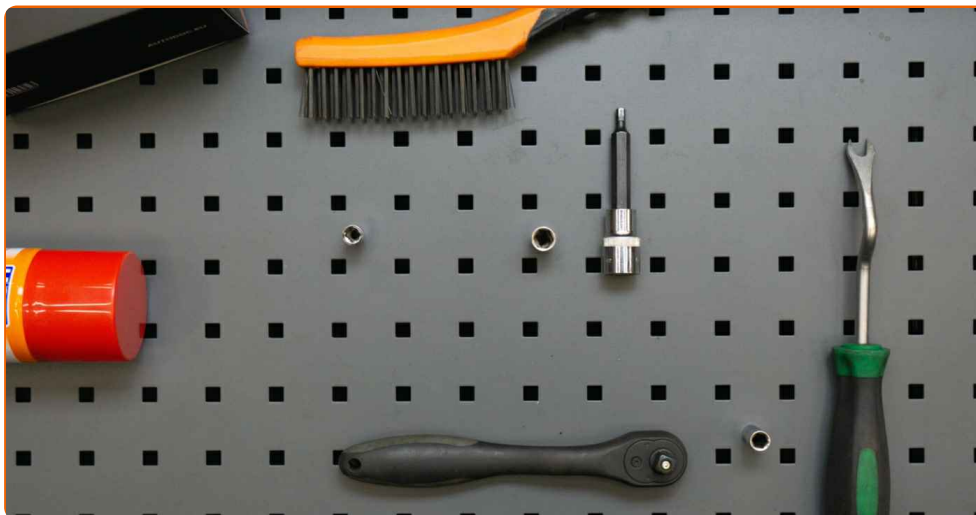

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Trauks šķidrumiem
- Muciņas uzgalis nr. 5.5
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- HEX uzgalis Nr. H5.
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar BMW 3 Coupe (E46) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.

2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.


3 Atveriet motora pārsegu.

4 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

5 Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

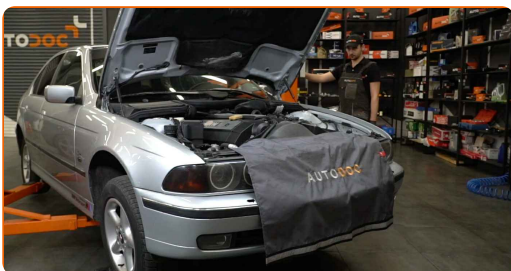


6 Atskrūvējiet degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

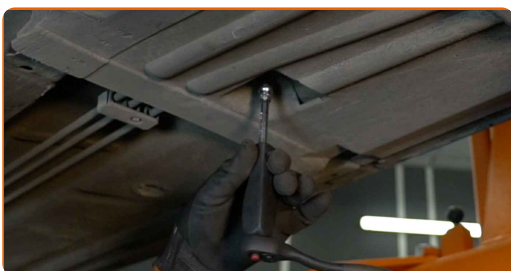

7 Izņemiet no degvielas sistēmas aizsardzības paneļa skrūves un skavas. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




8 Noņemiet nost degvielas sistēmas aizsardzības paneli.

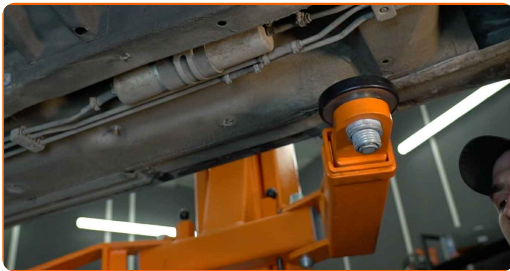


**Maina: degvielas filtra – BMW 3 Coupe (E46). Ieteikums:**

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

9 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

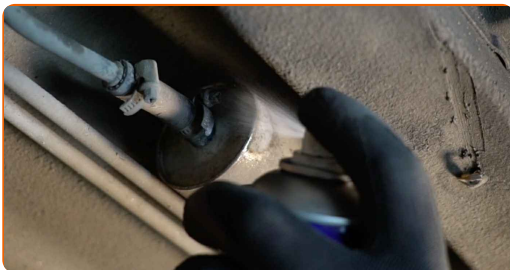

10 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

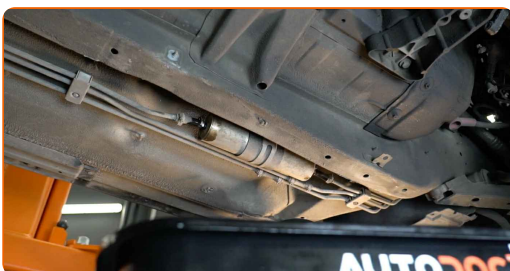

- 11** Atskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 5.5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 12** Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.




- 13** Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 14** Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

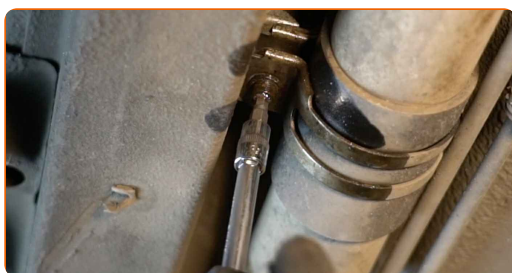

- 15** Izņemiet degvielas filtru.

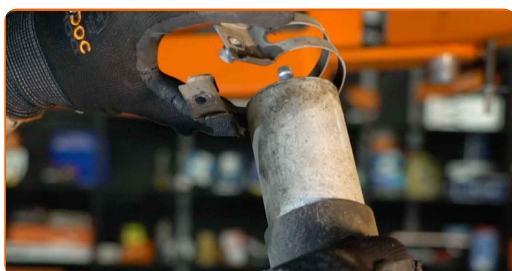



16

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



**Maiņa: degvielas filtra – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC padomi:**

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes BMW 3 Coupe (E46) filtrus.


17

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.




18

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

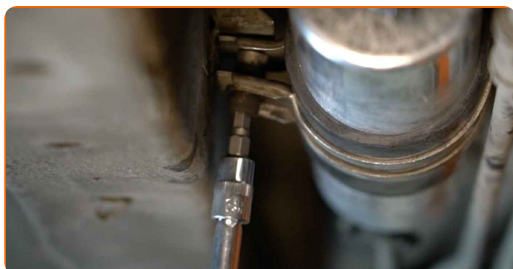


- 19 Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 5.5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

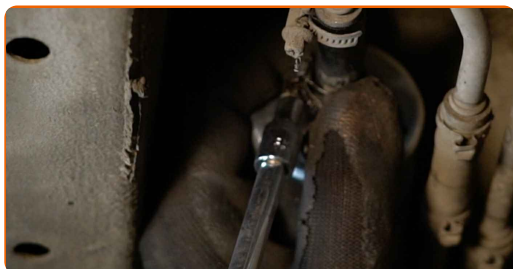


- 20 Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



- 21 Ievietojiet degvielas sistēmas aizsardzības paneli apakāļ tam paredzētajā vietā.

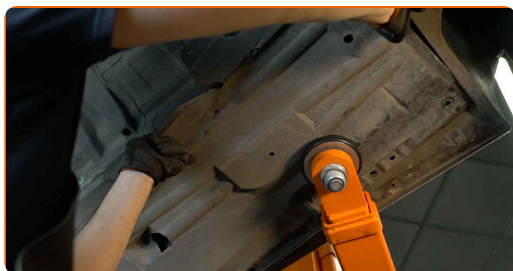


- 22 Ieskrūvējiet atpakaļ degvielas sistēmas aizsardzības paneļa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

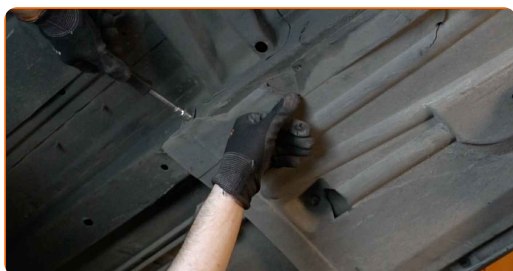




23 Ievietojiet atpakaļ degvielas sistēmas aizsardzības paneļa skavas.

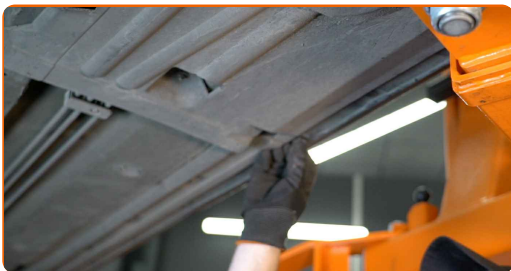

24 Nolaidiet automašīnu.

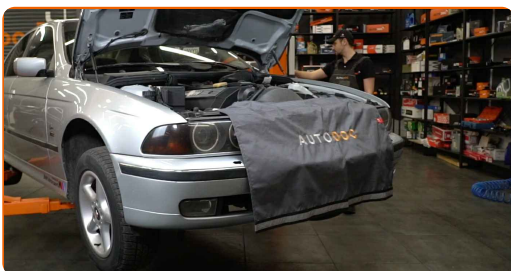

**Maiņa: degvielas filtra – BMW 3 Coupe (E46). Profesionāļi iesaka:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

25 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

26 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

27 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28 Noslāpējiet dzinēju.

29 Noņemiet aizsargvāku.

30 Aizveriet dzinēja pārsegu.

**AUTODOC iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".