

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **BMW 3 Sedan**
(E90) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E90) 323i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 328i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330i xDrive 3.0, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – BMW 3 SEDAN (E90).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Elektrokontakta aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svečēm
- HEX uzgalis nr. H5.
- Mucinas uzgalis nr. 8
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maina: aizdedzes spoles – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC iesaka:


- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – BMW 3 SEDAN (E90). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

- 1** Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3** Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

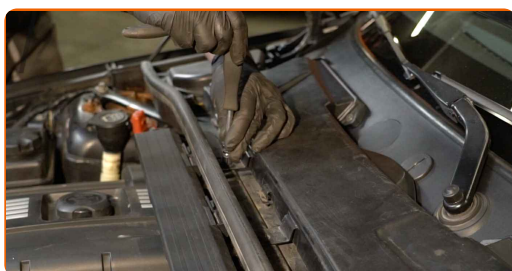

- 4** Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.

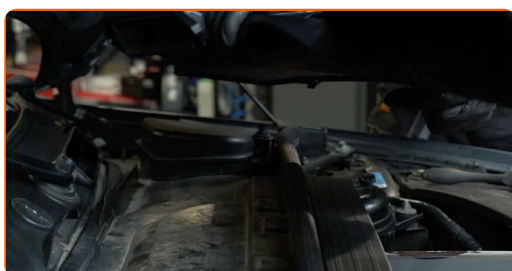

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes spoles – BMW 3 Sedan (E90). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5

Noņemiet stikla tīrītāju sviru vāciņus.



6

Atvienojiet savienotājus no klimata kontroles devējiem.



7

Noņemiet klimata kontroles devējus.

8

Atslābiniet vējstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējās uzbūves montāžas stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



9 Atvienojiet kabeļu instalācijas cauruli no mikrofiltra korpusa augšējās daļas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



10 Noņemiet vēstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējo uzbūvi.



11 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



12 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



Mainā: aizdedzes spoles – BMW 3 Sedan (E90). Ieteikums:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

13 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



14 Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



15 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



16 Apstrādājiet aizdedzes spoļu uzgaļus. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



- 17** Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 18** Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



- 19** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



Maiņa: aizdedzes spoles – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

20

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Ielieciet atpakaļ vējstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējo uzbūvi.



22

Aizskrūvējiet vējstikla tīrītāja aizsargpaneļa apakšējās uzbūves montāžas stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Uzstādiet klimata kontroles devējus.



24

Pievienojiet klimata kontroles devēju savienotājus.



25 Uzstādiet stikla tīrītāju sviru vāciņus.



26 Pievienojiet kabeļu instalācijas cauruli mikrofiltra korpusa augšējai daļai.




27 Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu BMW 3 Sedan (E90) stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

- 28** Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

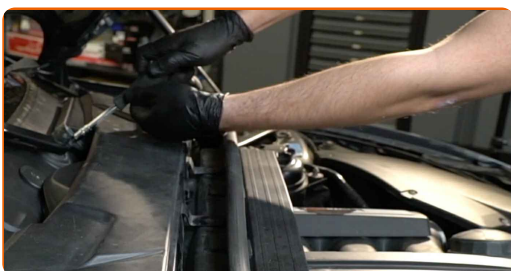

- 29** Noņemiet aizsargvāku.

- 30** Aizveriet dzinēja pārsegu.

- 31** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 32** Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".