



Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **BMW 3**
Sedan (E90) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Sedan (E90) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318i 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 318d 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 330d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325xi 2.5, BMW 3 Sedan (E90) 330xi 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 330xd 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 320si 2.0, BMW 3 Sedan (E90) 335i 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 325d 3.0, BMW 3 Sedan (E90) 335xi 3.0, (+ 11)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 3 Coupe (E92) 330i 3.0

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – BMW 3
SEDAN (E90). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Universāla smērvielā

- Plakanais Skrūvgrīzis

Pirkt instrumentus

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – BMW 3 SEDAN (E90). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.



2

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

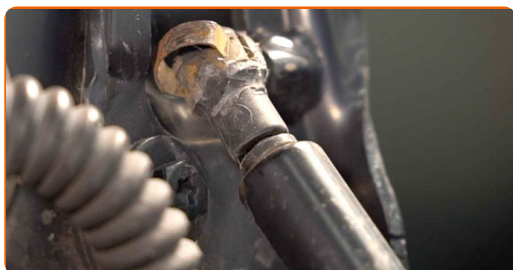

3

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – BMW 3 Sedan (E90). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.


4

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.




5

Notīriet bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatora stiprinājumus.

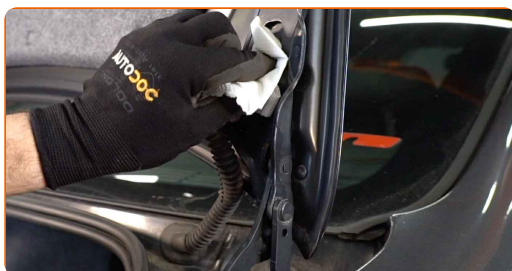

6 Apstrādājiet bagāžas nodalījuma vāka gāzes amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet universālo smērvielu.

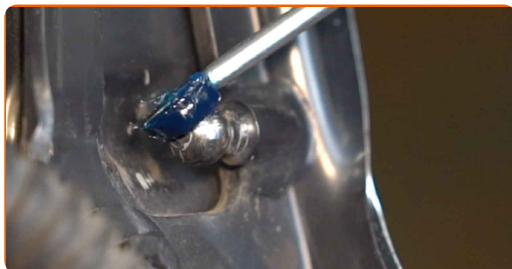


7 Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.

Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – BMW 3 Sedan (E90). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

8 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.

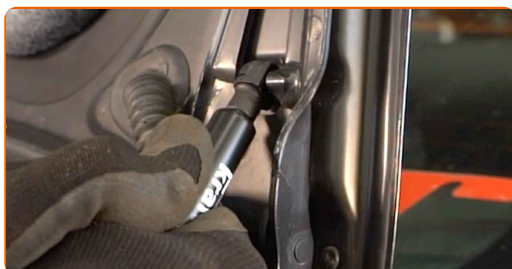

9 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.




10

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.



11

Aizveriet bagāžnieka vāku.

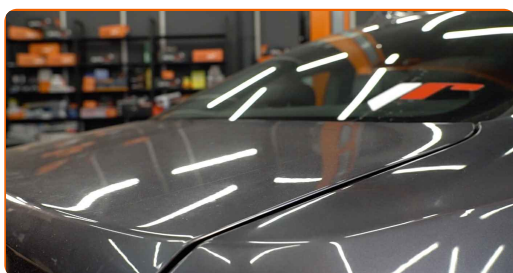

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".