




Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru atbalsta
gultņi **BMW 3 Touring**
(E30) - nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

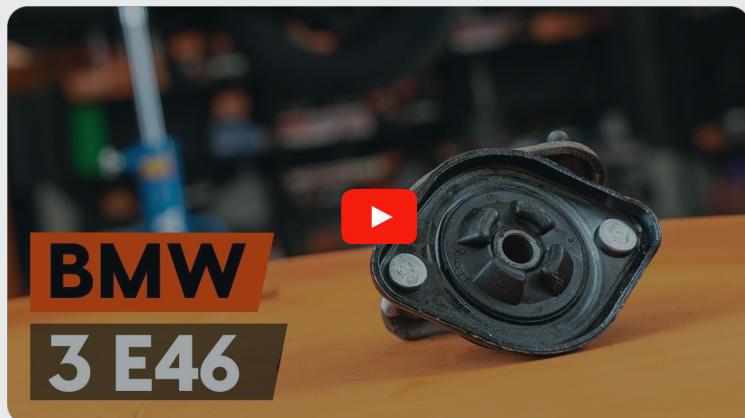

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Touring (E30) 318i 1.8, BMW 3 Touring (E30) 320i 2.0 (M20B20 (206KA)),
BMW 3 Touring (E30) 325i 2.5, BMW 3 Touring (E30) 324td 2.4, BMW 3 Touring (E30)
316i 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci 2.0

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – BMW 3 TOURING (E30). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

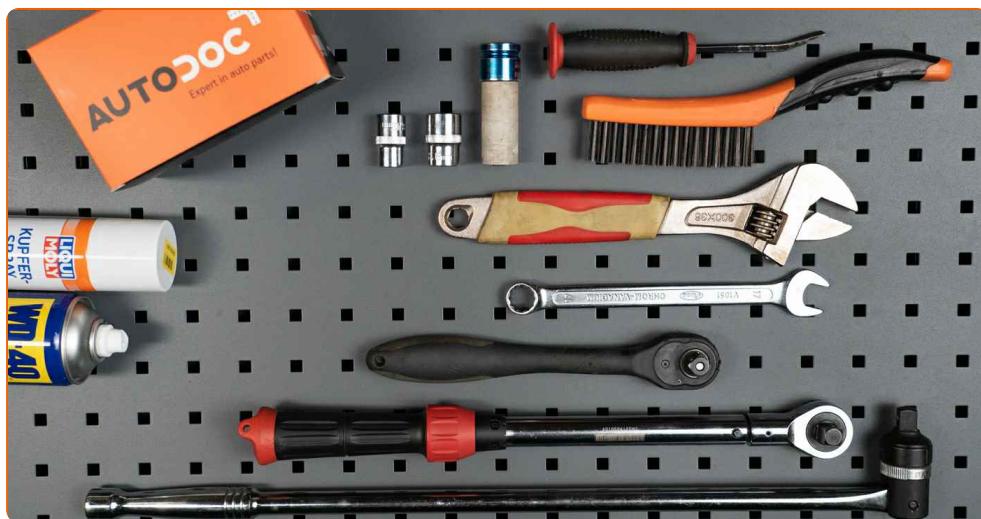

- Stiepļu suka
 - WD-40 aerosols
 - Vara smērvielā
 - Kombinētā atslēga Nr 17
 - Muciņas uzgalis nr. 13
 - Muciņas uzgalis nr. 18
 - Pneimo muciņa Nr 17
 - Sprūdatslēga
 - Dinamometriskā atslēga
 - Regulējama atslēga
 - Vītnurbja atslēga
 - Lauznis
 - Skrūvspīles
 - Hidrauliskais pacēlājs
 - Riteņa fiksētājs

Pirkst instrumentus

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – BMW 3 Touring (E30). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizmugurējās piekares labā un kreisā amortizatora atbalsta maiņas darbību secība ir identiska.
- Nomainiet aizmugurējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Nospiediet un turiet salokāmā jumta vadības slēdzi. Turiet taustiņu nospiestu, līdz piekļūstat amortizatora augšējiem stiprinājumiem.

2 Noņemiet amortizatora statņa balsta vāciņus. Izmantojiet montāžas sviru.



3 Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



4 Atslābiniet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



5 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



6 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



7 Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

8 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet BMW 3 Touring (E30) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

9

Noņemiet riteni.

**10**

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.

**11**

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**12**

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojet vītnurbja atslēgu.



13

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – BMW 3 Touring (E30). AUTODOC
iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatoru.

14

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



15

Noņemiet amortizatoru.



16

Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.



17

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti.




18

Noņemiet amortizatora virzuļa stieņa stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17.



19

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.

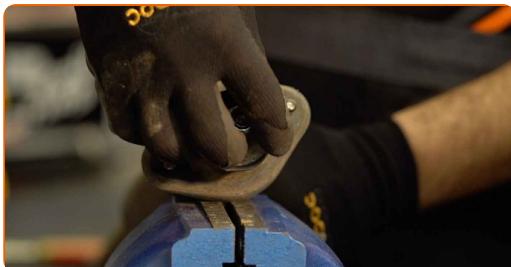

20

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.




Maina: amortizatoru atbalsta gulnis – BMW 3 Touring (E30). AUTODOC padomi:

- Aplūkojiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

21

Uzstādīet uz amortizatora jaunu atbalstu, putekļu sargu un atsitēju.

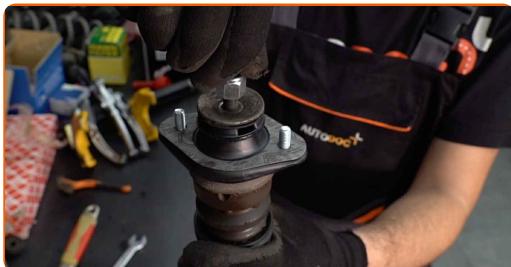

22

Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.



23

Pieskrūvējet amortizatora statņa virzula kāta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet bīdatslēgu. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.




24

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.



25

Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

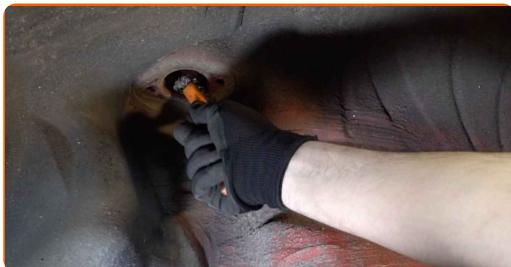

26

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojuumiem, turiet BMW 3 Touring (E30) amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.

27

Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13.




28

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtību uz gultņa sēžas. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



29

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

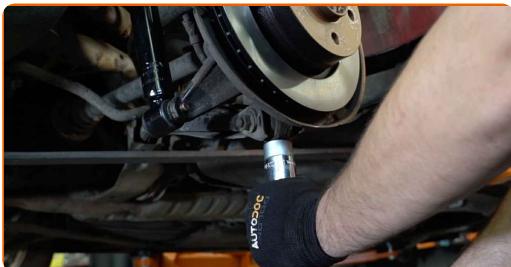

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – BMW 3 Touring (E30). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

30

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



31

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – BMW 3 Touring (E30). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17

**33**

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.

**34**

Uzstādīt amortizatora statņa balsta vāciņus.

**35**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



36

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".