



Kā nomainīt: degvielas
filtru **BMW 3 Touring**
(E91) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330d xDrive 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d xDrive 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 3 Sedan (E90) 320d 2.0

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW 3 TOURING (E91).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

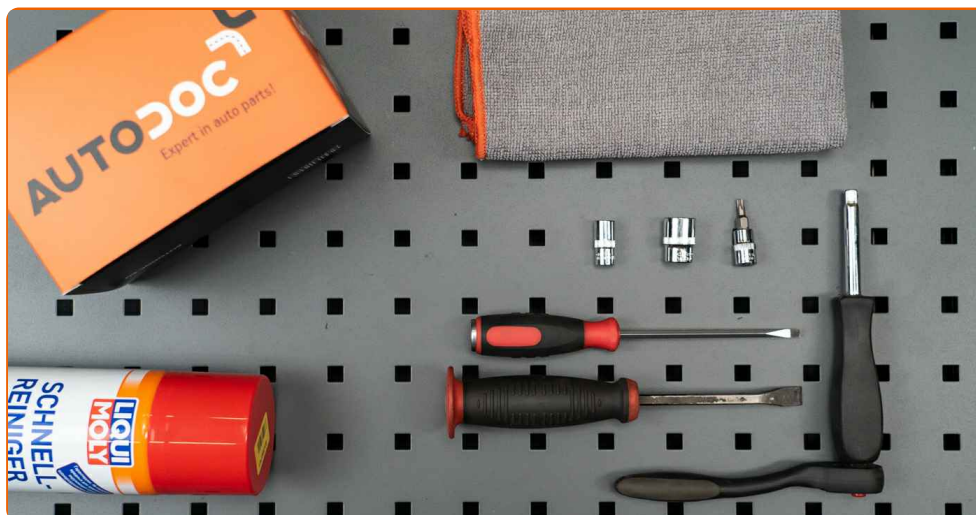

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Torx uzgalis T20
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Lauznis
- Sprūdatslēga
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – BMW 3 Touring (E91). Ieteikums:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW 3 TOURING (E91). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

- 1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.
- 2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.
- 3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 4 Izskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

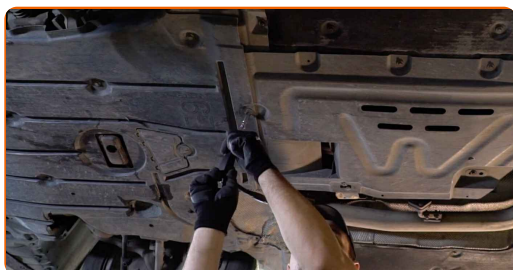

- 5 Noņemiet aizsargpaneli.



6 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



7 Apstrādājiet cauruļu stiprinājumus pie degvielas filtra. Izmantojiet universālu aerosolu.



8 Atvienojiet degvielas filtra stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



9 Noņemiet spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu.




10 Atvienojiet spiediena regulatoru no degvielas filtra. Izmantojiet montāžas sviru.




Maiņa: degvielas filtra – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.


11 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

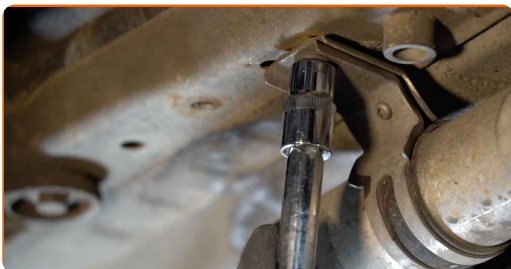

12 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

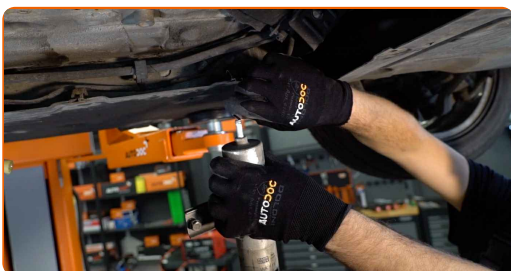

13 Atskrūvējiet degvielas filtra skavas stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

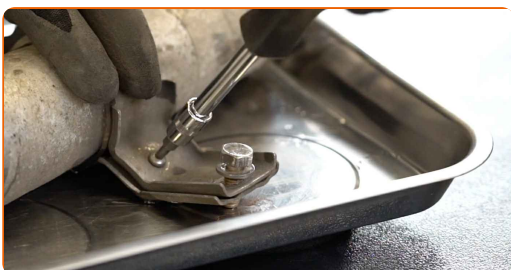

14

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



15

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

Mainīa: degvielas filtra – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC iesaka:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus BMW 3 Touring (E91) filtrus.

16

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.




17


Pievelciet degvielas padeves līnijas stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



18 Uzstādet skvau uz degvielas filtra.

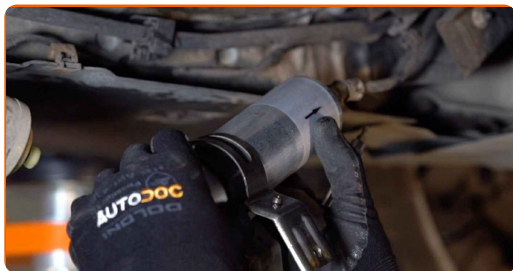


19 Pievelciet degvielas filtra stiprinājuma skavas. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

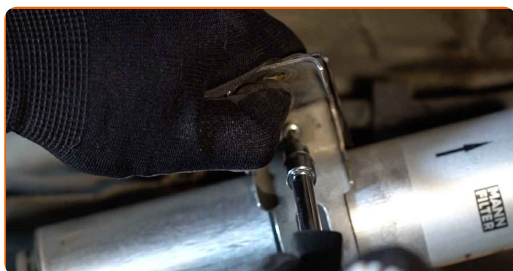

20 Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



21 Pievienojiet spiediena regulatoru pie degvielas filtra. Uzstādiet spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu.

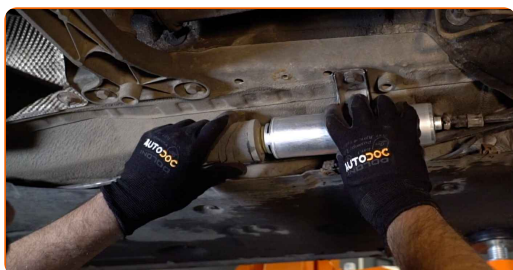

22

Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.




23

Uzstādiet aizsargpaneli.



24

Ieskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

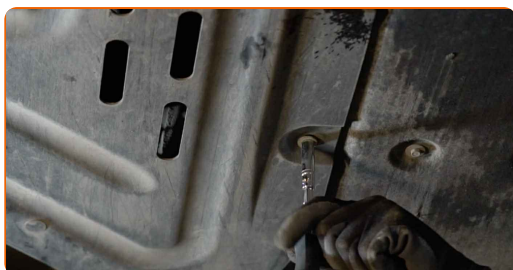

25

Nolaidiet automašīnu.

26

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

27

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.

Maiņa: degvielas filtra – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

28

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

29

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – BMW 3 Touring (E91). Ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".