



Kā nomainīt: spoguļstikls
BMW 3 Touring (E91) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 330xd 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 335d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 325d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330xi 3.0, BMW 3 Touring (E91) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E91) 330d 3.0, BMW 3 Touring (E91) 330d xDrive 3.0, BMW 3 Touring (E91) 316i 1.6, (+ 5)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 1 Coupe (E82) 125i 3.0

MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – BMW 3 TOURING (E91).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

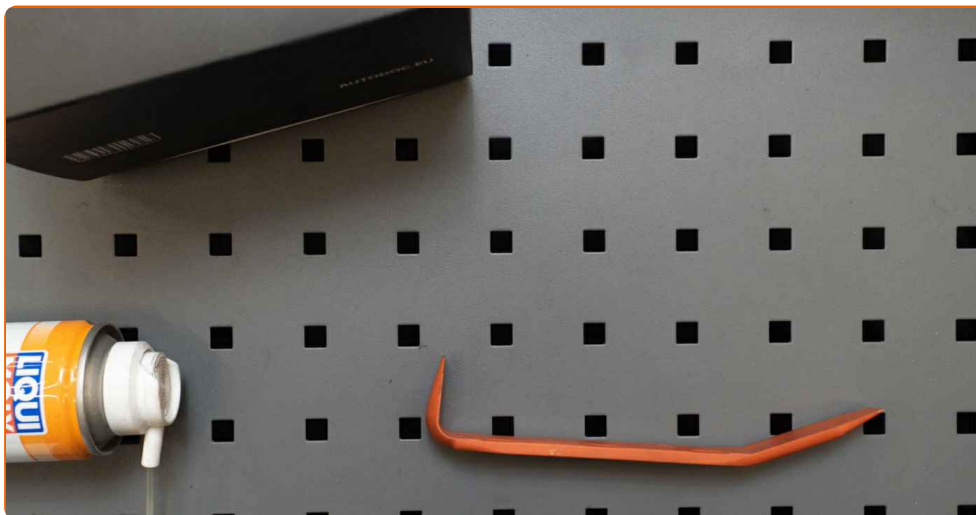

- Plastmasas svira demontāžai
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus


Maiņa: spoguļstikls – BMW 3 Touring (E91). Profesionāli iesaka:

- Labās un kreisās puses spoguļa stikla maiņa ir abām pusēm identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SPOGUĻSTIKLS – BMW 3 TOURING (E91). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBĀ:

1

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

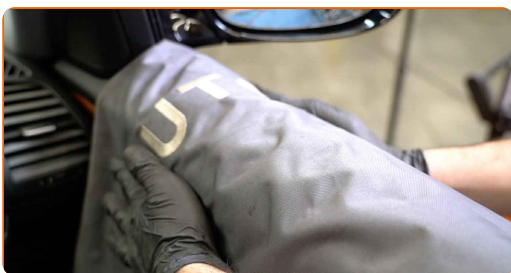

2

Izlieciet spoguļa stiklu ārā no korpusa.




3

Uzmanīgi atbrīvojiet spoguļa stiklu no tā stiprinājuma. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



4

Izņemiet spoguļa stiklu.

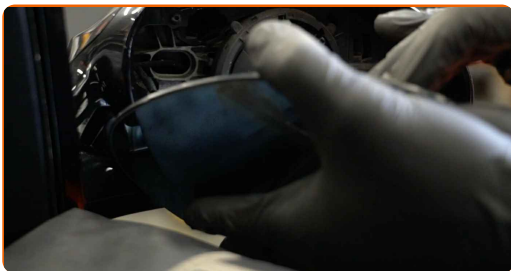


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: spoguļstikls – BMW 3 Touring (E91). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5

Atvienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.

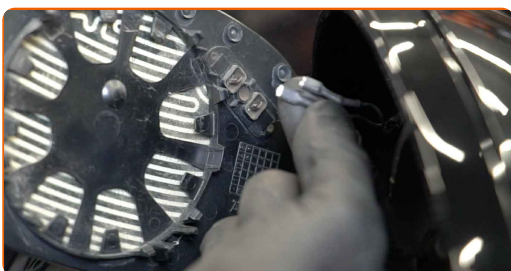


6

Savienojiet spoguļa sildīšanas savienotājus.



7

Uzstādiet jauno spoguļstiklu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

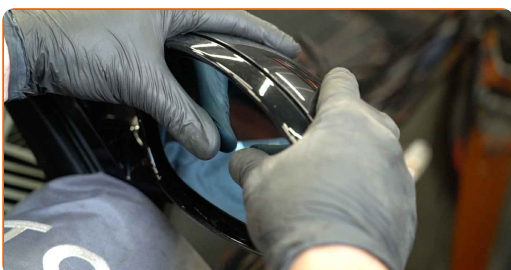

Maina: spoguļstikls – BMW 3 Touring (E91). AUTODOC iesaka:


- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.
- Pārliedcinieties, vai spoguļa stikls ir novietots pareizi. Tam jābūt centrētam ar korpusa sinhronizēšanas cilpām.

8

Notīriet spoguļa stiklu.


9

Noņemiet aizsargvāku.

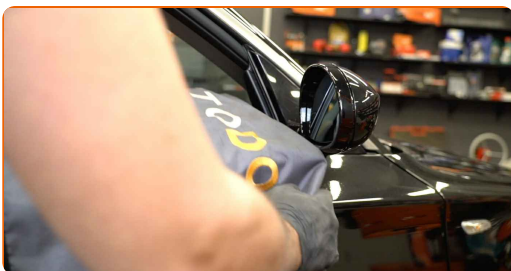

10

Ieslēdziet aizdedzi. Tas ir nepieciešams, lai pārliedcinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

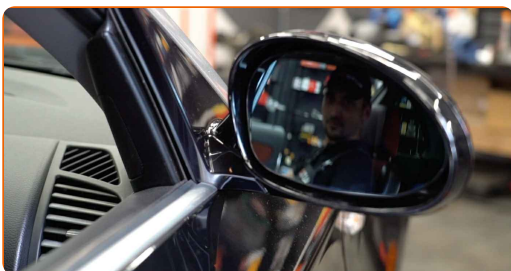

11

Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SPOGUĻSTIKLS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".