

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **BMW 6 Cabrio**
(E64) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 6 Cabrio (E64) 645Ci 4.4, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 650i 4.8, BMW 6 Cabrio (E64) M, BMW 6 Cabrio (E64) 635d 3.0, BMW 6 Cabrio (E64) 630i 3.0 (N52B30A, N52B30 B, N52B30BF)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

MAIŅA: SALONA FILTRA – BMW 6 CABRIO (E64).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

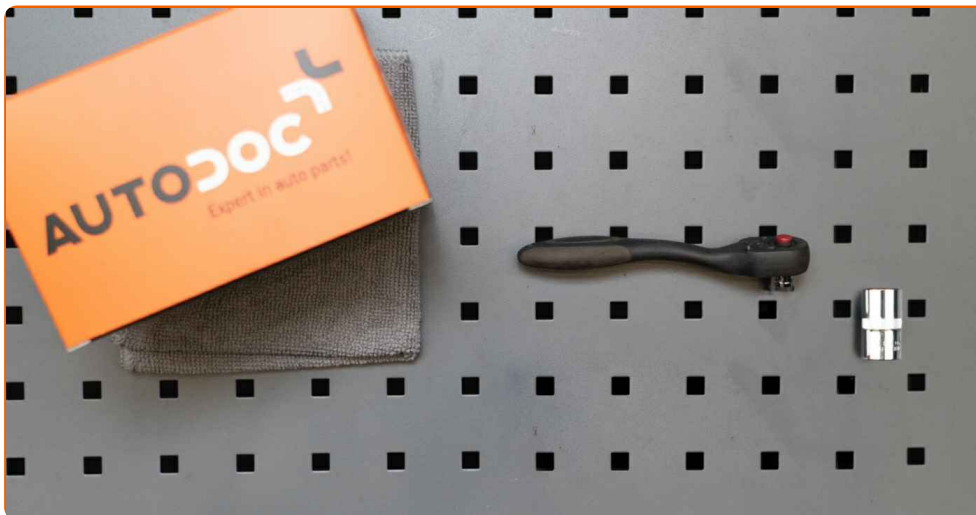

- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārkļājs

Pirkt instrumentus

Maina: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). AUTODOC ekspertu padomi:


- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet BMW 6 Cabrio (E64) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 4 Atbrīvojiet salona filtra vāka fiksatorus.

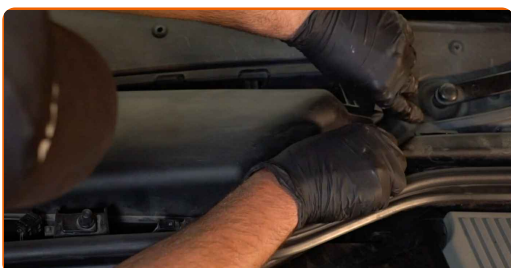

5 Atvienojiet savienotājus no klimata kontroles devējiem.




6 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


7 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

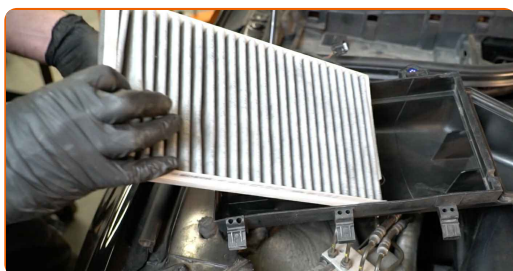


Maiņa: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Profesionāļi iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

- 8 Atskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

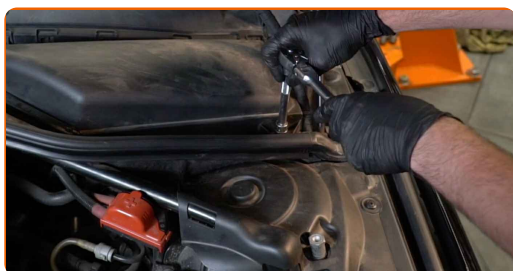

- 9 Atbrīvojiet salona filtra vāka fiksatorus.

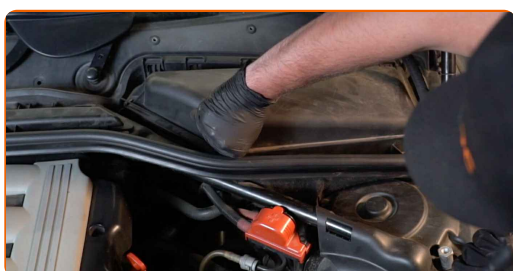


- 10 Noņemiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

- 11 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

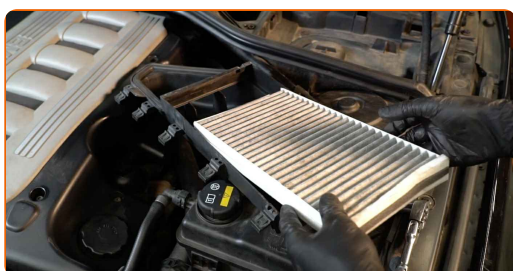


Mainā: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Ieteikums:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

12

Salona filtra gaisa kanālus pārklājiet ar mikrošķiedras lupatiņu, lai šeit neiekļūtu netīrumi un putekļi.

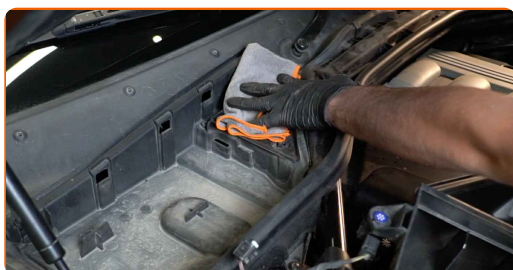

13

Notīriet salona filtra korpusu un vāku.



Mainā: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). AUTODOC padomi:

- Uzmanīgi notīriet visus netīrumus no salona filtra korpusa, lai izvairītos no ventilācijas kanāla piesārņošanās.

14

Noņemiet mikrošķiedras audumu no salona filtra gaisa kanāliem.



15

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

16

Uzstādiet salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.


17 Pievienojiet klimata kontroles devēju savienotājus.




18 Nostipriniet salona filtra vāka fiksatorus.

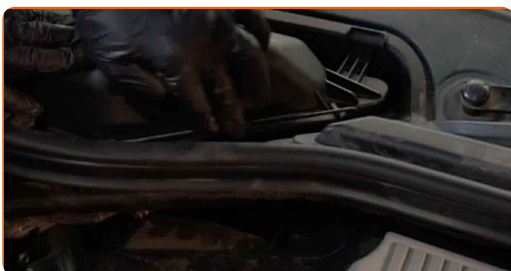

19 Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

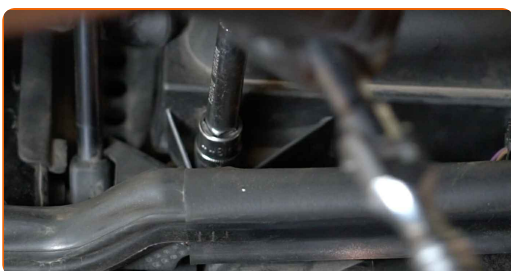

20 Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

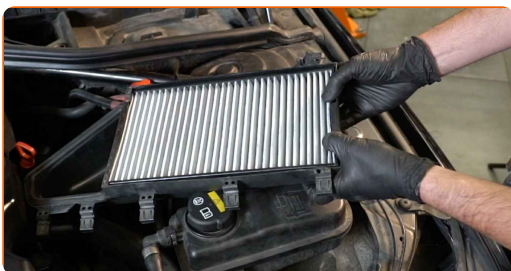


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Pārlicinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebošanos.
- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

21

Uzstādiat salona gaisa filtra korpusa vāciņu. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

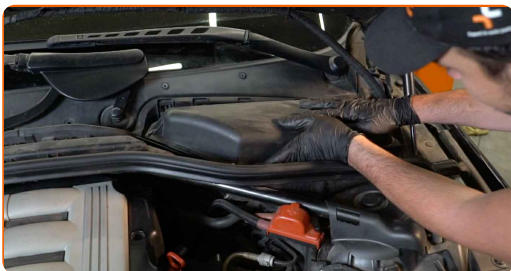

AUTODOC iesaka:


- Maiņa: salona filtra – BMW 6 Cabrio (E64). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

22

Nostipriniet salona filtra vāka fiksatorus.



- 23** Aizskrūvējiet salona filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

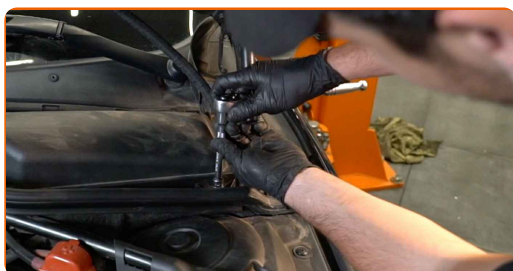

- 24** Noņemiet aizsargvāku.

- 25** Aizveriet dzinēja pārsegu.

- 26** Ieslēdziet aizdedzi.

- 27** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 28** Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".