



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **BMW 7 (E65, E66,  
E67)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 7 (E65, E66, E67) 730d 3.0, BMW 7 (E65, E66, E67) 740d 3.9, BMW 7 (E65, E66, E67) 730Ld 3.0, BMW 7 (E65, E66, E67) 745d 4.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
BMW 5 Sedan (E60) 525d 2.5

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – BMW 7 (E65, E66, E67).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

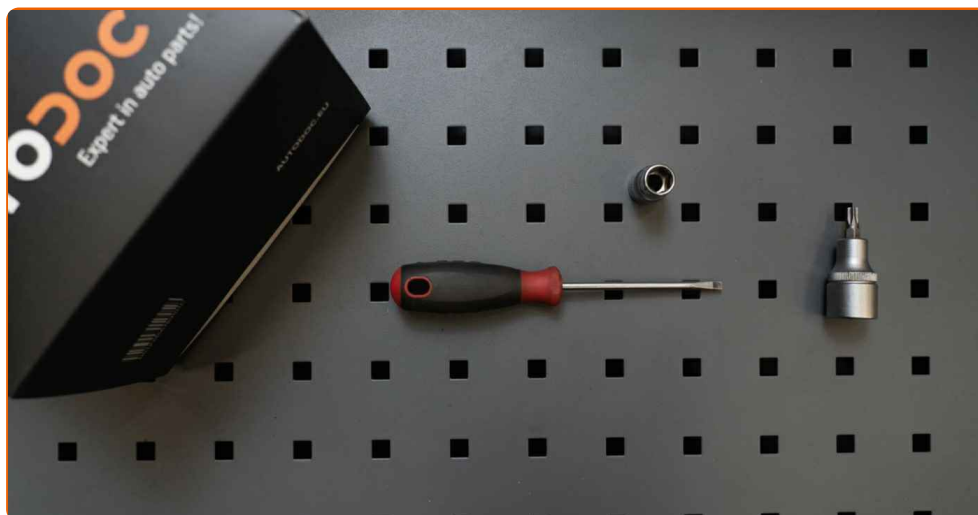

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Torx uzgalis T40
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Plakanais Skrūvgriezis

**Pirkt instrumentus**

**Maina: degvielas filtra – BMW 7 (E65, E66, E67). AUTODOC ekspertu padomi:**

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar BMW 7 (E65, E66, E67) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


**2** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



**3** Noņemiet spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**4** Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

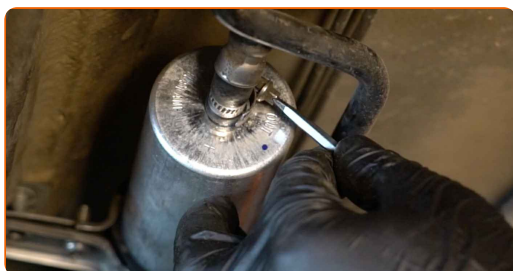

5 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




6 Atvienojiet caurules no degvielas filtra.

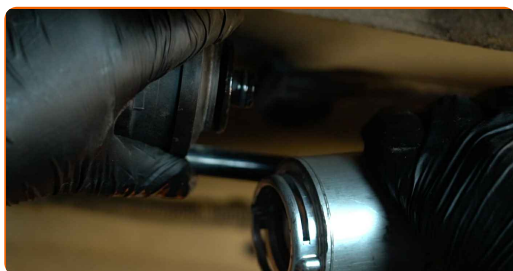

**Mainā: degvielas filtra – BMW 7 (E65, E66, E67). AUTODOC iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7 Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.

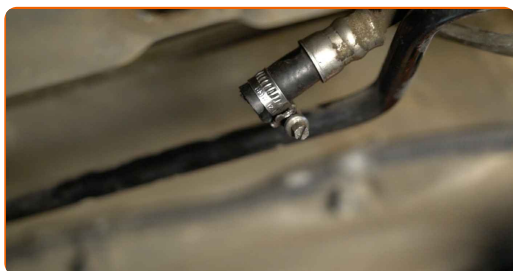

8 Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



9 Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.




10 Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.



11 Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



12 Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

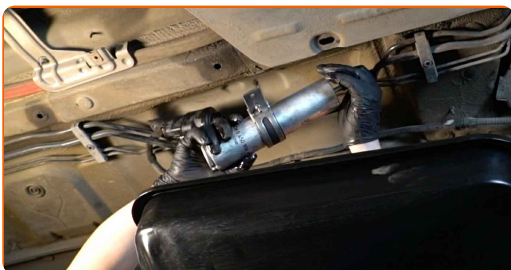

Maina: degvielas filtra – BMW 7 (E65, E66, E67). AUTODOC padomi:

- Pārliedcinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes BMW 7 (E65, E66, E67) filtrus.


13

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra.




14

Uzstādiat spiediena regulatora stiprinājuma sprostgredzenu.

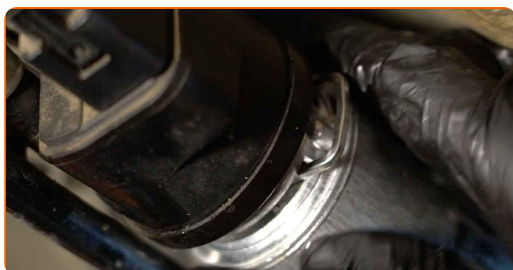


15

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

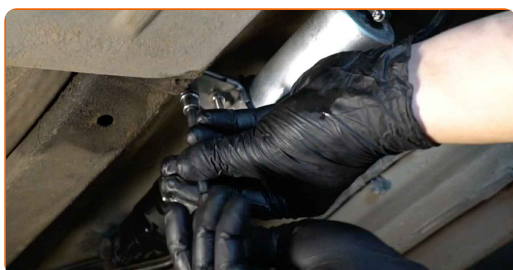

16

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

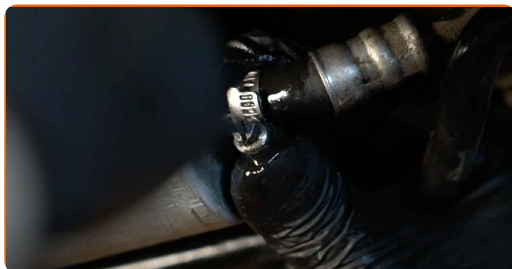

17

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet universālu aerosolu.



18

Paņemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.



19

Nolaidiet automašīnu.

Maiņa: degvielas filtra – BMW 7 (E65, E66, E67). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.



20

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

21

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – BMW 7 (E65, E66, E67). Ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!**

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

### ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".