

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas  
**BMW Z3 Roadster (E36)**  
- nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i, BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i, BMW Z3 Roadster (E36) 2.5 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – BMW Z3 ROADSTER (E36).  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 32
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maina: rievsiksnas – BMW Z3 Roadster (E36). AUTODOC iesaka:**


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: RIEVSIKSNAS – BMW Z3 ROADSTER (E36). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atskrūvējiet viskozā ventilatora sajūga stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 32.

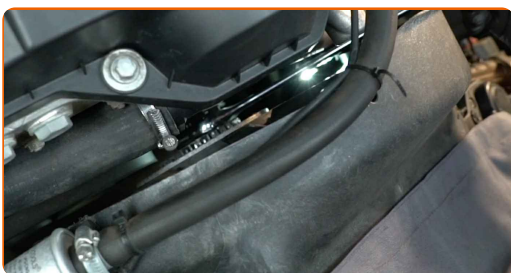

**4** Noņemiet ventilatora apvalka blīvi.



**5** Atskrūvējiet un noņemiet viskozā ventilatora sajūgu.

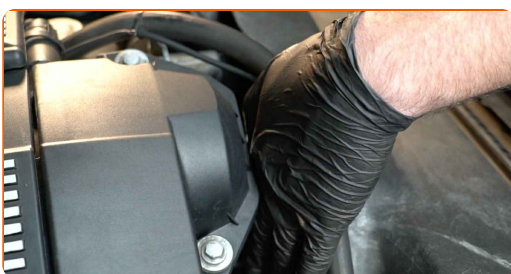

6

Noņemiet ventilatora apvalku.




7

Pavelciet uz malu kondicionētāja kompresora siksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.



8

Noņemiet kondicionētāja kompresora siksnu.

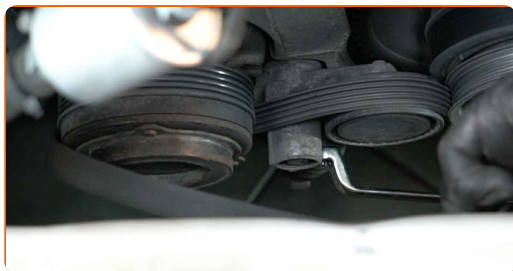


9

Noņemiet spriegotāja skriemeļu vāciņu.




10

Pavelciet malā rievu siksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

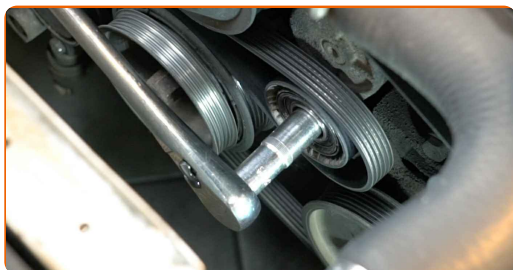


11

Noņemiet rievsiksnu.

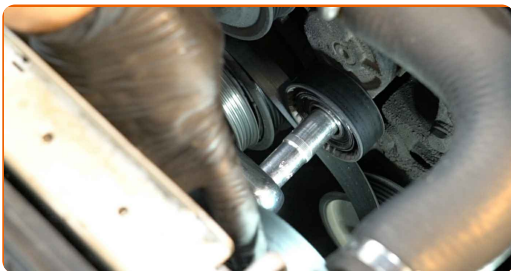

12

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

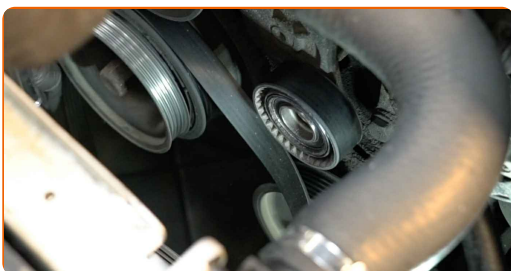


**Maina: rievsiksnas – BMW Z3 Roadster (E36). Profesionāļi iesaka:**

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


13

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

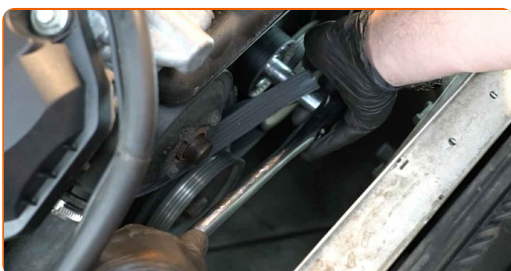

14

Uzstādiet rievsiksnu.

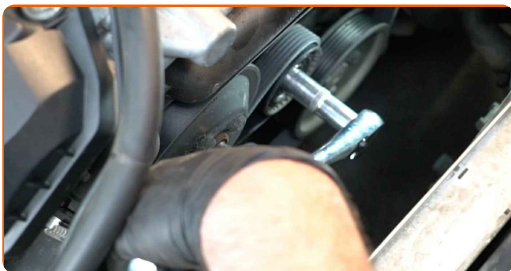


Maiņa: rievsiksna – BMW Z3 Roadster (E36). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

15

Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

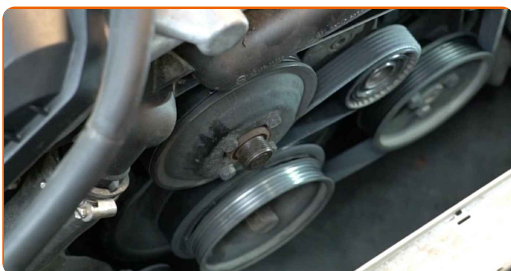


16

Uzlieciet atpakaļ spriegotāja skriemeļu vāciņu.



17

Uzstādiet kondicionētāja kompresora siksnu.

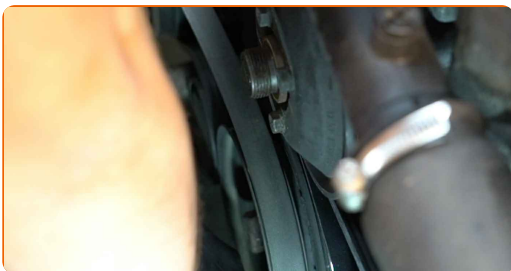


**Maiņa: rievsiņas – BMW Z3 Roadster (E36). Ieteikums:**

- Pārliecinieties, ka rievsiņa cieši pieguļ pie visiem skrīmeļiem.

**18**

Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

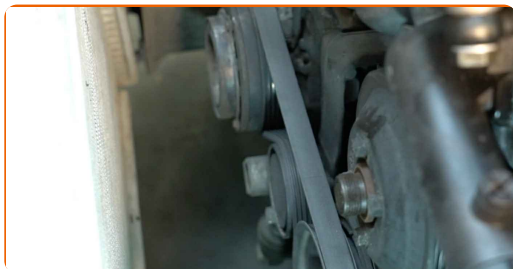


**19**

Uzlieciet atpakaļ ventilatora apvalku.




**20**

Uzlieciet atpakaļ un eskrūvējiet viskozā ventilatora sajūgu.

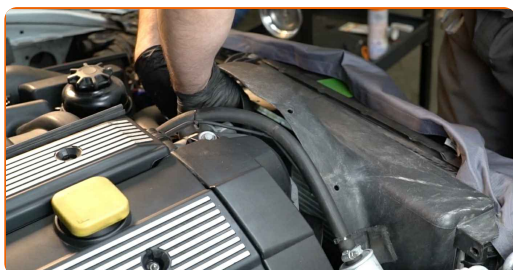

**21**

Pievelciet viskozā ventilatora sajūga stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

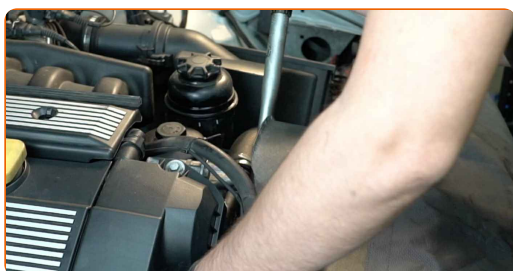



**22**

Uzlieciet atpakaļ ventilatora apvalka blīvi.

**23**

Noņemiet aizsargvāku.

**24**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".