

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: termostatu
BMW Z3 Roadster (E36)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

Maina: termostats – BMW Z3 Roadster (E36). AUTODOC padomi:

- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidruma stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar BMW Z3 Roadster (E36) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet gaisvada korpusa stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

4 Noņemiet gaisa sadales korpusu.

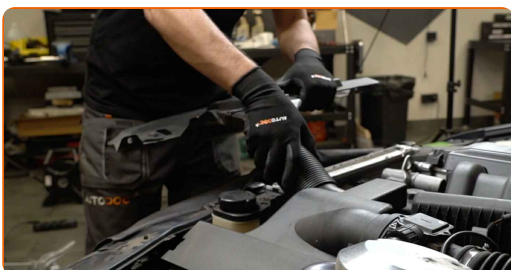

5 Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.




6 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



7 Atveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu.



8 Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.

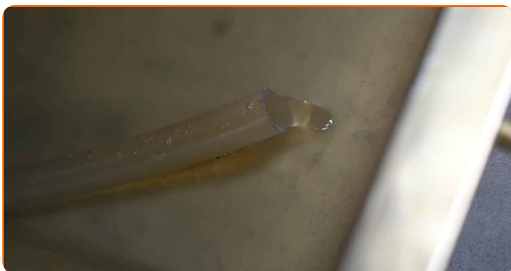


Maiņa: termostats – BMW Z3 Roadster (E36). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzesēšanas šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.


9 Aizveriet dzesēšanas šķidrums iztukšošanas krānu.



10 Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidrums šļūteni skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

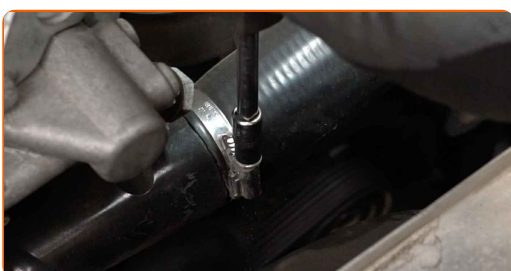


11 Atvienojiet dzesēšanas šķidrums šļūteni.

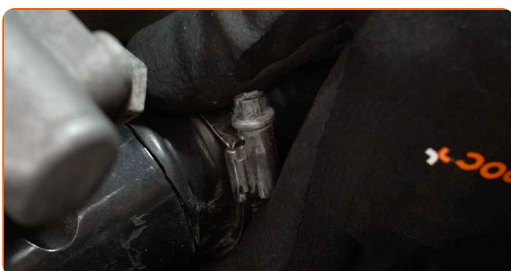

12 Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidrums šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




13 Atvienojiet dzesēšanas šķidrums šļūteni.

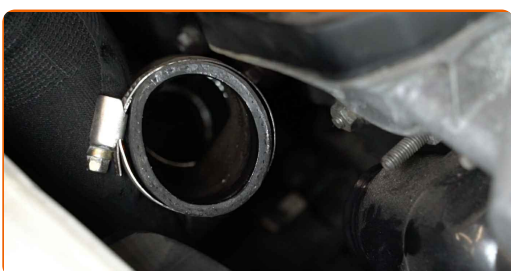

- 14** Atvienojiet dzesēšanas šķidrums caurules kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 15** Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

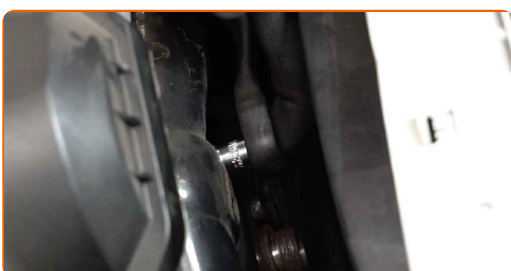

- 16** Notīriet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



- 17** Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Noņemiet termostata korpusu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – BMW Z3 Roadster (E36). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.
- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

19

Noņemiet termostatu.




20

Notīriet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet blīvju kasīkli. Izmantojiet universālu aerosolu.



21

Uzstādiet jaunu termostatu.

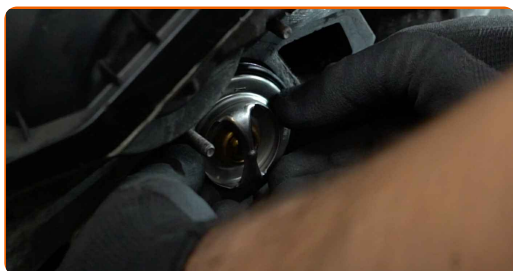

22

Apstrādājiet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet hermētiķi.



23


Uzstādiet jauno termostata korpusu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – BMW Z3 Roadster (E36). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

- 24** Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

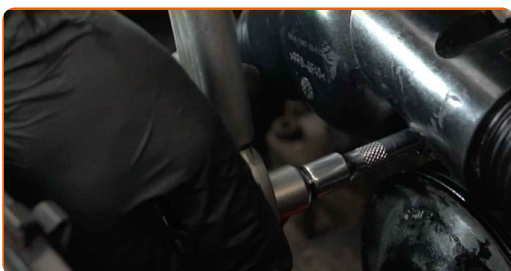


- 25** Pieskrūvējiet dzesēšanas šķidrums caurules kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 11 Nm.




- 26** Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.


- 27** Notīriet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

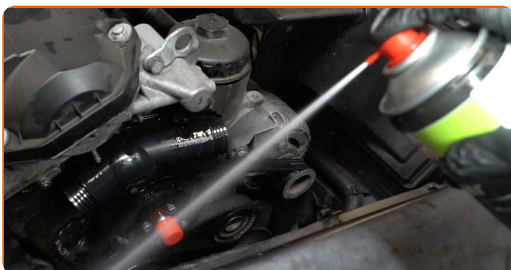


- 28** Pievienojiet dzesēšanas šķidrums šļūtenes termostata korpusam.

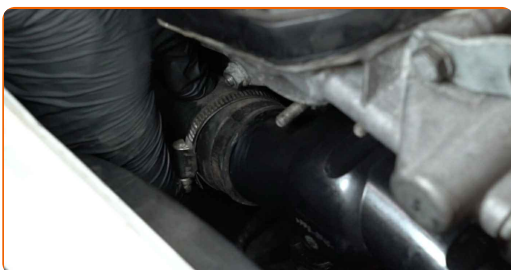

29 Pievelciet dzesēšanas šķidruma šļūteņu skavas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.

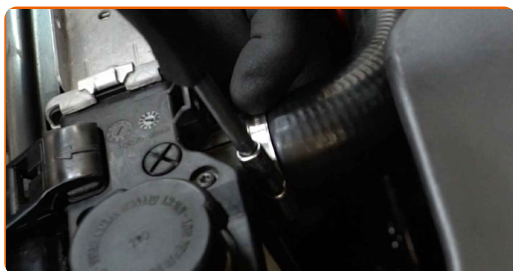


30 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

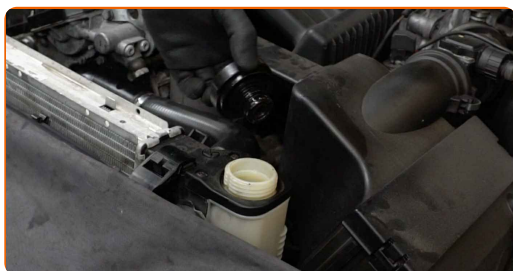

31 Uztādiet piltuvi.



32 Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.

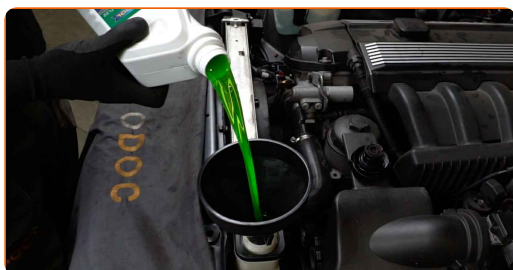

AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

33

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma sistēmas atgaisošanas skrūvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Mainā: termostats – BMW Z3 Roadster (E36). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

34

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

35

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma sistēmas atgaisošanas skrūvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

36

Noslāpējiet dzinēju.

37

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.



38 Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.



39 Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



40 Ielieciet atpakaļ gaisa sadales korpusu.



41 Uzstādiet gaisvada korpusa stiprinājumus.

42 Noņemiet aizsargvāku.

43 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".