



Kā nomainīt: aizdedzes
svences **Mercedes W202** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E Klase Convertible (A124) E 200 (124.060), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E Klase Convertible (A124) E 220 (124.062), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 214 2.3, MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 200 E 2.0 (124.019), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 220 E 2.2 (124.022), (+ 48)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES W202.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- HEX uzgalis nr. H5.
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W202. AUTODOC padomi:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES W202. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

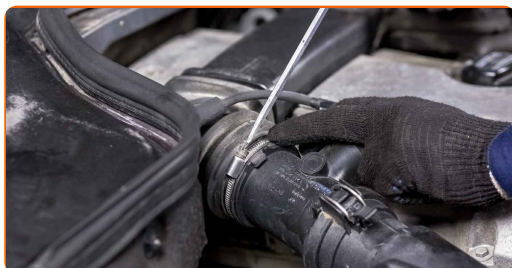


4 Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

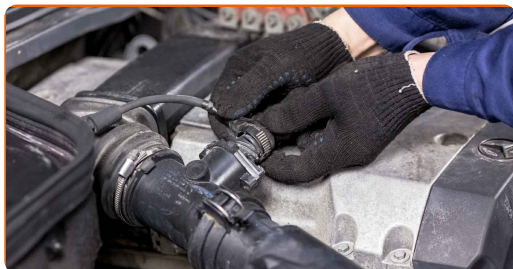


5 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.




6 Atskrūvējiet skavu, kas piestiprina gaisa filtra šļūteni pie droseļvārsta korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

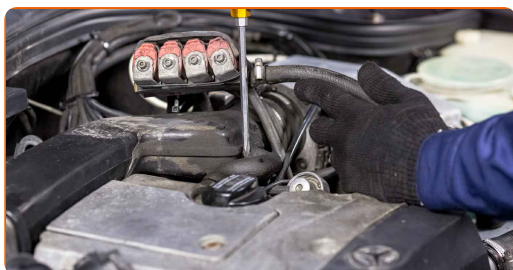


7 Atvienojiet vakuuma cauruli. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

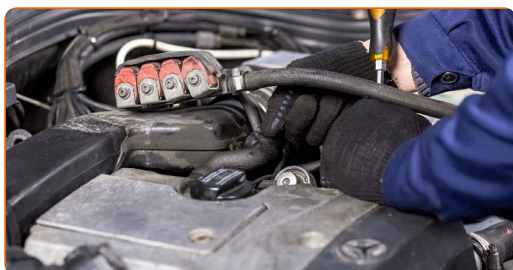


8 Demontējiet gaisa filtra cauruli.

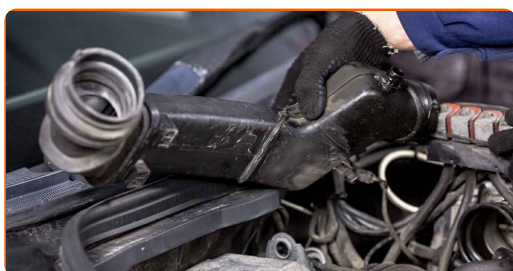

9 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

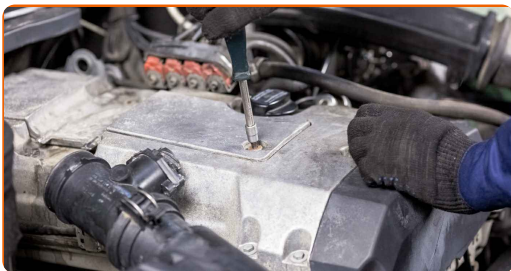


10 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

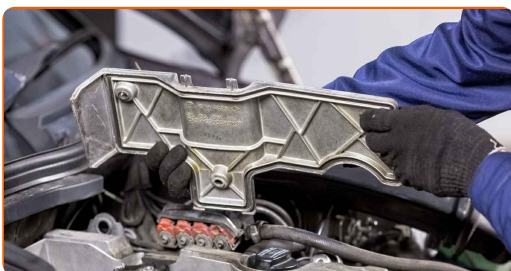

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W202. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

11 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

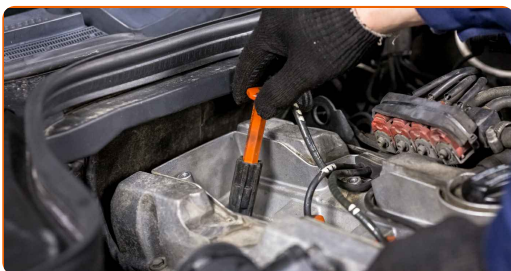

Mainā: aizdedzes sveces – Mercedes W202. Profesionāļi iesaka:


- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietoējuma secību.

12

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.


13

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

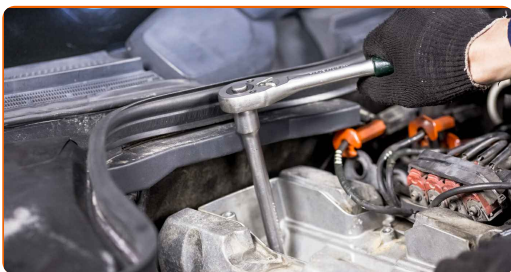

14

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

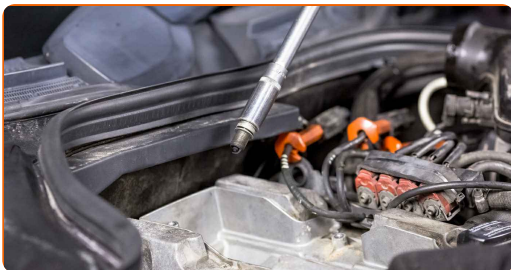


15

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.




16

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

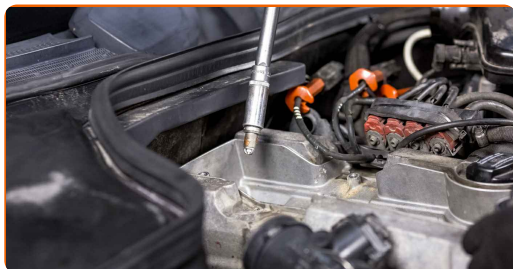

17

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

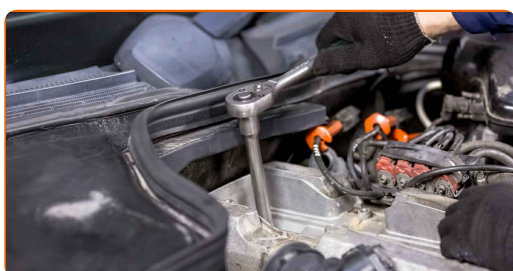

Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W202. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķībšana var bojāt vītņoto savienojumu.

18

Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W202. Izpildiet uzstādīšanas darbības.

19

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

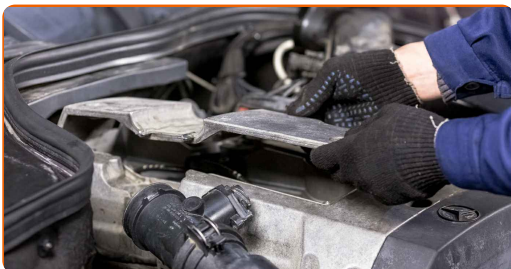


Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W202. AUTODOC iesaka:


- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

20


Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

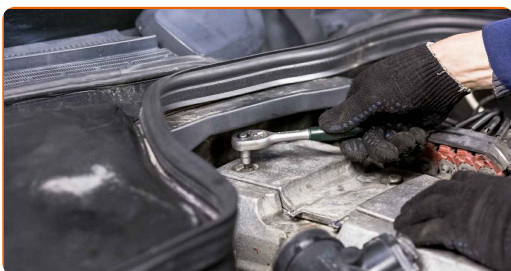


21 Uzstādiet gaisa filtra cauruli.

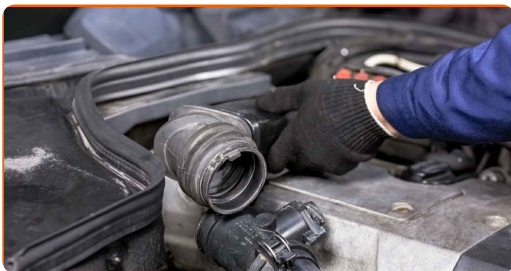


22 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

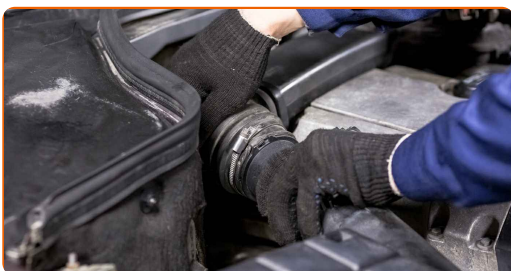


23 Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

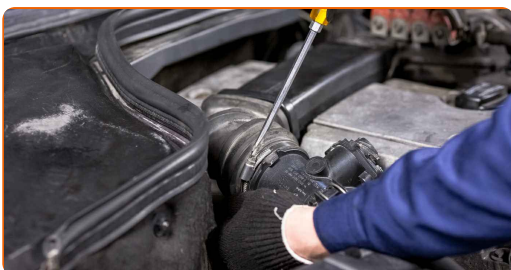

24 Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

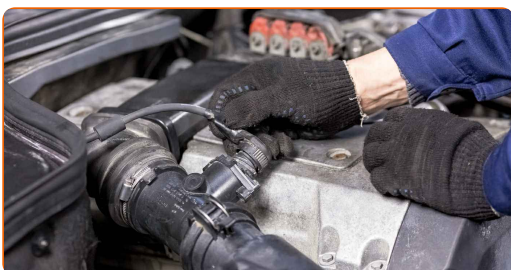

25 Pievienojiet vakuuma cauruli.

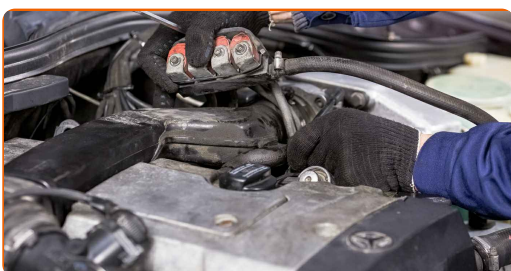

26 Pieskrūvējiet skavu, kas savieno gaisa filtra šļūteni ar droseļvārsta korpusu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




27 Noņemiet aizsargvāku.

28 Aizveriet dzinēja pārsegu.



29 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

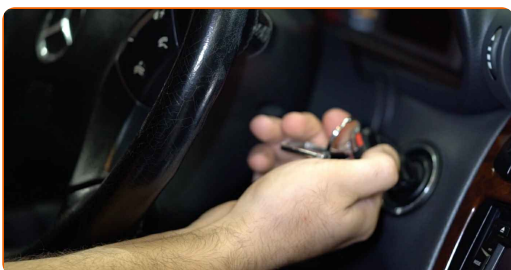

30 Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W202

MERCEDES AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**MERCEDES W202 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".