

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **Mercedes W203** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompresor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompresor (170.449), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 180 (203.035), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 200 2.0 Kompresor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 230 2.3 Kompresor (208.348), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 180 T (202.081), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 200 T Kompresor (202.087), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 Kompresor (210.048), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 200 T Kompresor (210.248), MERCEDES-BENZ C Klase Coupe (CL203) C 180 (203.735), MERCEDES-BENZ C Klase Coupe (CL203) C 200 Kompresor (203.745), MERCEDES-BENZ C Klase Coupe (CL203) C 230 Kompresor (203.747), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 Kompresor (203.245), (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – MERCEDES W203.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- HEX uzgalis Nr. HW5.
- Muciņas uzgalis nr. E8
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: aizdedzes spoles – Mercedes W203. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Mercedes W203 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

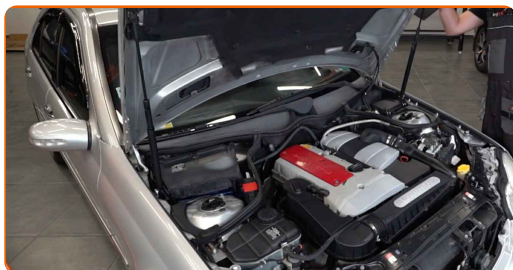


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

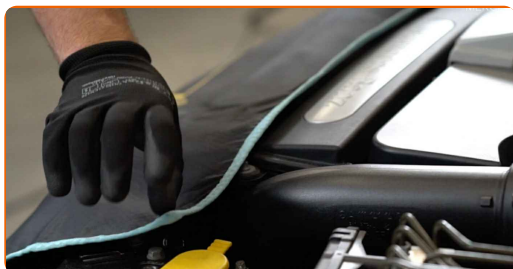

3

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka skrūves (3 gab.). Izmantojiet HEX Nr. HW5.

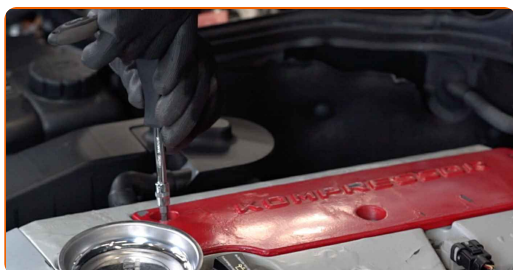

4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



5 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.




6 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E8.



7 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



8 Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

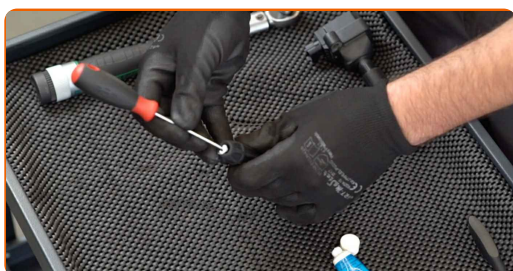

- 9** Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 10** Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



- 11** Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.




- 12** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Izmantojiet HEX Nr. HW5.



13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

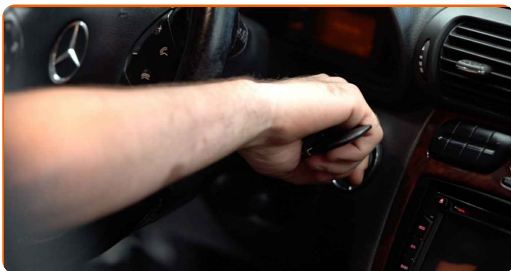


14

Noslāpējiet dzinēju.

15

Noņemiet aizsargvāku.

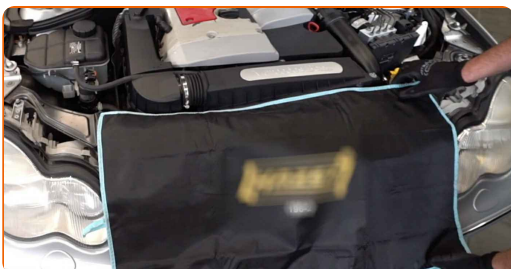

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W203

MERCEDES AIZDEDZES SPOLES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**MERCEDES W203 AIZDEDZES SPOLES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".