




Kā nomainīt: rievsiksnašas
Mercedes W203 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

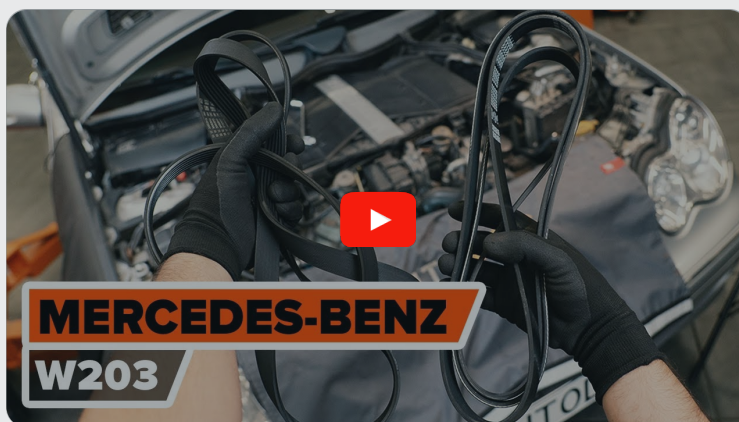

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES W203.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: rievsiksnas – Mercedes W203. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

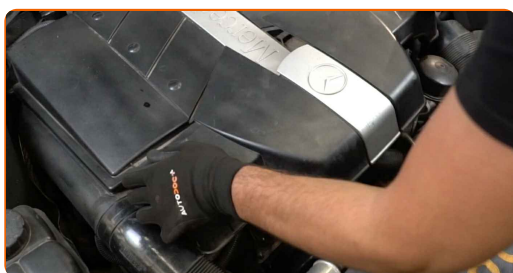


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W203. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4

Noņemiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

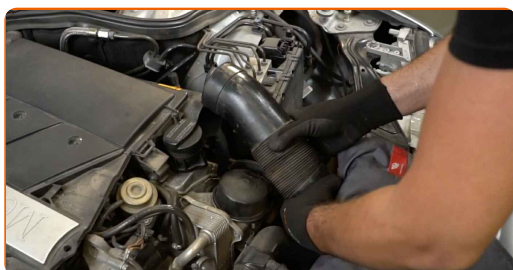


5

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

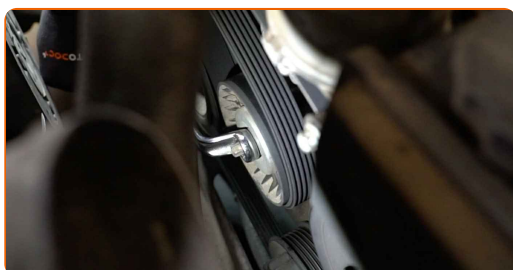

6

Noņemiet rievsiksnu.

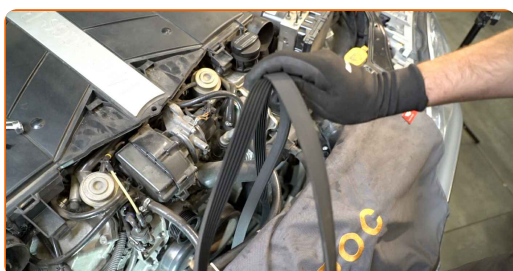

Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W203. AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazitruļlīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7 Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

8 Uzstādiet rievsiksnu.




Maiņa: rievsiksna – Mercedes W203. AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

9 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.




10 Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrollīša.

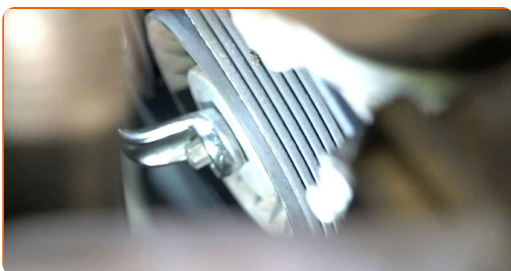

11 Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.


12

No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

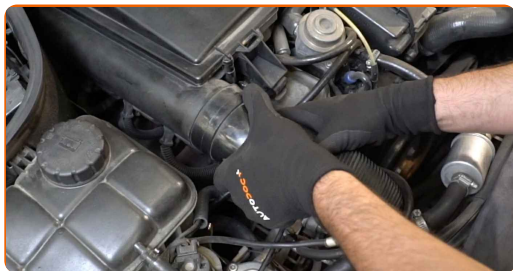

13

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

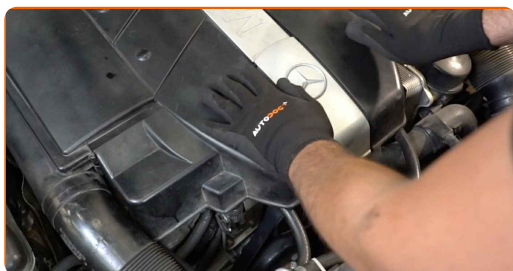


AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Maiņa: rievsiksnas – Mercedes W203. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

14

Noņemiet aizsargvāku.

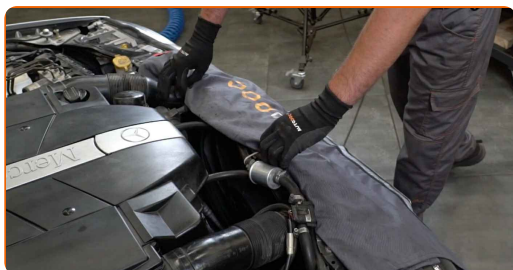

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W203

MERCEDES RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MERCEDES W203 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".