

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svieces **Mercedes W203**
V6 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ W124 Sedan (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109) 250 S 2.5 (108.012), (+ 232)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES W203 V6.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Elektrokontakta aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T30
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Pagarinātas apaļās kņables
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. Profesionāļi iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES W203 V6. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4

Noņemiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

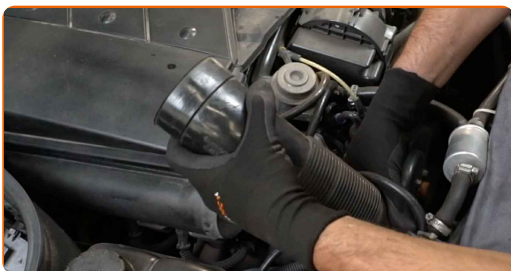

5

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

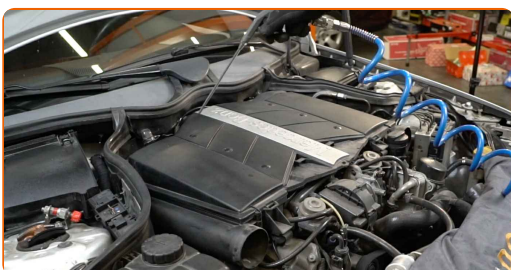

Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

6

Noņemiet gaisa filtra korpusu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.


7

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

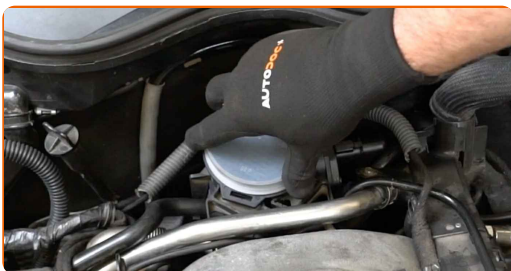


8

Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

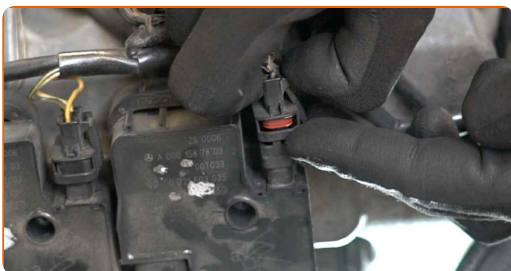

9

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Lietojiet pagarinātas apaļās kņabīles.

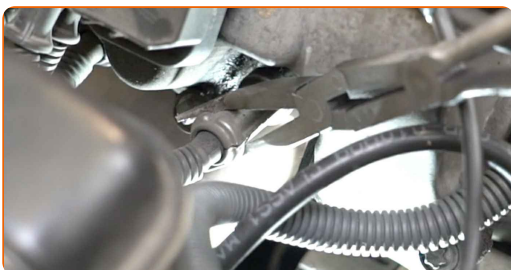

Mainā: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietoējuma secību.


10

Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

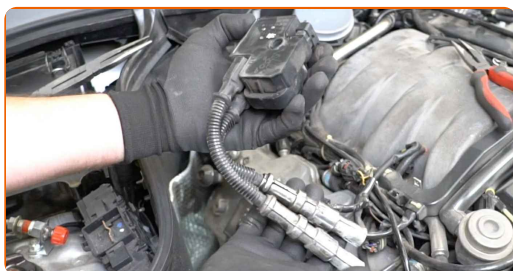


Mainā: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.


12

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

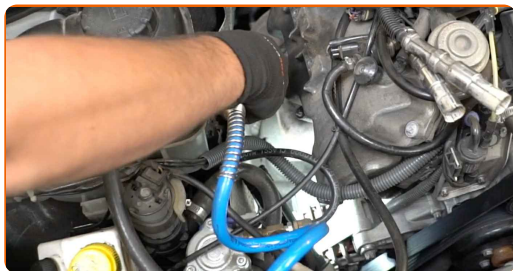


13

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

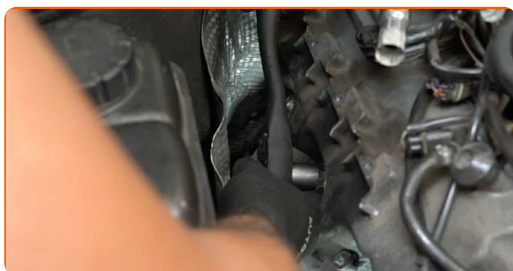


14

Izņemiet aizdedzes sveces.

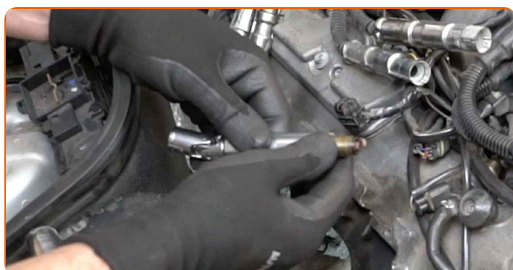


15

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

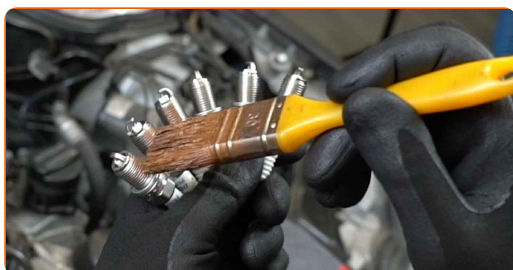

16

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

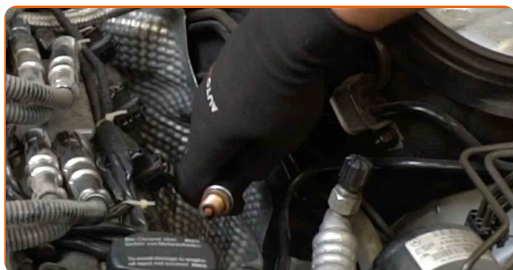


- 17** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķīebšana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 18** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs.

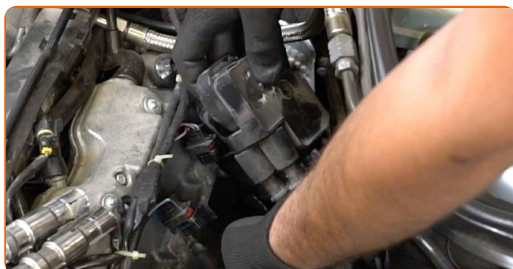

Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 19** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



Maina: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 20** Pievelciet aizdedzes solenoīda stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.




- 21** Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



22

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

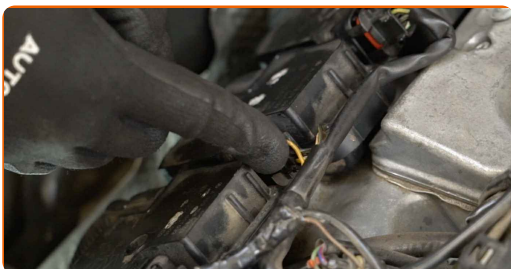


23

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



24

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

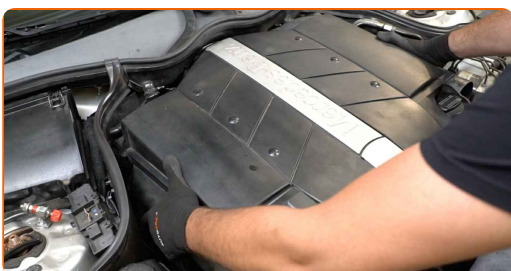

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

25

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Maiņa: aizdedzes sveces – Mercedes W203 V6. Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.


26

No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes šļūtenes.



27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

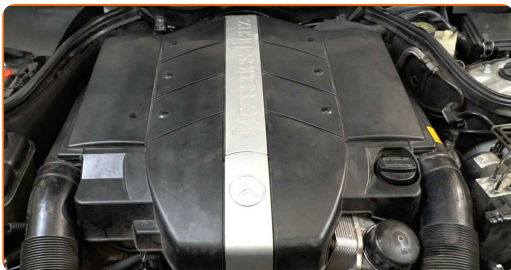


28

Noslāpējiet dzinēju.

29

Noņemiet aizsargvāku.

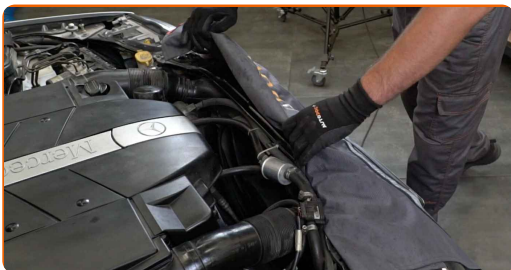

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W203

MERCEDES AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**MERCEDES W203 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".