



Kā nomainīt: gaisa filtru
Mercedes W204 -
nomainas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S204) C 200 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W204) C 220 CDI (204.008), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S204) C 220 CDI (204.202)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: GAISA FILTRA – MERCEDES W204.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

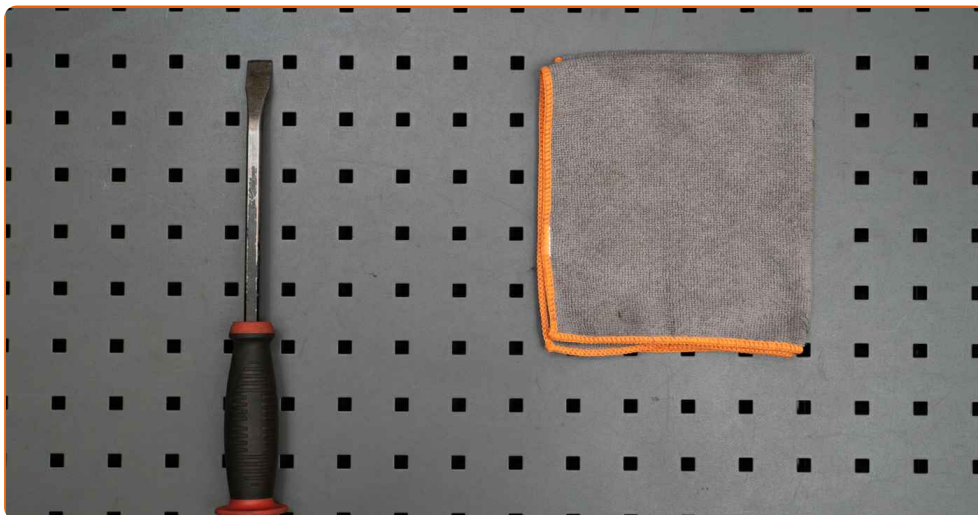

- Lauznis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: gaisa filtra – Mercedes W204. AUTODOC iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Mercedes W204 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

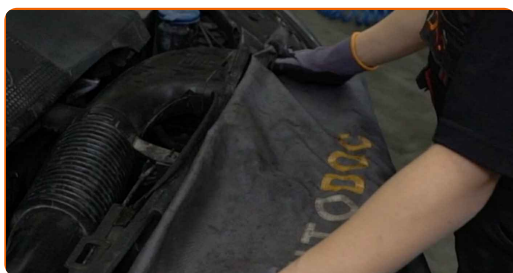

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

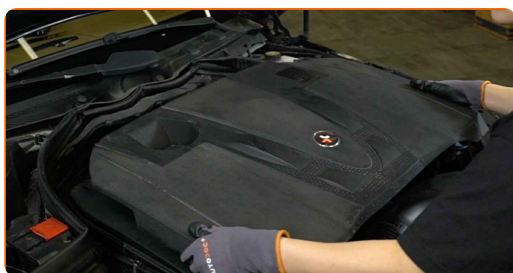


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – Mercedes W204. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas. Izmantojiet montāžas sviru.

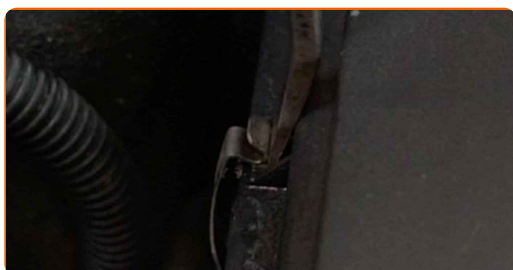


5

Noņemiet gaisa filtra vāku.




6

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

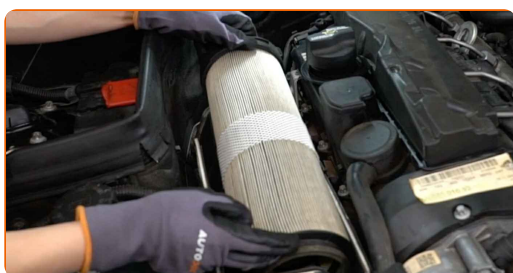


7


Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

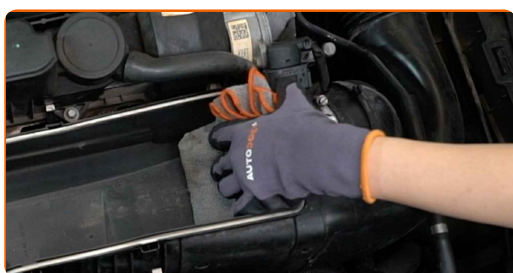


8 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

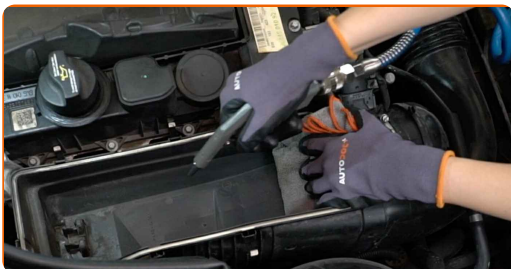

9 Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

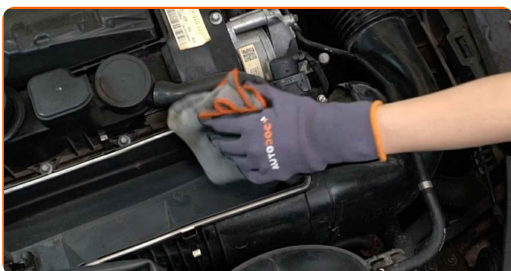

10 Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.

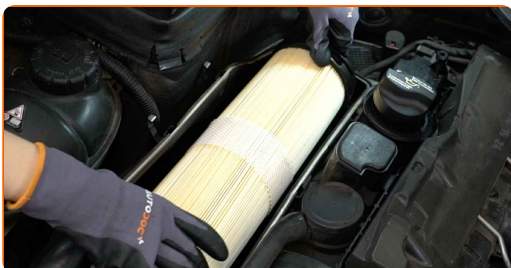

AUTODOC iesaka:

- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus Mercedes W204 filtrus.


11

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.




12

Aizspiediet gaisa filtra vāka fiksatorus savā vietā. Izmantojiet montāžas sviru.

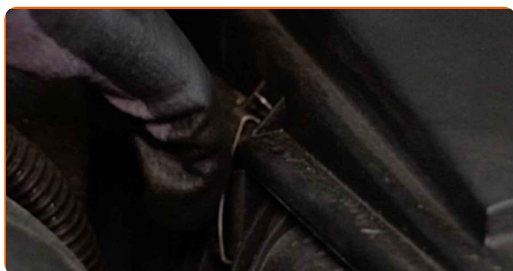

13

Uzstādiēt dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

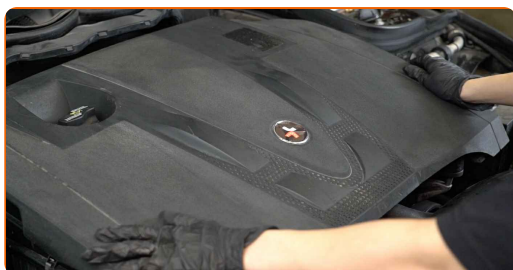


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – Mercedes W204. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


14

Noņemiet aizsargvāku.

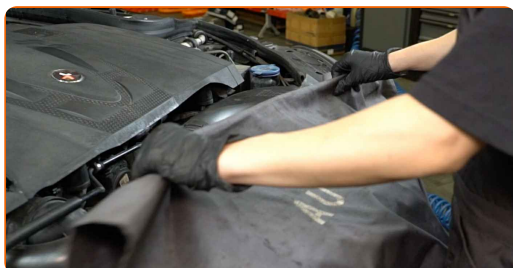

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

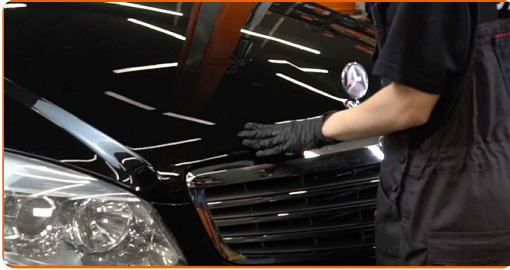

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W204

MERCEDES GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MERCEDES W204 GAISA FILTRS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".