



Kā nomainīt: priekšējā
apakšējā svira **Opel**
Corsa C - nomainīas
celvēdis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO Furgons/Universālis 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Furgons/Universālis 1.6, OPEL COMBO Furgons/Universālis 1.7 DTI 16V, OPEL COMBO Tour 1.6, OPEL COMBO Tour 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Tour 1.7 DTI 16V, (+ 18)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – OPEL CORSA
C. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

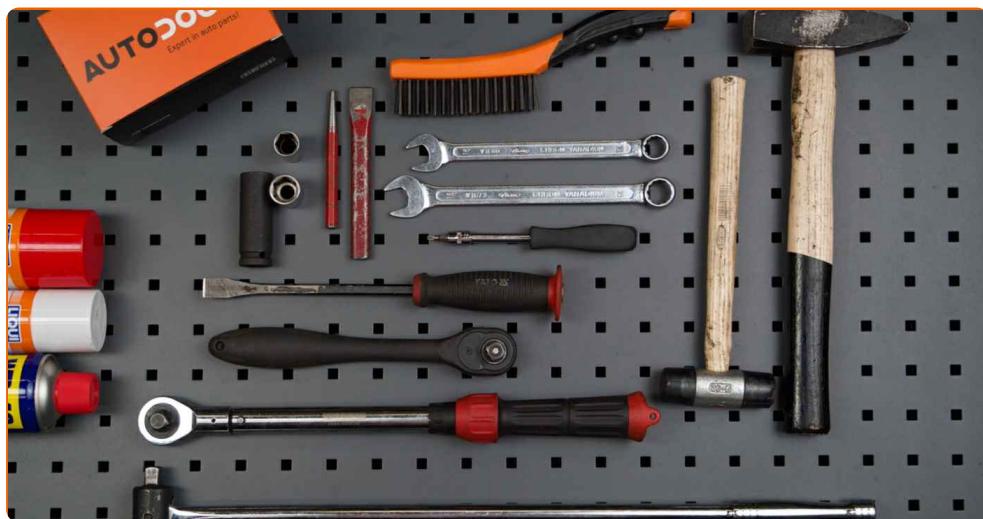

- Stieplu suka
- Sprūdatslēga
- WD-40 aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Lauznis
- Vara smērvielas
- Tapu caurumsitnis
- Kombinētā atslēga Nr 16
- plakanais cirtnis
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Āmurs
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Gumijas āmurs
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Hidrauliskais pacēlājs
- Torx uzgalis T20
- Riteņa fiksētājs
- Pneimo muciņa Nr 17

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. AUTODOC iesaka:

- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Lūdzu, neskaties vērā: visi darbi ar Opel Corsa C automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.




2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

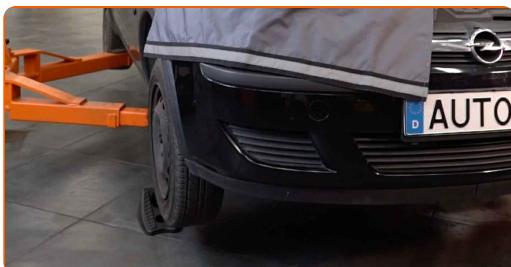

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Atskrūvējet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20.



7

Noņemiet riteņa arkas vāku.



8

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.
- Izmantojet aizsargbrilles.

9

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

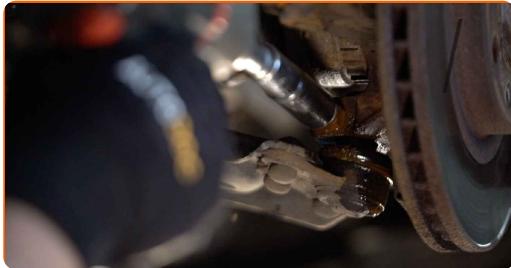

10

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet gumijas āmuru. Izmantojet tapu caurumsitni.



11

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.
- Izmantojet aizsargbrilles.

12

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



14

Atskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**15**


Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

**16**

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojet āmuru.

**17**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

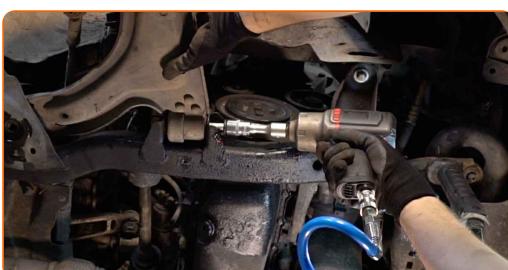**18**

Noņemiet sviru. Izmantojet montāžas sviru.




19

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



20

Uzstādīt jauno sviru.

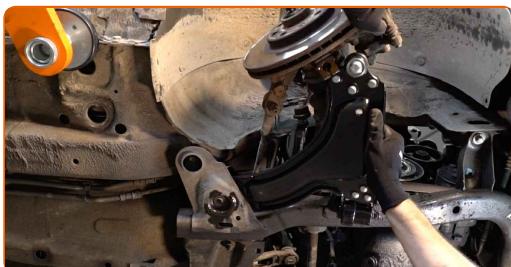


Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. AUTODOC padomi:

- Uzstādīšanas procesā izmantojet tikai jaunas skrūves un uzgriežņus.


21

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

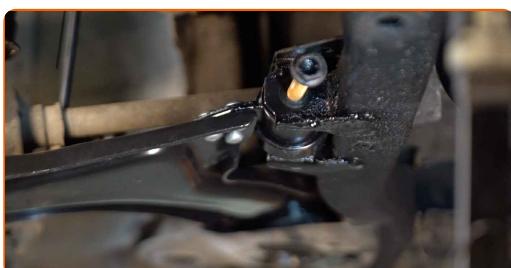

22

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.

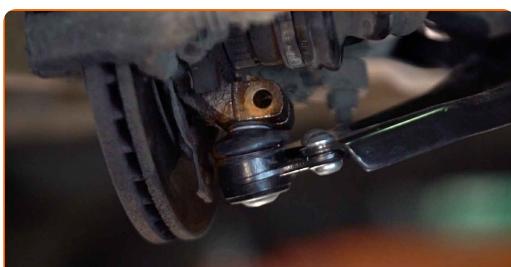

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. Profesionāļi iesaka:

- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.

23

Uzstādīet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Nepievelciet to.



24

Pieskrūvējiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18.



25

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



26

Pievelciet priekšējo sviras stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

27

Pievelciet aizmugurējo sviras stiprinājumu pie rāmja. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

28

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



29

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

30

Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.



31

Uzstādīet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojet Torx T20.



32

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojet vara smērvielu.

33

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet vara smērvielu.



34

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Opel Corsa C. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

35

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Opel Corsa C riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

36

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



37

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



38

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA C**OPEL SVIRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****OPEL CORSA C SVIRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".