



Kā nomainīt: gaisa filtru
Citroen C1 1 PM PN -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
CITROËN C1 I 1.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: GAISA FILTRA – CITROEN C1 1 PM PN.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

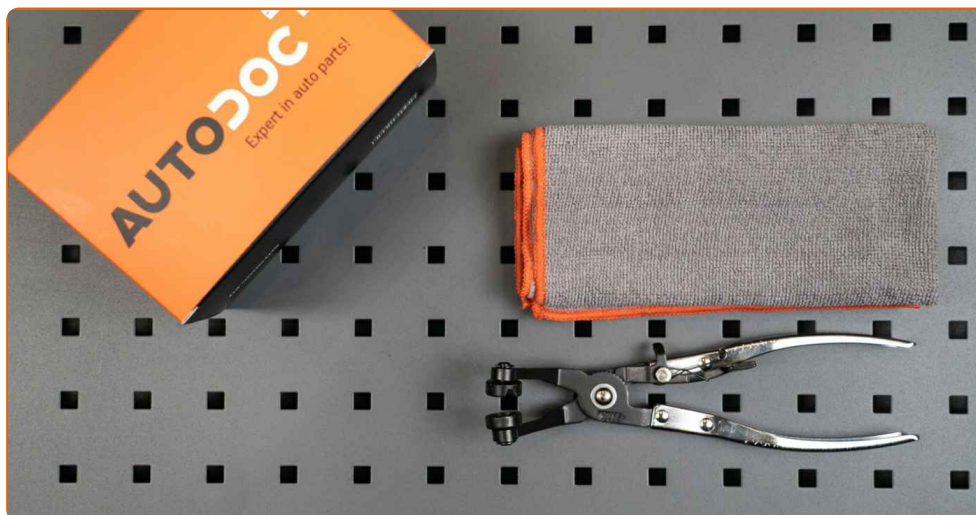

- Knaibles skavām
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīa: gaisa filtra – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Citroen C1 1 PM PN motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

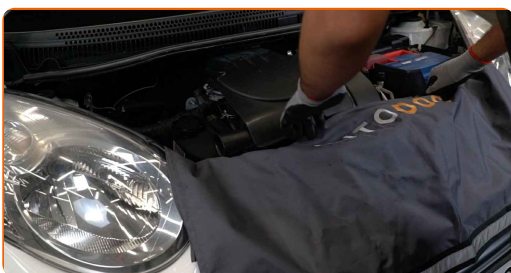


3

Noņemiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet kņabīles Clic-R skavām.

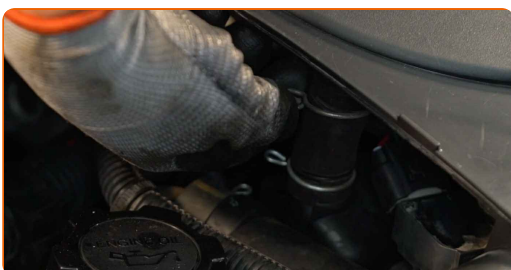


4

Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.

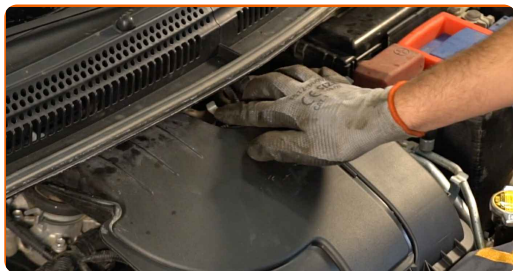


5

Noņemiet filtra vāku.

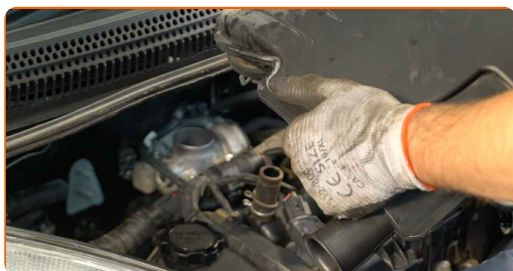

6

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

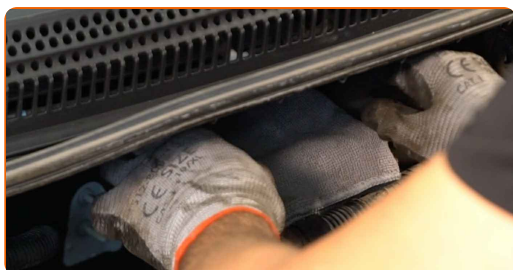


7

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



8

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

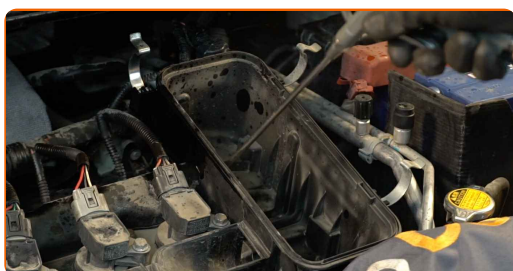


Maiņa: gaisa filtra – Citroen C1 1 PM PN. Profesionāļi iesaka:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

9

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliedzinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

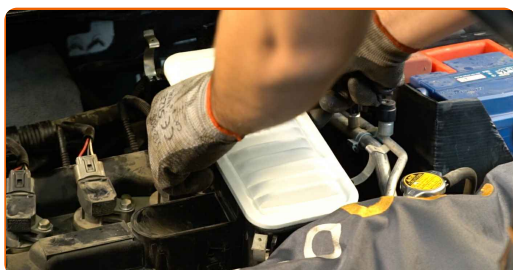


AUTODOC iesaka:


- Maiņa: gaisa filtra – Citroen C1 1 PM PN. Pārliedzinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

10


Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

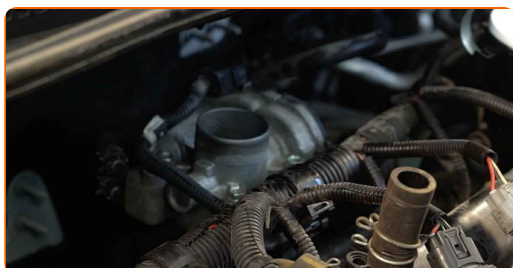


11 Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

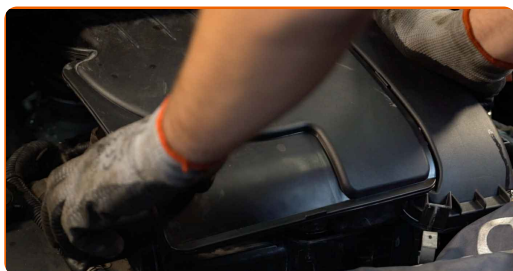

12 Uzstādiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

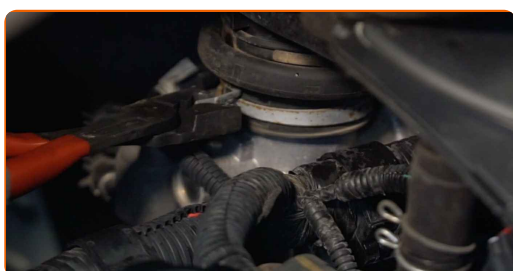

13 Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

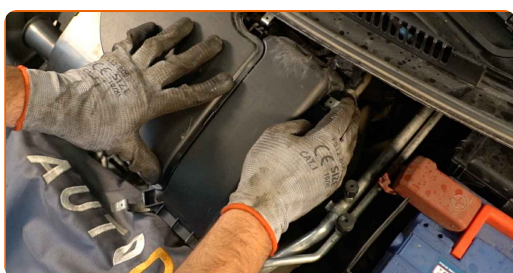

14 Noņemiet aizsargvāku.



15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĪETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN C1 1 PM PN

CITROEN GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

CITROEN C1 1 PM PN GAISA FILTRS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".