

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **Citroen C11 PM**
PN - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C8 2.0 16V, CITROËN Saxo Hatchback 1.6 VTS, CITROËN C4 I Sedan 2.0 Exclusive 16V, CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.6 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 1.8 16V, CITROËN C4 I Picasso (UD) 1.8 Bifuel, CITROËN Synergie (22, U6) 2.0 16V, CITROËN Dispatch I MPV 2.0, CITROËN Dispatch I MPV 2.0 i 16V, CITROËN Dispatch I Van 2.0 i 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.6 16V, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 16V, CITROËN Xsara Universālis (N2) 1.6 16V, CITROËN Xsara Universālis (N2) 2.0 16V, (+ 53)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Maina: aizdedzes sveces – Citroen C1 1 PM PN. Ieteikums:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – CITROEN C1 1 PM PN. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

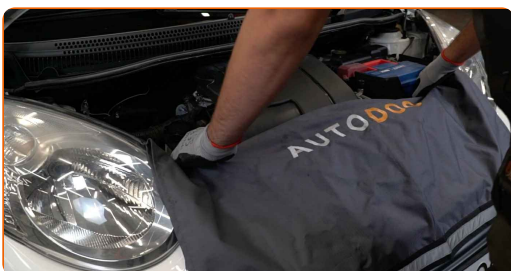


3


Noņemiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet kņabiles Clic-R skavām.

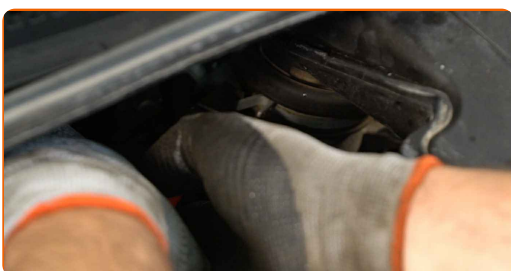


4 Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.

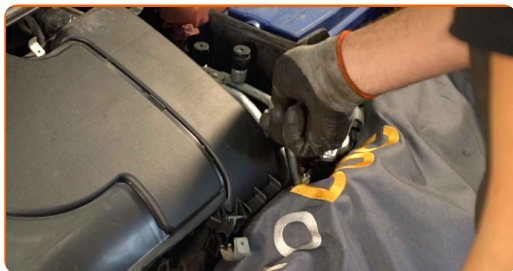

5 Noņemiet filtra vāku.

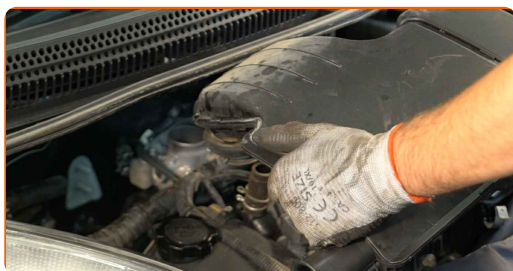


6 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

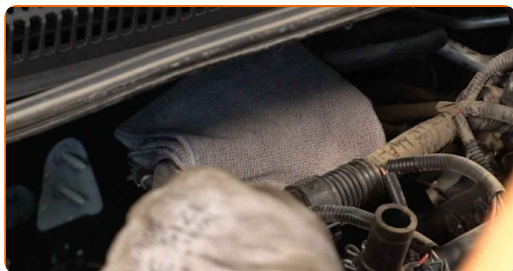


7 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.




8 Notīriet aizdedzes spoles. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

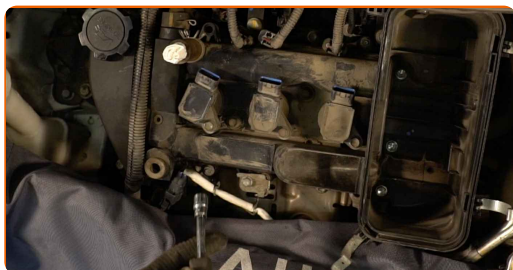

9 Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

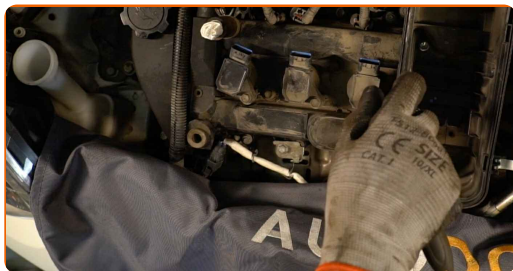

10 Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.

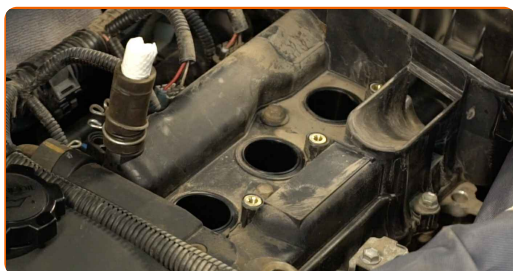

Maiņa: aizdedzes sveces – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC ekspertu padomi:


- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

11 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.




12

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

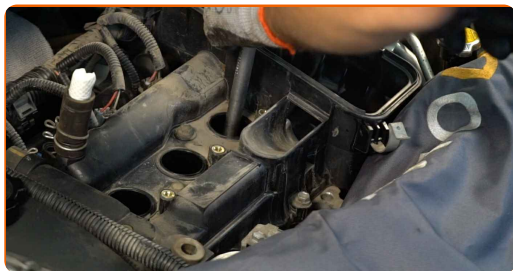


13

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

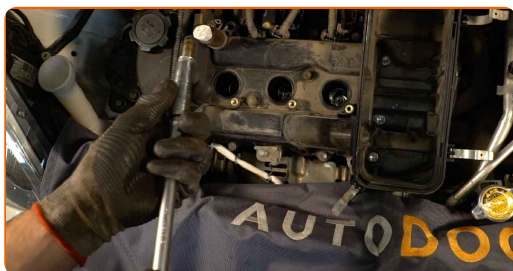


14

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

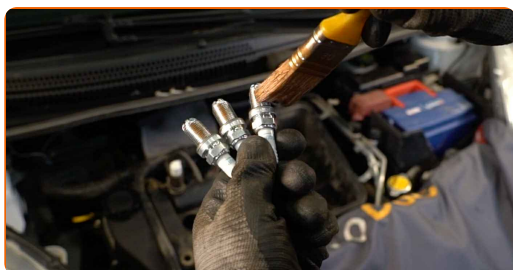

15

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

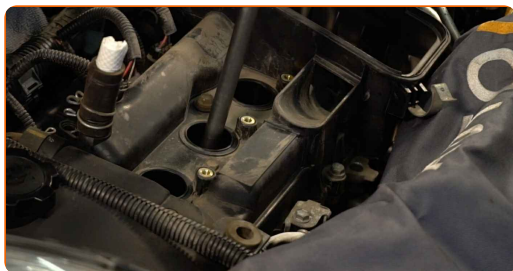

- 16** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



Maiņa: aizdedzes sveces – Citroen C1 1 PM PN. AUTODOC padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 17** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Citroen C1 1 PM PN. Izpildiet uzstādīšanas darbības.


18 Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




19 Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

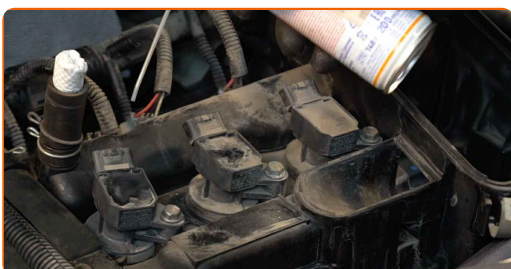


20 Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

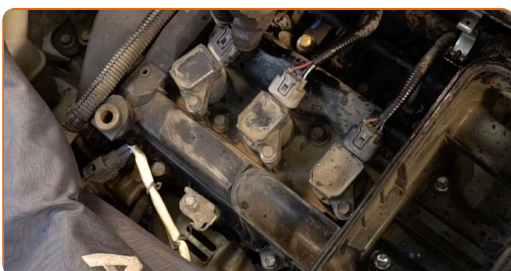


21 Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

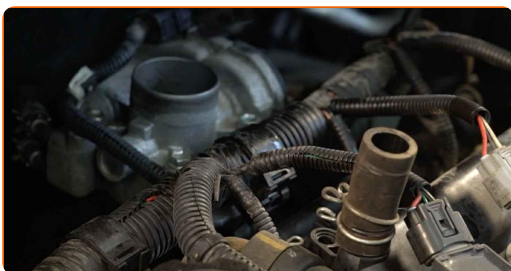


22 Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

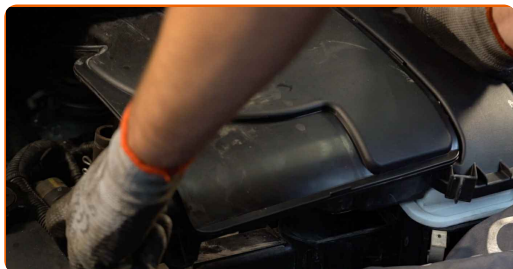

23 Uzstādiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

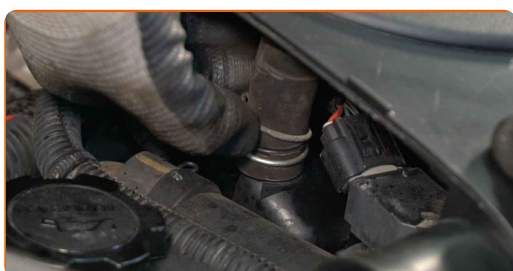

24 Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

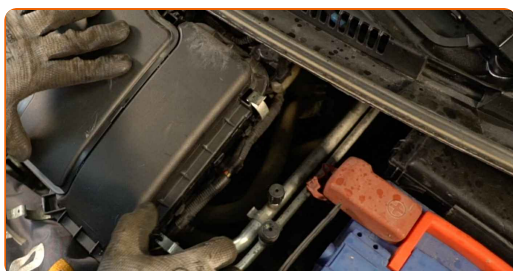

25 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

26 Noslāpējiet dzinēju.

27 Noņemiet aizsargvāku.



28

Aizveriet dzinēja pārsegu.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

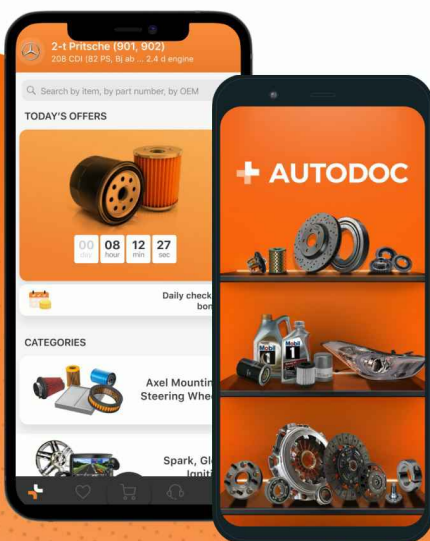

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS CITROEN AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROEN C1 1 PM PN

CITROEN AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**CITROEN C1 1 PM PN AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".