



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu loku **Opel Corsa**
C - nomainīšas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.6 i (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.6 i (F08, M08, F68, M68), (+ 54)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BREMŽU LOKU – OPEL CORSA C.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

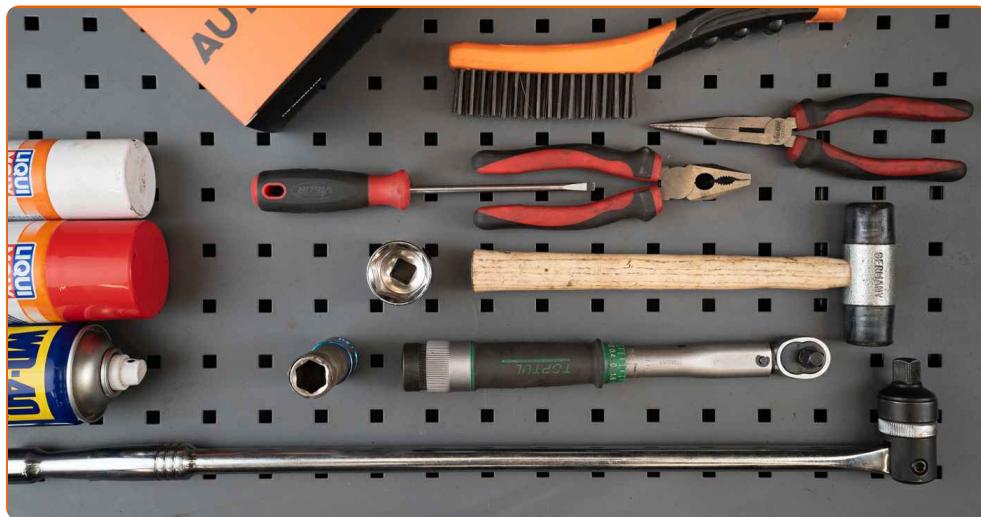

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērviesta
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- Apaļknabiles
- Knaibles
- Plakanais skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: bremžu loku – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu kluču maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar Opel Corsa C automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

3

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

4

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Opel Corsa C riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Pilnībā atlaidiet stāvbremzes sviru.

8

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.

9

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojet plakano skrūvgriezi. Izmantojet āmuru.



Maiņa: bremžu loku – Opel Corsa C. Ieteikums:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

10

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 27. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



11

Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.



12

Atvienojiet stāvbremzes trosi no bremžu kluča sviras. Izmantojiet apaļknaibles. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



13

Izņemiet bremžu kluču fiksācijas atsperes no to vietām. Izmantojiet plakanknaibles.



14

Noņemiet bremžu kluču fiksatorus. Izmantojiet plakanknaibles. Izmantojiet apaljknabiles.



15

Noņemiet bremžu klučus.



Maiņa: bremžu loku – Opel Corsa C. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nespiediet uz bremzes pedāli pēc aizmugurējo bremžu kluču noņemšanas. Tas izraisīs bremžu cilindra virzuļa izkrišanu, bremžu šķidruma noplūdi un sistēmas spiediena pazemināšanos.
- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

16

Noņemiet bremžu loku regulatoru. Izmantojiet apaljknabiles.



17

Ievietojiet bremžu kluču regulējošos mehānismus. Izmantojet apaļknaibles.



18

Uzstādīet jaunos bremžu klučus.




19

Uzstādīet bremžu kluču fiksatorus. Izmantojet apaļknaibles.



20

Ievietojiet aizturatsperes tapu rievās. Izmantojet apaļknaibles. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

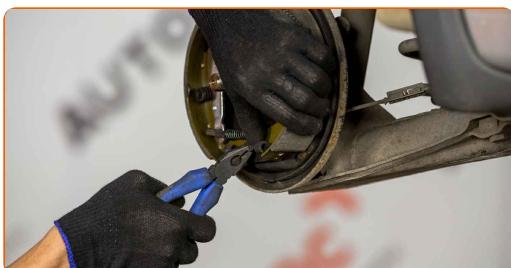

21

Pievienojet stāvbremzes trosi pie bremžu kluča sviras. Izmantojet apaļknaibles. Izmantojet plakano skrūvgriezi.




22

Uzstādīt bremžu trumuli, kas samontēts ar riteņa rumbas gultni.



23

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 27. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 175 Nm.

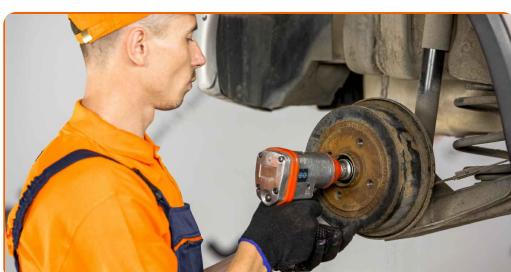

24

Uzstādīt rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojet āmuru. Izmantojet plakano skrūvgriezi.



25

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.

26

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



27

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Opel Corsa C riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

28

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



29

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

30

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

Maiņa: bremžu loku – Opel Corsa C. Profesionāļi iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

31

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: bremžu loku – Opel Corsa C. AUTODOC padomi:

- Pirmos 150 - 200 km pēc bremžu kluču nomaiņas vienmērīgi palēnинiet ātrumu. Izvairieties no nevajadzīgas un straujas bremzēšanas līdz automašīna pilnībā apstājas.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU LOKU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL CORSA C**OPEL BREMŽU LOKU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****OPEL CORSA C BREMŽU LOKU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".