



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
CITROËN BERLINGO (B9)
- nomainības ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN BERLINGO (B9) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – CITROËN
BERLINGO (B9). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērviesta
- Torx uzgalis T30
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Muciņas uzgalis nr. 34
- Pneimo muciņa Nr 19
- Dinamometriskā atslēga
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Vītpurbja atslēga
- Trieciema skrūvgriezis
- Gumijas āmurs
- Trīs žokļu novilcējs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN BERLINGO (B9). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā CITROËN BERLINGO (B9).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet CITROËN BERLINGO (B9) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19



3

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN BERLINGO (B9). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

**6**

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**7**

Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu. Izmantojet Torx T 30. Izmantojet pneimatisko skrūvgriezi. Izmantojet āmuru.



8

Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN BERLINGO (B9). AUTODOC iesaka:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

9

Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.

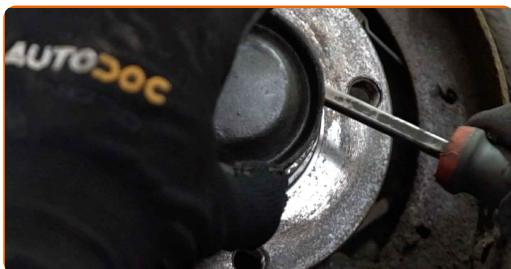

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN BERLINGO (B9). AUTODOC padomi:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

10

Atsītiet (punktējiet) riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.




11

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 34. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.




12

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami. Izmantojiet trīs ūdens novilcēju.

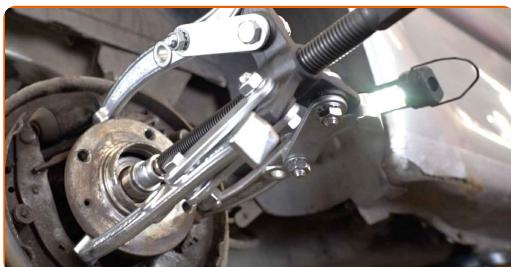

13

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.

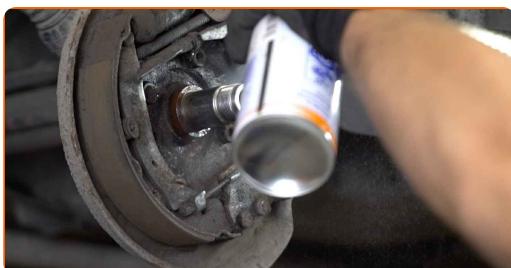

14

Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



15

Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 225 Nm.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN BERLINGO (B9). AUTODOC ekspertu padomi:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzēs.

16

Atkal iepunktējiet riteņa rumbas sprostuzgriezni. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.



17

Apstrādājiet gultņa mehānisma montāžas vietas ar speciālu smērvielu. Izmantojiet vara smērvielu.



18

Uzstādīt rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.

**19**

Uzstādīt bremžu trumuli un pievelciet skrūves.

**20**


Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**21**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

22

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.

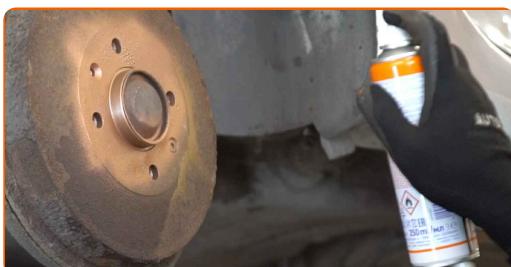

23

Uzlieciet riepu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – CITROËN BERLINGO (B9). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

24

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.19



25

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.



26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".