

AUTODOC
CLUB

Kā nomainīt: rievsiksnas
**CITROËN Berlingo /
Berlingo First I (MF, GJK,
GFK)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROËN BERLINGO /
BERLINGO FIRST I (MF, GJK, GFK). INSTRUMENTI, KURI
BŪS VAJADŽĪGI:



- Kombinētā atslēga Nr 16

- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: rievsiksnas – CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK).
Profesionāļi iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST I (MF, GJK, GFK). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

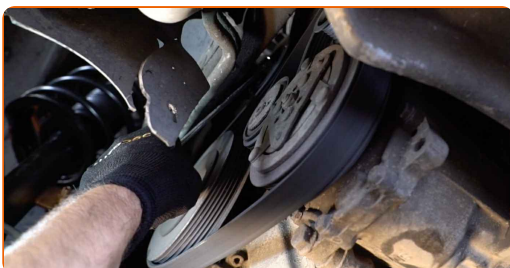


5 Noņemiet rievsiksnu.



6

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

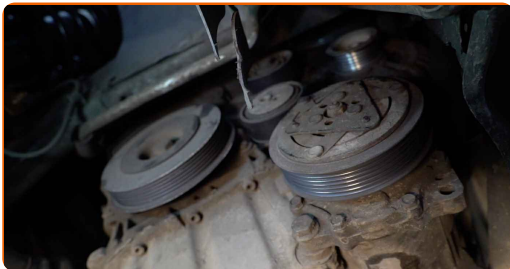

Maiņa: rievsiksnas – CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK).
AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazitruļlīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7


Uzstādiet rievsiksnu.

Maiņa: rievsiksnas – CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK).
AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


8

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

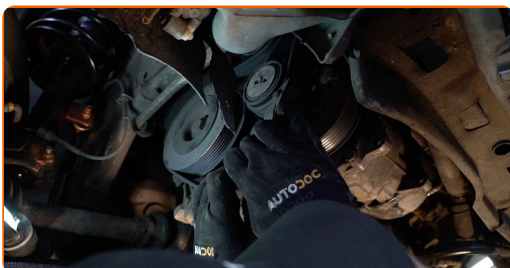


9

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.

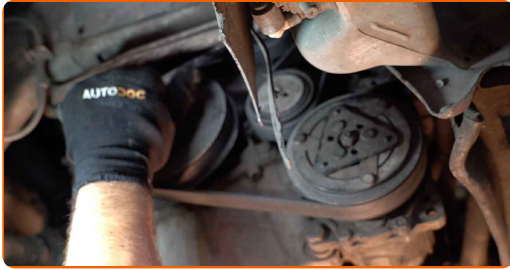

10

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

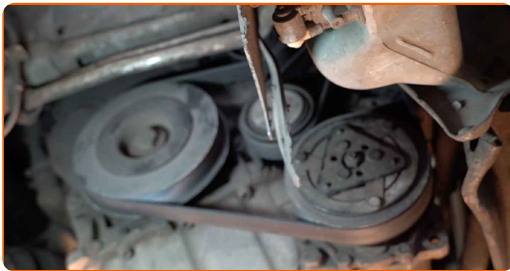


11

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



12

Noslāpējiet dzinēju.

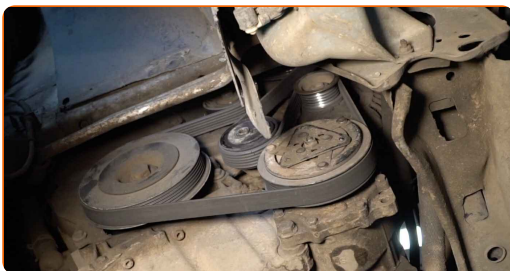

13

Nolaidiet automašīnu.

14

Noņemiet aizsargvāku.

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".