

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **CITROËN**
Berlingo / Berlingo First
(MF, GJK, GFK) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.8 i 4WD, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 i bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent, CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – CITROËN BERLINGO /
BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:**

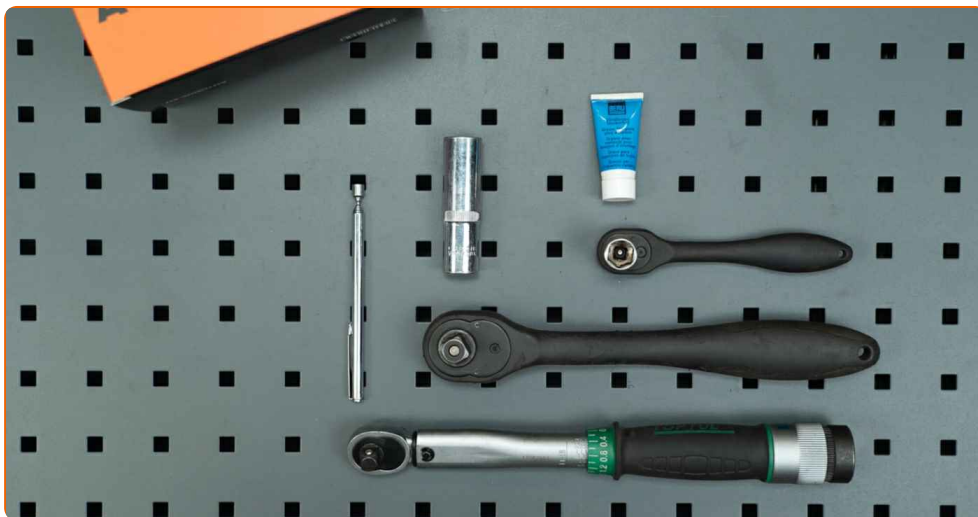

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Teleskopiskais magnēts
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

**Maina: aizdedzes sveces – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST (MF, GJK, GFK). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet kartera ventilācijas vārstu.



4 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas cauruli no iekļūdes kolektora.



5 Noņemiet kartera ventilācijas šļūtenes.

6 Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.



7 Atvienojiet droseļvārsta savienotājus.



8 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



9 Atvienojiet savienotāju no iepļūdes kolektora.



10 Pārklājiet kartera ventilācijas vārsta atveri ar mikrošķiedras lupatiņu, lai novērstu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.



11 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



12 Izvelciet aizdedzes spoli. Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



13 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



14 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



15 Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.



16 Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

17 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.



18 Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.



**Maiņa: aizdedzes sveces – CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK).
AUTODOC iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķīebšana var bojāt vītņoto savienojumu.

19 Apstrādājiet aizdedzes spoļu uzgaļus. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.



- 20** Uzstādiet aizdedzes spoli aizdedzes sveces ligzdā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 21** Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.




- 22** Pievienojiet savienotāju pie ievlūdes kolektora.



- 23** Pievienojiet kartera ventilācijas vārstu.



- 24** Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas cauruli pie ievlūdes kolektora.

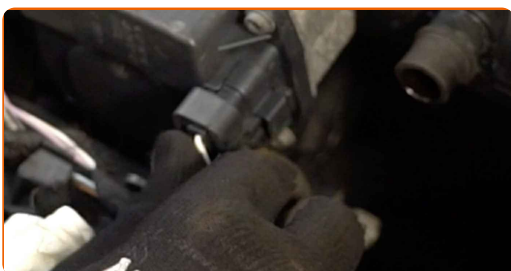

25 Pievienojiet droseļvārsta savienotājus.

26 Noņemiet mikrošķiedras audumu no kartera ventilācijas vārsta atveres.



27 Uzstādiet kartera ventilācijas šļūtenes.



28 Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.

29 Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

30 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

31 Noslāpējiet dzinēju.

32 Noņemiet aizsargvāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".