

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnas  
**CITROËN BERLINGO**  
**Furgons (B9)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN BERLINGO Furgons (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO Furgons (B9) 1.6 VTi 95

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – CITROËN BERLINGO FURGONS  
(B9). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



• Kombinētā atslēga Nr 30

• Spārna pārklāis

**Pirkt instrumentus**

**AUTODOC iesaka:**


- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar CITROËN BERLINGO Furgons (B9) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Pavelciet malā rievsiņas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 30.

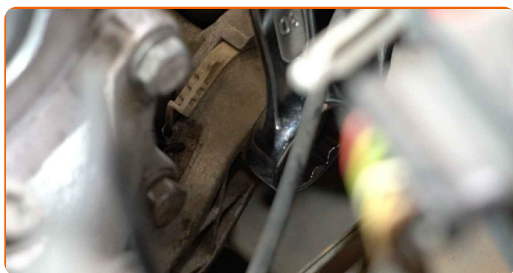

**4** Noņemiet rievsiņu.



**Maiņa: rievsiņas – CITROËN BERLINGO Furgons (B9). AUTODOC padomi:**

- Pārbaudiet spriegotājruļīša un parazītruļīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

**5** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

**6** Uzstādiet rievsiksnu.



**AUTODOC iesaka:**

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

**7** Pavelciet malā rievsiksņas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 30.



**8** Uzlieciet daudzceliņu siksnu uz kloķvārpstas skriemeļa.



**9** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



10 Noņemiet aizsargvāku.

11 Aizveriet dzinēja pārsegu.

12 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

13 Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".