

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: aizmugures  
amortizatoru **CITROËN**  
**C1 II (PA\_, PS\_) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) 1.2 VTi 82

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

**MAIŅA: AMORTIZATORU – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 14
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Amortizatora mucīņu atslēga DDN№6
- Krustiņa skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


Maiņa: amortizatoru – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) motoru.


## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.


**2** Pārvietojiet salokāmo plauktu un atvienojiet to no fiksatoriem. To veicot, jūs iegūsiet piekļuvi sānu apdares plastmasas paneļiem.

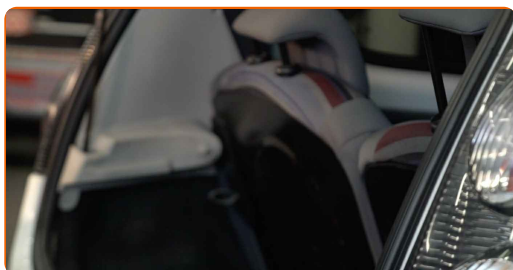

**3** Nolaidiet aizmugurējo sēdekļu atzveltnes.

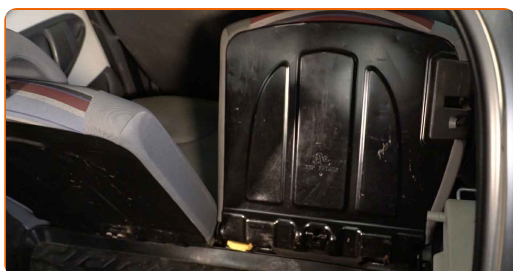


**4** Noņemiet bagāžnieka sānu apšuvuma fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

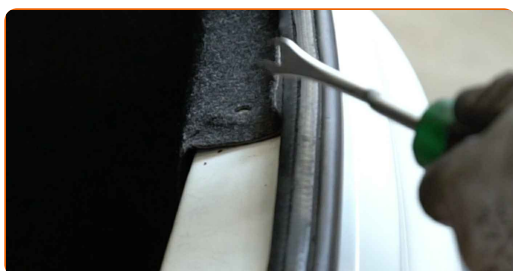


5

Atskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

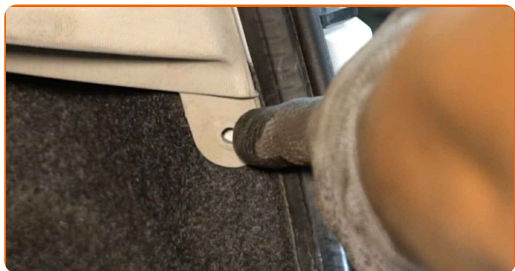

6

Atvienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

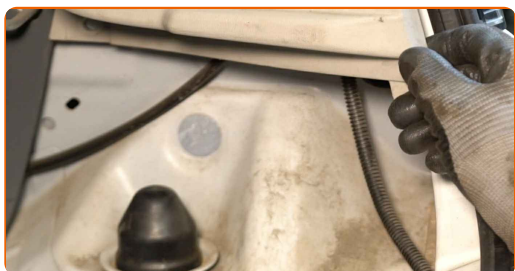

7

Noņemiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.




8

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14 (2 gb.). Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DD Nr 6.



9

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

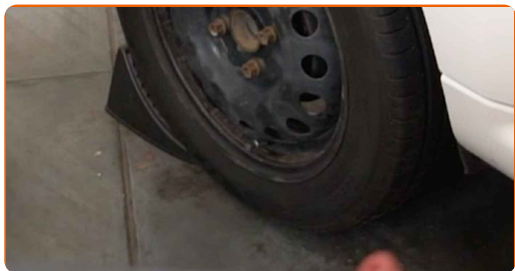

10

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



11

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

12

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




**Mainā: amortizatoru – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). AUTODOC iesaka:**

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


13

Noņemiet riteni.

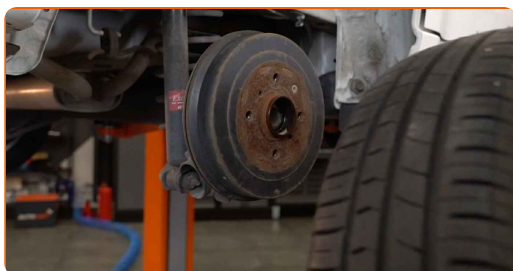

14

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

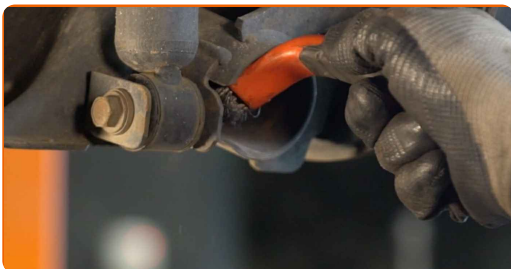

15

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



16

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14.



### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet CITROËN C1 II (PA\_, PS\_) amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


17

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



**18** Noņemiet amortizatoru.


**19** Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

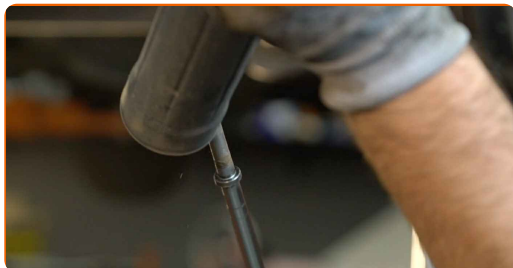


**Maiņa: amortizatoru – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). AUTODOC padomi:**

- Aplūkojiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

**20** Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

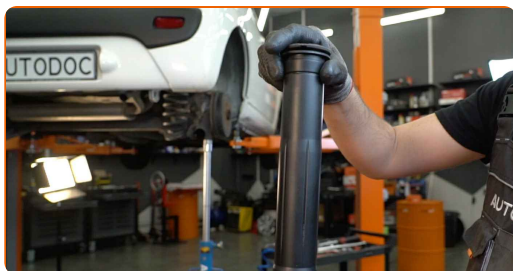


**21** Apstrādājiet amortizatora montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

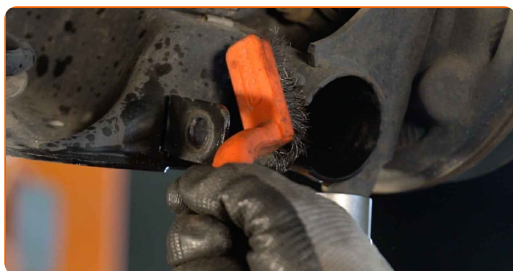




**22** Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

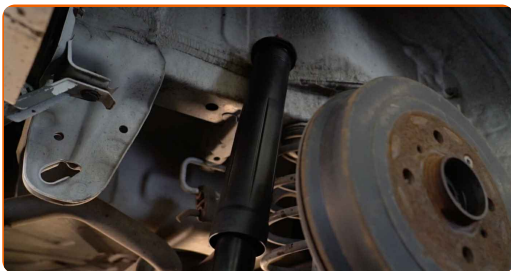


**Maiņa: amortizatoru – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). Ieteikums:**

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet amortizatoru, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


**23** Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

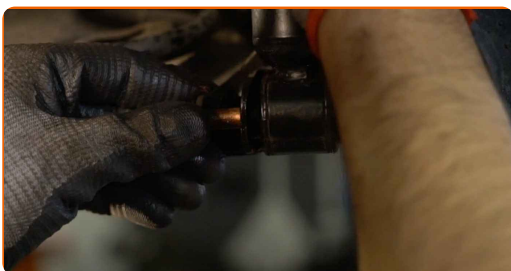

**24** Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

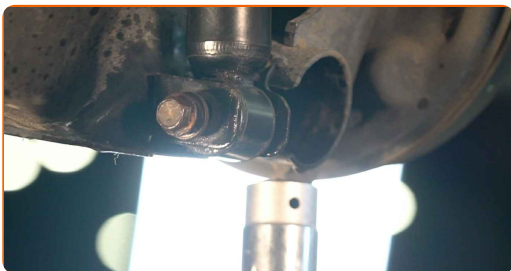


**25** Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezmes moments 48 Nm.

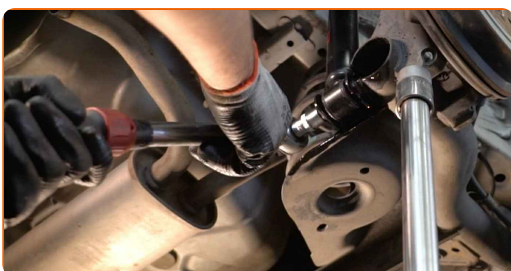

**26** Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu.



**27** Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

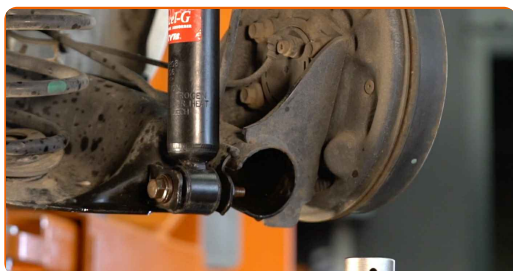

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: amortizatoru – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


**28** Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



**29** Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.


30

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.

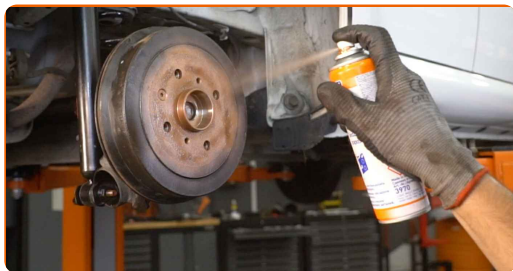

31

Uzlieciet riepu.

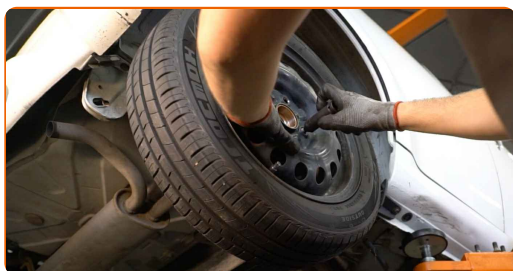


Mainā: amortizatoru – CITROËN C1 II (PA\_, PS\_). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

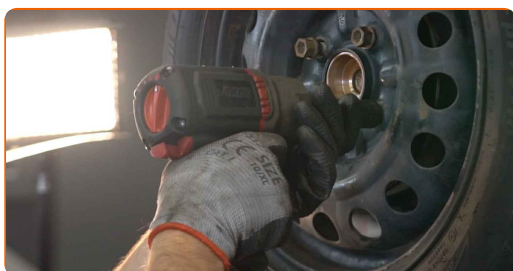


**33**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.

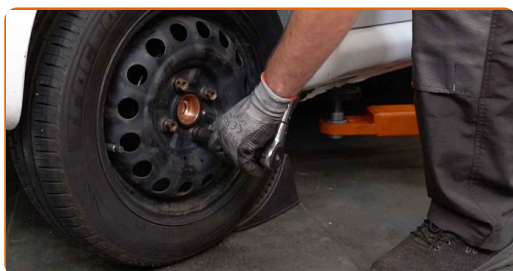


**34**

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14 (2 gb.). Izmantojiet amortizatora mucīgu atslēgu DD Nr 6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

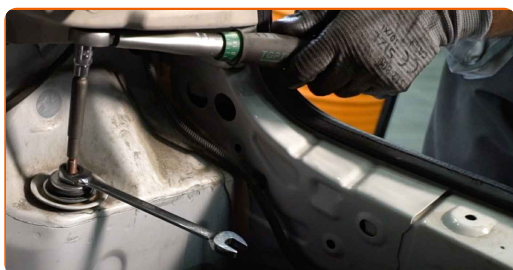


**35**

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

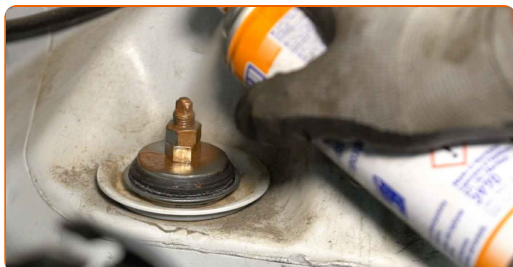

**36**


Uzstādiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.

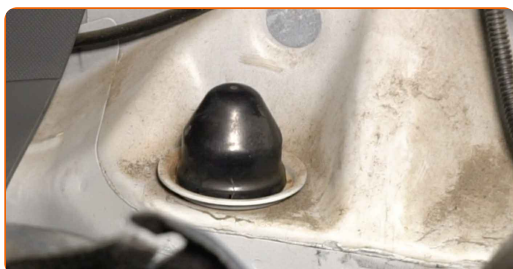

**37** Pievienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.




**38** Uzstādiet bagāžnieka sānu apšuvuma fiksatorus.

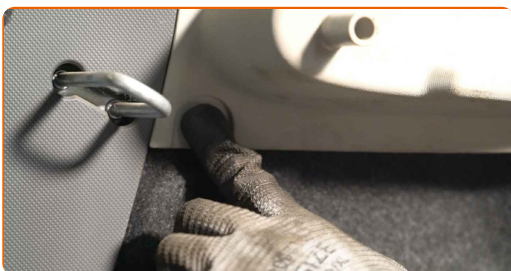


**39** Aizskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

**40** Atgrieziet sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

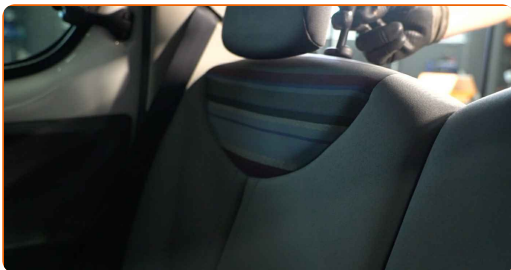


**41** Uzstādiet salokāmo plauktu tā montāžas sēžā.

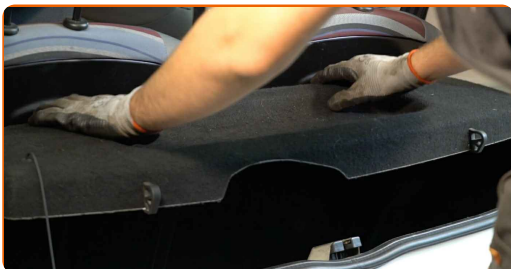

**42** Aizveriet bagāžnieka vāku.

43

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

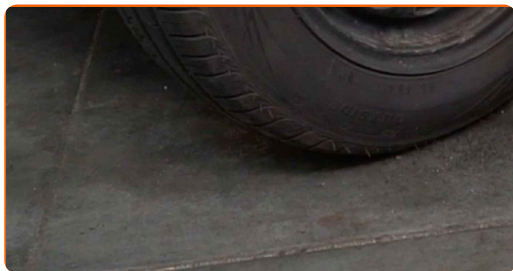

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".